Maxell, Europe Ltd.
Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA,
United Kingdom

62008771

XYZ 4 (KW) EDCBA

maxell

YOSO PRO - 3STEP DEEP CLEANSING SYSTEM

M-IM820

USER MANUAL

For home use only

Thank you very much for purchasing this product.
Please read this user manual carefully and use the product properly.
This product is for household use only. Please do not use for other purposes.

English····· **Page 1 ～14**
Français·····**Page 15 ～28**
Deutsch····· **Seite 29 ~ 42**
Español·····**Páginas 43 ～56**
Svenska····· **Sid 57 ～70**
Suomi····· **Sivu 71 ～84**
Magyar····· **85 ～98 oldal**

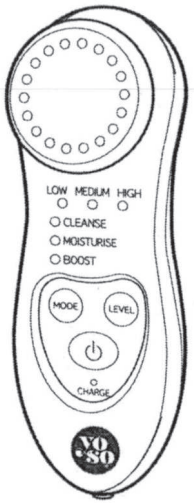

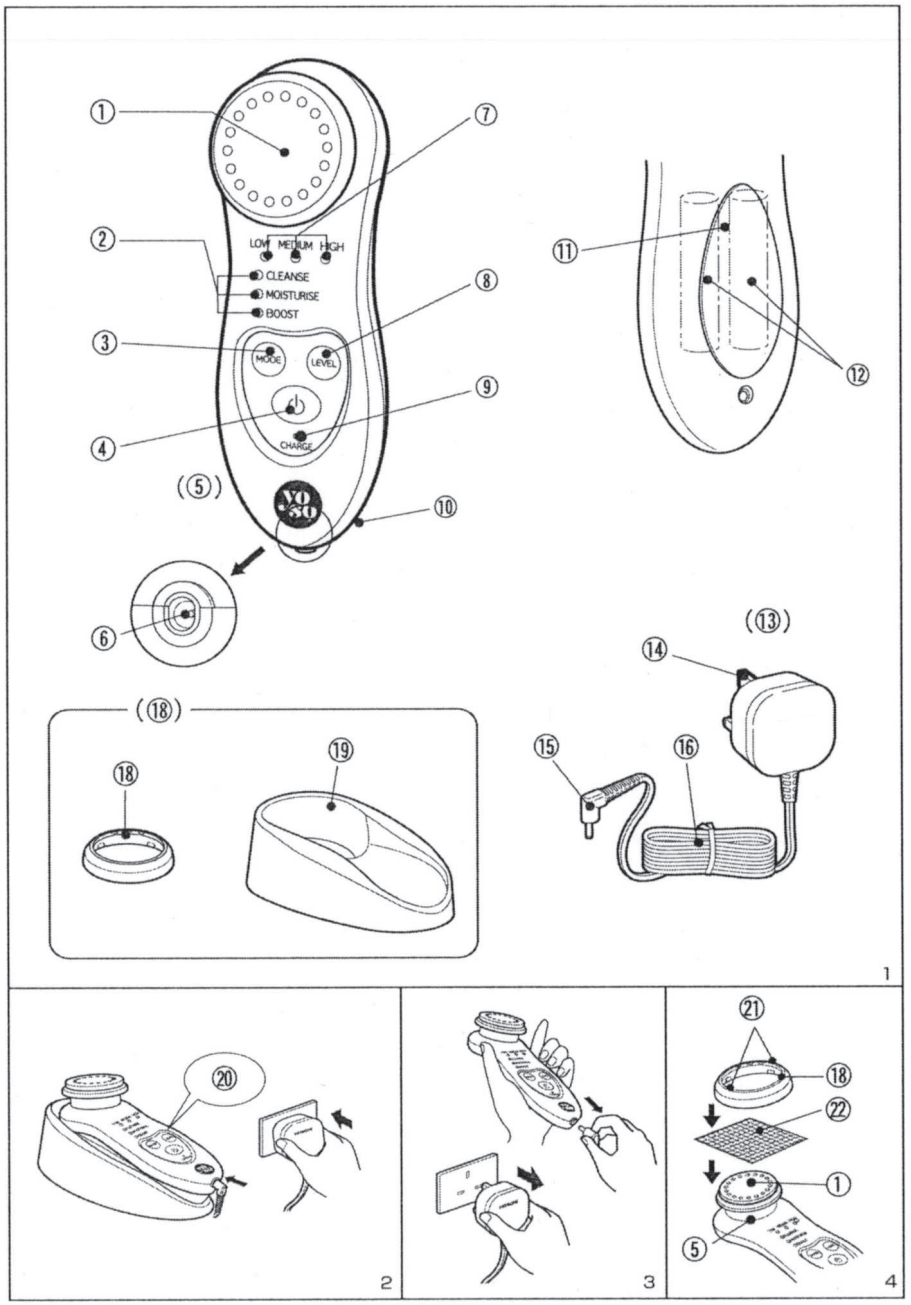
LOW MEDIUM HIGH
CLEANSE
MOISTURISE
BOOST
MODE
LEVEL
CHARGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22

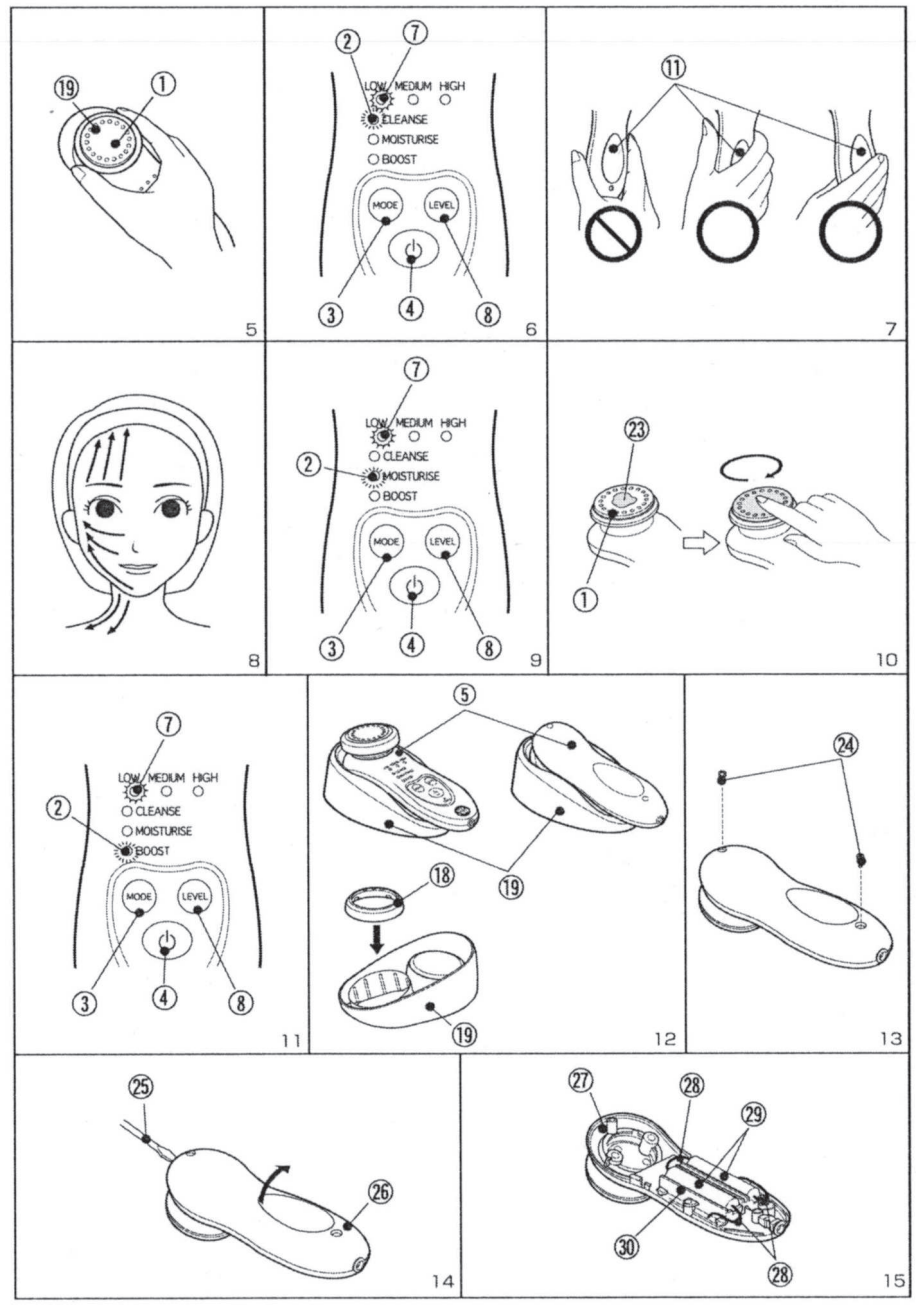
LOW MEDIUM HIGH
CLEANSE
MOISTURISE
BOOST
MODE
LEVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30

English

Safety precautions

- Precautions described here are intended for safe and correct use of this product and are to prevent injury and damage to you and others before they occur.
- Precautions are classified as follows.
  Make sure to observe the precautions because they are all important in relation to safety.

⚠DANGER	Indicates an imminently dangerous situation in which improper handling may result in death or serious injury to a user.
⚠WARNING	Indicates a dangerous situation in which improper handling could result in death or serious injury to a user.
⚠CAUTION	Indicates a dangerous situation in which improper handling could result in slight injury to a user or damage to property (house, household effects, etc.).

<Examples of pictorial indication>

	The ⃠ symbol indicates "Prohibited" (Do not do this). "Disassembly prohibited" "Use prohibited in wet areas" "Use with wet hands prohibited"
	The ! symbol indicates "Compulsory" (Make sure to do this). "General action" "Unplug"

⚠DANGER

Prohibited	Persons who use the following medical electronic devices should not use this product. (This product may cause the medical electronic devices to malfunction.) - Self-contained medical electronic devices such as a pacemaker - Wearable medical electronic devices such as an electrocardiograph

⚠WARNING

Prohibited	Never use this product by other methods which are not described in this instruction manual. (Cause of an accident, trouble, or failure)
	Use this product only for face and neck. (Cause of an accident or trouble)
	The following persons should avoid use of this product. (Cause of an accident or trouble) - Persons with heart disease - Persons with an acute (pain) illness - Persons with a fever - Persons with a blood pressure disorder - Persons with an infectious disease - Persons with a tubercular disease - Persons with a malignant tumor - Persons with facial neuralgia - Persons who are pregnant - Persons who are menstruating - Persons with atopic dermatitis - Persons with an allergic predisposition - Persons with particularly sensitive skin - Persons with hemophilia - Persons under dental care - Persons whose blood vessels have expanded due to long time use of steroid hormones or liver function disorder - Persons who are under the influence of alcohol or medication, or who are very tired

⚠WARNING

Prohibited	Do not use this product on the following regions. (Cause of an accident or trouble) - Regions where orthopedic treatment was given - Eyeballs and upper eyelids - Wound sites - Facial melanoderma - Mucosal regions, such as inside the mouth - Regions irritated due to pimples or skin rash - Regions which suffer from sensation of pain or perception disorder - Regions where metal, plastic or silicone etc., is embedded under skin - Regions where there is itching, sensation of warmth, or liver spots due to physical stimulus etc. - Regions where skin irritation is caused by cosmetics
	This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Make sure	When feeling pain or disorder during use of this product, or sensing anything wrong with your skin after use, stop using this product and consult a dermatologist. (Cause of skin trouble etc.)
Unplug	If any abnormality occurs during charge or use, immediately pull out the power plug of the power adaptor from the outlet. (Cause of an accident or fire)
Prohibited	Use only 100-240V AC for power supply. (Cause of a fire or electric shock)
	Never use if the power cord or the power plug is damaged or its insertion to the outlet is loose. (If the power cord breaks, a fire or electric shock may occur.)
	Never damage the power cord, unnecessarily bend, pull, twist, bind, place a heavy object on it, pinch, process, or wind around the power adaptor, etc. (If the power cord breaks, a fire or electric shock may occur.)
	Do not use this product near inflammable substances (gasoline, benzene, thinner, etc.). (Cause of explosion or fire)
Make sure	If any unusual sound or abnormality occurs in the main body, immediately stop using this product and contact the distributor for repair together with the power adaptor. (Cause of an accident or trouble)
	Follow the description of the instruction manual for the operating time and operation frequency. (Cause of accidents and trouble)
	Persons who use this product for the first time should use it while observing the condition of their skin. (Cause of skin trouble or poor physical condition)
	Do not use this product beyond the specified operating time. (Cause of skin trouble)
Use with wet hands prohibited	Never insert or remove the power plug in/from the outlet with wet hands. (Cause of a failure or short circuit)

⚠WARNING

Use prohibited in wet areas	Never wash this product with water. And, never soak in water or splash water on this product. (Cause of a failure or short circuit)
	Never use, charge or leave this product in places splashed with water or in damp places, such as in a bathroom. (Cause of a failure or short circuit)
Disassembly prohibited	Never modify this product. Only a qualified technician may make repairs. (Cause of a fire, electric shock, injury, or failure)

⚠CAUTION

Prohibited	Check the head for any damage or deformation before use. (Cause of skin damage)
	Never use this product together with other beauty treatment devices at the same time. (Cause of a failure or trouble)
	Never use this product if there is some injury or wound to your skin. (Cause of skin trouble or pain)
	Do not drop this product, or give it a strong impact. (Cause of injury or a failure)
	Do not leave this product in a place where the temperature becomes high such as the inside of a vehicle. (Cause of failure)
	Do not wipe with benzene, thinner or alcohol, and do not spray insecticide. (Cause of cracking, an electric shock, or ignition)
	Use only the original power adaptor. And, do not charge any other product with the original power adaptor. (Possibility of an electric shock or ignition)
Make sure	Remove accessories such as earrings and necklaces, and contact lenses for use. (Cause of an accident or trouble)
	If there is any severe skin disorder or irregularity on your skin surface, or due to downy hair, you may feel strong irritation in rare instances. In this case, avoid using this product on that region. (Cause of an accident or trouble)
	Do not keep the cotton puff on one part of your skin but always keep it in motion. (Cause of skin trouble or poor physical condition)
	Pull out the power plug and device plug without holding the cord. (Cause of disconnection, an electric shock, short circuit, or ignition)
	When there are people around the device, pay attention to any sudden movement during use. (Cause of injury)
Unplug	Make sure to pull out the power plug from the outlet unless used. (Cause of an electric shock or fire by deterioration)

Names of parts and their functions (Fig. 1)

① Head (titanium material)
Attach cotton and apply it to the skin.
The device vibrate while it is being used.

② Mode indicator lamp (orange)
Turn the power switch "On," and "CLEANSE" will start flashing. Then, it switches and lights up while the device is being used.

③ Mode switch button
Every time the button is pressed, the mode for use will be switched.

④ Power switch ("⏻")
Turn on the power switch, and it will turn "On." Press it again, and it will turn "Off."
An automatic shutoff function is equipped, so if the device is not used around 5 minutes, it will automatically turn "Off."

⑤ Body

⑥ Body socket

⑦ Level indicator lamp
LOW (green): MEDIUM (green): HIGH (red)
When the power switch is switched to "On," the lamp indicating "HIGH," "MEDIUM," or "LOW" is turned on.

⑧ Level switch button
Every time the button is pressed, "the strength" of the electrical potential will change. There will be no change in vibration strength.

⑨ Charge indicator lamp
During charge : The lamp turns on. (Red)
After charging is completed : The lamp turns off.

⑩ Buzzer (Switching sound/warning sound/finish sound)
Every time the switch or button is pressed, the switching sound will beep. If the warning sound beeps while the device is being used, this is an indication to recharge your batteries. When each mode is finished, the finish sound will beep.

⑪ Back plate (titanium material)

⑫ Batteries (built-in)
Nickel hydride battery: 2

⑬ Power adaptor
Model: KH-182B

⑭ Power plug ⑮ Instrument plug
⑯ Cord ⑰ Accessories

⑱ Rings (two)
Rings for attaching cotton.

⑲ Stand

Preparation before use

How to charge

- Since this is not fully initially charged, charge before first using.
- Make sure to use only 100-240V and use the included power adaptor.

⚠WARNING	Do not insert and remove the power plug from an electric outlet with wet hands. (Cause of electric shocks and short-circuits)
	Do not use in places splashed with water, such as in a bath, or in damp places. (Cause of failures or short-circuits)

1. Turn off the switch, and connect the power adaptor to the main body and electric outlet. (Fig. 2) ⑳ Charge indicator lamp
   During charge : The lamp turns on. (Red)
   After charging is completed : The lamp turns off.
   - If the plug for the device's power adaptor is pushed in with force, or unnecessarily tilted, the main body socket may be broken.
2. After the standard charging time (5 hours) has elapsed, pull out the power adaptor from the electric outlet and the main body. (Fig. 3)
   - The main body and the power adaptor become slightly hot, however, this is not unusual.

- The standard charging time is 5 hours.
- The device can be used approximately 10 times on a single charge.
  (1 time means that all modes are being used once at “High” level.)
  Depending on the operating conditions such as the ambient temperature, operating times may decrease.

Time to charge

When the power is ON, if a warning sound can be heard, it is a signal to indicate recharging. Charge as soon as possible.

In order to make full use of battery performance, observe the following.

(1) If you have not used for three months or longer, or charge for every use, operating times may become smaller even if you charge at the next time.
[This is due to deactivation of the battery (slow charge reaction) and memory effect.]
How to activate battery
1) Use the battery until the charge request sound is made.
2) Charge for 5 hours as a standard in accordance with "How to charge."
3) After pulling out the power plug from an electric outlet, plug in again and charge for 5 hours.
Repeat 1) through 3) a few times, then the batteries are activated.

(2) When using for the first time
If the number of operating times is small even when the batteries are charged for 5 hours, charge according to the above method to activate the battery.

(3) Charge the battery at an ambient temperature from 5 to 35℃.

Preparation before use

⚠CAUTION	Never use the device when you have a wound or an inflammation on your skin. (Cause of problems with or damage to your skin.)
	Remove jewelry or contact lenses. (Cause of problems with your skin or poor health)

1. About mode switching

Mode	Materials needed
CLEANSE (cleans fine residue remaining in pores)	Use new cotton saturated with your regular toner.
MOISTURISE (performs moisturizing care by allowing moisturizing ingredients to penetrate into skin)	Use new cotton saturated with your regular toner. If you use a gel-like or thick toner, you can also apply it to head without using cotton.
BOOST (enhances the effect of milky lotion or sheet mask)	Use your regular milky lotion or a sheet mask by applying to skin. Do not use cotton.

2. Clean skin by washing your face so that makeup and dirt will wash off.
   - Wipe off makeup with a cleansing product.
3. Attach cotton to the body of the device. (Fig. 4)
   ㉑ The narrower side of the inner circumference should be upward. ㉒Cotton
   (1)Remove the protection seal from the head.
   - Unless the protection seal is removed, the device will not operate.

   (2)Place cotton over the head and attach it with the included ring.
   - Use commercially available cotton. However, small cotton or thick cotton may not work in some cases.

- The ring has an orientation with a clear direction. Attach it from straight above with the wider part of the inner circumference placed toward the head.

Do not attach the ring in the reverse direction. Please be careful not to squeeze it, otherwise, it cannot be removed.

4. How to remove the ring. (Fig. 5)
   - Remove the ring by pulling it straight up while holding down the lower part.
5. Please observe the following so as not to damage your skin when you use the device.
   (1) The maximum amount of time allowed for skin care with use of this device is approximate 10 minutes per day in basic mode.
   (Limit use of each step to no more than 5 minutes per day.)

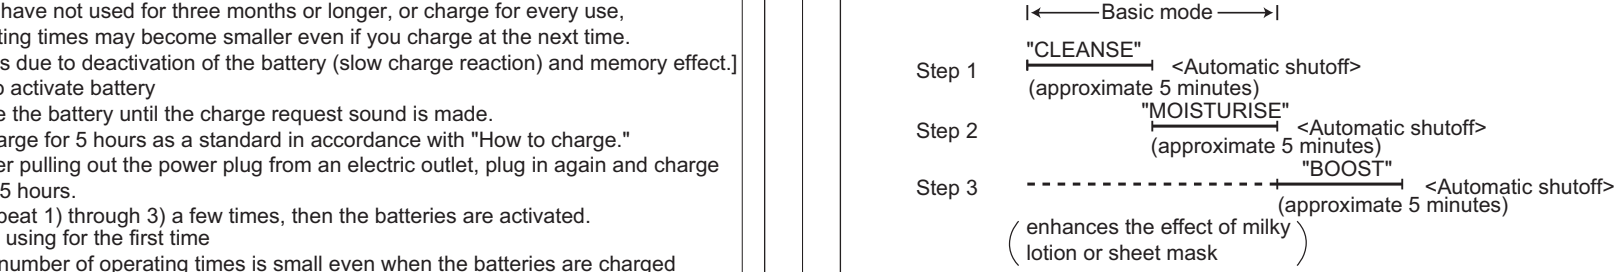

   - Limit use of the device to no more than 15 minutes per day including use of "BOOST."
   - It is recommended that you use “BOOST” once or twice a week.

   (2) Use the device on bare skin after removing makeup.
   (3) Do not use the device on the same area of skin for more than 10 seconds.
   (4) Switch between high and low by pressing the Level switch button according to the condition of your skin.
   - You can choose “HIGH,” “MEDIUM,” and “LOW” as you like. If your skin tingles, use the device on "LOW."
   - If you feel something unusual with your skin, stop using the device and consult a skin care specialist.

- The device is equipped with a memory function to memorize the levels of “HIGH,” “MEDIUM,” and “LOW” that you would normally use. For details, please see “About memory function” .

Examples of use

Press the mode switch button and set the mode of your preferred treatment.

Quick treatment (Required time: approximate 5 minutes)

- Step 2 "MOISTURISE"
  When you do not have much time in the morning or when you need to go out suddenly, you can just use the "MOISTURISE." That will moisturise your skin in approximate 5 minutes. Press the mode switch button and set to "MOISTURISE."

MOISTURISE treatment (Required time: approximate 10 minutes)

- Step 1 "CLEANSE"
- Step 2 "MOISTURISE"
  Before you go out or when you have more time, use the "MOISTURISE" after using "CLEANSE."
  This will moisturise your skin thoroughly.

Daily treatment (Required time: approximate 15 minutes)

- Step 1 "CLEANSE"
- Step 2 "MOISTURISE"
- Step 3 "BOOST" (milky lotion)
  Standard daily treatment. Fine vibration in “BOOST” mode and gentle switching of the electrode will enhance the moisturizing effect of lotion.

Weekly treatment (Required time: approximate 15 minutes)

- Step 1 "CLEANSE"
- Step 2 "MOISTURISE"
- Step 3 "BOOST" (use of sheet mask)
  Care for the skin thoroughly once or twice a week in “BOOST” mode using a commercially available sheet mask.

How to use

⚠WARNING	Do not use the product around eyes and ears. (Cause of accidents or bad physical condition)
	If you feel something is unusual with your skin or body while using the device, stop using it immediately and consult a skin care specialist. (Cause of accident or poor health)

Step 1 "CLEANSE"

This mode removes fine residue remaining in pores which cannot be removed by just washing.

1. Saturate cotton attached to the body with toner after washing your face.
   Please use your regular toner or rubbing-off toner with an exfoliating effect.
   (Do not use milky lotion or a gel-like or thick toner.)
   - Saturate the cotton with toner to the extent that toner permeates the back of the cotton.

   Some toner (just with mineral spring or water) may be difficult to bring out a good effect.

2. Press the power switch. (Fig. 6)
   - The level indicator lamp will be turned on, and "CLEANSE" on the mode indicator lamp will start flashing. If a lamp in another mode is flashing, press the mode switch button to switch to "CLEANSE.”

3 Choose "the strength" of electrical potential with the Level switch button.
Switch the "strength" with the level switch button according to the condition of your skin.
   - Every time the level indicator button is pressed, the high, medium, and low of the electrical potential will be switched. There will be no change in vibration strength.
   - The memory function memorizes the "strength" when the power has been shut off.

   It is recommended that when using the device for the first time or if you feel some discomfort, use the device in "Low."

4 Hold the device with your hand touching the back plate of the body. (Fig. 7)
   - Make sure to hold the body with your hand touching the back plate.

5 Apply cotton to the skin and move the device slowly. (Fig. 8)
   - The mode indicator lamp will switch and turn on, and the device will start to vibrate.
   - The time for use is within approximate 5 minutes.

CAUTION

Unless you apply the cotton to your skin while touching the back plate, the device will not vibrate. (skin sensing function)
If the head is not vibrating, the device is not working.
If you leave the device as it is for about 5 minutes without vibration, the device will automatically switch "Off." (Automatic shutoff function)

- Apply the cotton gently to the face and slowly move the device by sliding it from the center of the face to the outer side.

⚠CAUTION	Do not keep the cotton on the same area of skin, but move it around. (Cause of problems with your skin or poor health.)

- Add more toner when there is no moisture in the cotton or when the device is difficult to slide.
- Do not apply the device on the same area of skin for more than 10 seconds.
- If you feel your skin tingling by micro current while using the device, press the level switch button and switch to "Low."
  If you still feel your skin tingling, use the device by adding more toner.

6 After 5 minutes have elapsed, the device will automatically shut off. (Auto shutoff function)
   - The finish sound (beep beep) will inform you.

7 Remove the ring and the cotton.
   - Wipe off the surface of the head with a tissue.
   - Do not use the cotton again once it is used. It might cause problems with your skin.

Step 2 "MOISTURISE"

This mode cares for skin by allowing moisturizing ingredients of toner to permeate the skin.

When using cotton

1 Attach new cotton to the body with the attachment ring.
   - For attaching cotton, see “Preparation before use”.

2 Saturate the cotton with your regular toner.
   - Do not use milky lotion or gel-like or thick toner.
   - Saturate the cotton with lotion to the extent that lotion permeates the back of the cotton.

3 Press the power switch. (Fig. 9)
   - The level indicator lamp will be turned on, and the "MOISTURISE" on the mode indicator lamp will start flashing. When a lamp in another mode is flashing, press the mode switch button and switch the mode.

   When the "CLEANSE" mode is finished, press the power switch and the "MOISTURISE" mode will automatically be set.

4 Choose "the strength" of electrical potential with the level switch button.
Switch the "strength" with the Level switch button according to the condition of your skin.
   - Every time the level switch button is pressed, the “LOW”,”MEDIUM” and “HIGH” in the electrical potential will be switched.
   - There will be no change in vibration strength. The memory function memorizes the "strength" when the power has been shut off.

   It is recommended that when using the device for the first time or if you feel some discomfort, use the device in "LOW."

5 Hold the device with your hand touching the back plate of the body. (Fig. 7)
- Make sure to hold the body with your hand touching the back plate.

6 Apply cotton to the skin and move the device slowly. (Fig. 8)
- The mode indicator lamp will switch and turn on, and the device will start to vibrate.
- The time for use is within 5 minutes.

CAUTION

Unless you apply cotton puff to your skin while touching the back plate, the device will not vibrate. (skin sensing function)
If the head is not vibrating, the device is not working.
If you leave the device as it is for about 5 minutes without vibration, the device will automatically switch "Off." (Automatic shutoff function)

- Apply the cotton gently to the face and slowly move the device by sliding it from the center of the face to the outer side.

⚠CAUTION	Do not keep the cotton on the same area of skin, but move it around. (Cause of problems with your skin or physical discomfort.)

- Add more toner when there is no moisture in the cotton or when the device is difficult to slide.
- Do not apply the device on the same area of skin for more than 10 seconds.
- If you feel your skin tingling by micro current while using the device, press the Level switch button and switch to "Low."
  If you still feel your skin tingling, use the device by adding more toner.

7 After 5 minutes have elapsed, the device will automatically shut off.
(Auto shutoff function)
- The finish sound (beep beep) will inform you.

8 Remove the ring and the cotton.
- Wipe off the surface of the head with a tissue.
- Do not use the cotton again once it is used. It might cause problems with your skin.

When not using cotton

If you use a gel-like toner/moisturizing product (all-in-one type toner for moisturizing) or thick toner which is difficult to permeate the cotton you can use this device without attaching cotton to the body.

1 Apply a gel-like moisturizing product or thick toner that you would normally use onto the head and smoothen it over the entire head with your fingers. (Fig. 10)
㉓ Moisturizing product

2 Press the power switch. (Fig. 9)
- The Level indicator lamp will be turned on, and the "MOISTURISE" on the mode indicator lamp will start flashing.
  When a lamp in another mode is flashing, press the mode switch button and switch the mode.

When the "CLEANSE" mode is finished, press the power switch and the "MOISTURISE" mode will automatically be set.

3 Choose "the strength" of electrical potential with the Level switch button.
- Switch the "strength" with the Level switch button according to the condition of your skin.
- Every time the level switch button is pressed, the high and low in the electrical potential will be switched. There will be no change in vibration strength.
- The memory function memorizes the "strength" when the power has been shut off.

It is recommended that when using the device for the first time or if you feel some discomfort, use the device in "Low."

4 Hold the device with your hand touching the back plate of the body. (Fig. 7)
- Make sure to hold the body with your hand touching the back plate.

5 Apply the head directly to the skin and move it slowly. (Fig. 8)
- The mode indicator lamp will switch and turn on, and the device will start to vibrate.
- The time for use is within 5 minutes.

CAUTION

Unless you apply the head to your skin while touching the back plate, the device will not vibrate. (skin sensing function)
If the head is not vibrating, the device is not working.
If you leave the device as it is for about 5 minutes without vibration, the device will automatically switch "Off." (Automatic shutoff function)

- Add more toner or other moisturizing product when the head does not easily slide.
- Apply the cotton gently to the face and slowly move the device by sliding it from the center of the face to the outer side.

⚠CAUTION	Do not keep the head in the same area of the skin, but move it around. (Cause of problems with your skin or physical discomfort.)

- Do not apply the device on the same area of skin for more than 10 seconds.
- If you feel your skin tingling by micro current while using the device, press the Level switch button and switch to "Low." If you still feel your skin tingling, use the device by adding more toner or other cosmetics.

6 After 5 minutes have elapsed, the device will automatically shut off.
(Auto shutoff function)
- The finish sound (beep beep) will inform you.

7 Wipe off the moisturizing product on the head and the body of the device with a tissue.

Step 3 "BOOST"

(It is recommended that you use “BOOST” once a day for milky lotion or moisturizing product once or twice a week for sheet mask.)
Fine vibrations and gentle switching of the electrode enhance the effect of milky lotion or sheet mask.

1 Place the sheet mask on your face or apply your regular milky lotion or moisturizing product over your face evenly.
- Wipe off the milky lotion or moisturizing product on your hands.

2 Press the power switch. (Fig. 11)
- The level indicator lamp will be turned on, and the "BOOST" on the mode indicator lamp will start flashing. When a lamp in another mode is flashing, press the mode switch button and switch the mode.

When the "MOISTURISE" mode is finished, press the power switch and the "BOOST" mode will automatically be set.

3 Choose "the strength" of electrical potential with the Level switch button.
- Switch the "strength" with the Level switch button according to the condition of your skin.
- Every time the Level switch button is pressed, the high and low in the electrical potential will be switched. There will be no change in vibration strength.
- The memory function memorizes the "strength" when the power has been shut off.

It is recommended that when using the device for the first time or if you feel some discomfort, use the device in "LOW."

4 Hold the device with your hand touching the back plate of the body. (Fig. 7)
- Make sure to hold the body with your hand touching the back plate.

5 Apply and move the head slowly. (Fig. 8)
When using a sheet mask, slide the head over the sheet mask.
- The mode indicator lamp will switch and turn on, and the device will start to vibrate.
- The time for use is within 5 minutes.

CAUTION

Unless you apply the head to your skin while touching the back plate, the device will not vibrate. (skin sensing function)
If the head is not vibrating, the device is not working.
If you leave the device as it is for about 5 minutes without vibration, the device will automatically switch "Off." (Automatic shutoff function)

- Apply the head gently to the face and slowly move the device by sliding it from the center of the face to the outer side.

⚠CAUTION	Do not keep the head in the same area of the skin, but move it around. (Cause of problems with your skin or poor health)

- Do not apply the device on the same area of skin for more than 10 seconds.
- If you feel your skin tingling by micro current while using the device, press the level switch button and switch to "Low."

6 After 5 minutes have elapsed, the device will automatically shut off.
(Auto shutoff function)
- The finish sound (beep beep) will inform you.

7 Wipe off the moisturizing product on the head and the body of the device with a tissue.

How to use with AC

⚠WARNING	Avoid using in a place where water is splashed such as a bathroom or in a place with high moisture. (Cause of electric shocks and short circuits)

1 Connect the power adaptor to the main body and outlet.
- Follow "How to use" for use.
While the device is being used, the battery indicator lamp will be off.

2 Make sure to pull out the power adaptor from the outlet and the body.

About skin sensing function

- This device is a product which operates through the human body.
Applying the skin to the back plate and the head will make an electrical circuit start to operate. Unless you touch the back plate and apply the head to the skin, it will not start to operate.

About memory function

- This device is equipped with a memory function to store memory of the electrical potential "strength" levels of “HIGH,” “MEDIUM,” or “LOW”.
In each usage mode (Step 1 to 3), the device stores memory of the "strength" level just before the automatic shutoff or the power switch is turned "off."
If the level switch button is pressed while the device is being used, the electric potential "strength" can be switched.

Care for main body

- Wipe off the toner/moisturizing product on the head and the body with a tissue.
When dirt is difficult to remove, wipe it off with a cloth after saturating it with water and wring it thoroughly.

⚠WARNING	Do not clean the main body with water. Or do not dip in water, and do not pour water. (Cause of failure)
⚠CAUTION	Make sure to turn OFF the switch. (Improperly turning on the switch may give a tingling sensation or result in malfunction or short-circuit.)

CAUTION ★Do not use alcohol, benzine, or thinner.
(Cause of deformation or discoloration)

	This mark means that this appliance shall not be used near water contained in bath-tubs, basins or other vessels.

How to preserve

- Store the device on the included stand in a place free from excessive humidity or dirt.
- The stand can store the rings in it as well as put the body on it. (Fig. 12)

⚠WARNING	Do not leave in a water splashing area or an area with significant humidity, such as a bath. (Cause of short-circuits or failure)

CAUTION ★Do not leave in an area subject to direct sunlight (inside of a vehicle in summer, etc.) or near heaters. (Cause of deformation or discoloration)

Specifications

Power supply	Power adaptor (KH-182B)	100 - 240V AC, common to 50-60Hz
	Main body	Batteries [Nickel-hydrogen battery (1.2V DC, 500mAh×2)]
Charging time		5 hours as standard
Rated time		Around 15 minutes at the maximum (basic mode:approximate 10 minutes)
Accessories		Rings (two), stand

Disposal of the product

⚠WARNING	Do not disassemble except when disposing of the product.

This product includes recyclable parts.
The battery is to be disposed of safely.
For disposal of the parts, observe your local laws and regulations etc.

How to remove the nickel-hydrogen batteries

- Remove the battery before disposing of the main body.

1. Disconnect the power adaptor from the main body when removing the battery.
2. Keep pressing the power switch continuously while it is "ON" for about 10 seconds or more to make the device vibrate and leave it until the vibration stops.
3. With the switch at “OFF”, remove the two screws on the reverse side of the main body. (Fig. 13) ㉔ Screws
4. Insert a flat-blade screwdriver or the like in the gap between the main body cases (front) and (rear), and remove the main body case (rear). (Fig. 14)
㉕ Flat-blade screwdriver ㉖ Main body case (rear)

5. Cut the lead wires connected to the terminals of the nickel-hydrogen batteries near the terminals, and take out the batteries from the battery holder. (Fig. 15)
㉗ Main body case (front) ㉘ Lead wires ㉙ Nickel-hydrogen batteries ㉚ Battery holder

⚠CAUTION	Do not allow the (+) and (-) terminals of the removed nickel-hydrogen batteries to make contact. (Cause of a short circuit or burns)

NOTICE

Attention for Use

- Make sure to hold the main body of the product with your hand touching back plate and apply the head of the product to your skin. Otherwise, the product will not be operated.

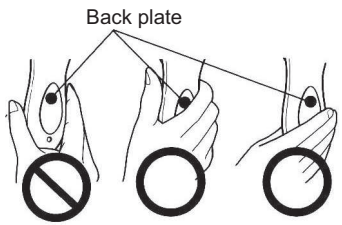

About Skin Sensing Function

- This product which is operated through the human body.
- The electric circuit operates with skin in contact with the back plate and the head of the product.

About Operating Time

- The continuous operating time of each mode is default.
- The time is not included under below circumstances:
  - When the head or the head attached with cotton puff and back plate are not contacted with skin continuously
  - The cotton puff used does not contain enough toner

  ＊**The actual operating time normally would be longer.**

About Auto-off Function

- If the product is not in operation around 5 minutes, the power will turn off automatically.
- There is an ending sound given and the product will turn off automatically when each mode is completed.

FAQs

No.	Questions	Answers
Q1	Tingling sensation is felt on the skin.	• Check the intensity level. If it is set on "High" level, press the level switch button to switch to "LOW" level. • If toner in the cotton pad wears off, replenish it again. ※ If you still feel uncomfortable on the skin, stop using the product immediately and consult a dermatologist.
Q2	Can "CLEANSE" mode remove makeup?	• This product cannot remove makeup. Please use a makeup remover cleanser.
Q3	Will dirt be more easily removed by applying more force?	• Electric power is used for removing dirt and moisturizing. Thus, by applying more force, it will not make any difference. • Gently apply to skin and massage slowly.
Q4	Cotton pad cannot be attached properly.	• Use a normal rectangular or round cosmetic cotton pad. (If the cotton pad is too thick or thin, it will not be able to attach.)
Q5	Can the product be used in the bathroom?	• This product is not waterproof. • Never use or place this product in wet and damp areas, e.g. bathroom.
Q6	Can I use milky lotion or gel?	• Milk-based lotion or gel can be used when using ”MOISTURISE” mode without cotton and ”BOOST” mode. Please refer to the "About mode switching" in the "Preparation before use" section in the instruction manual for details.
Q7	Does this product have whitening or blemish removal function?	• This product is not for whitening or removing blemish. • It will pull out fine dirt that remains deep in the pores and penetrate moisture into the skin.
Q8	Which regions are not suitable to use this product?	• Please refer to the instruction manual for the list of regions.

Français

Précautions de sécurité

- Les précautions décrites ici ont pour objectif de permettre une utilisation correcte et sure de ce produit et de prévenir toute blessure ou dommage de l'utilisateur et des tiers.
- Les précautions sont classées de la manière suivante.
  S'assurer de respecter les précautions, car elles sont toutes essentielles pour la sécurité.

⚠DANGER	Indique une situation de danger imminent dans laquelle une manipulation incorrecte est susceptible de provoquer de graves blessures, voire la mort d'un utilisateur.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation de danger dans laquelle une manipulation incorrecte est susceptible de provoquer de graves blessures, voire la mort d'un utilisateur.
⚠ ATTENTION	Indique une situation de danger dans laquelle une manipulation incorrecte est susceptible de provoquer des blessures légères d'un utilisateur ou des dommages matériels (habitation, effets domestiques, etc.).

<Exemple de pictogramme d'indication>

	Le symbole ⃠ indique une « Interdiction » (Ne pas exécuter l'action considérée). "Démontage interdit" "Utilisation interdite dans les endroits humides" "Utilisation interdite avec les mains mouillées"
	Le symbole ❗ indique une « Obligation » (S'assurer d'exécuter l'action considérée) "Action générale" "Débrancher "

⚠DANGER

Interdiction	Les personnes qui utilisent les appareils médicaux suivants ne doivent pas utiliser ce produit. (Ce produit peut provoquer des dysfonctionnements des appareils médicaux électroniques.) - Appareils électroniques médicaux autonomes tels que les stimulateurs cardiaques - Appareils électroniques portables tels que les électrocardiographes

⚠ AVERTISSEMENT

Interdiction	Ne jamais utiliser ce produit selon des méthodes différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel d'instructions. (Cause d'accident, problème ou panne)
	Utiliser uniquement ce produit pour le visage et le cou. (Cause d'accident ou de problème)
	Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser ce produit. (Cause d'accident ou de problème) - Personnes souffrant d'une cardiopathie - Personnes souffrant d'une pathologie (douleur) aigüe - Personnes ayant de la fièvre - Personnes atteintes de troubles de la pression sanguine - Personnes atteintes d'une maladie infectieuse - Personnes atteintes de tuberculose - Personnes atteintes d'une tumeur maligne - Personnes atteintes de névralgie faciale - Personnes enceintes - Personnes en cours de cycle menstruel - Personnes atteintes de dermatite atopique - Personnes avec une prédisposition allergique - Personnes à la peau particulièrement sensible - Personnes hémophiles - Personnes suivant un traitement dentaire - Personnes dont les vaisseaux sanguins se sont dilatés suite à l'utilisation prolongée d'hormones stéroïdes ou qui présentent des troubles de fonctionnement du foie - Personnes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments ou personnes très fatiguées

⚠ AVERTISSEMENT

Interdiction	Ne pas utiliser ce produit sur les zones suivantes. (Cause d'accident ou de problème) - Zones ayant subi un traitement orthopédique - Globes oculaires et paupières supérieures - Blessures - Mélanodermie faciale - Régions muqueuses telles que l'intérieur de la bouche - Zones irritées par des boutons ou une irruption cutanée - Zones atteintes de troubles de la perception de la douleur ou de la sensibilité - Zones dans lesquelles du métal, du plastique ou de la silicone sont implantés sous la peau - Zones présentant une démangeaison, une sensation de chaleur ou des tâches brunes dues à un stimulus physique, etc. - Zones où l'irritation de la peau est provoquée par des cosmétiques
	Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient guidées ou instruites quant au fonctionnement de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
	Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Contrôler	En cas de perception de douleur ou de troubles lors de l'utilisation de ce produit, ou bien en cas de constatation d'une anomalie quelconque de la peau après l'utilisation, arrêter d'utiliser ce produit et consulter un dermatologue. (Cause de troubles cutanés, etc.)
Débrancher	En cas d'anomalie pendant la charge ou l'utilisation, débrancher immédiatement la prise de l'adaptateur du secteur. (Cause d'accident ou d'incendie)
Interdiction	Utiliser uniquement avec une alimentation de 100-240 V AC. (Cause d'incendie ou de choc électrique)
	Ne jamais utiliser si le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation est abîmée ou en cas de jeu lorsqu'elle est branchée dans la prise du secteur. (La rupture du câble d'alimentation entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.)
	Ne jamais abîmer le câble d'alimentation, le plier inutilement, le tirer, le lier, placer d'objet lourd dessus, le pincer, le faire passer ou l'enrouler autour de l'adaptateur secteur, etc. (La rupture du câble d'alimentation entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.)
	Ne pas utiliser ce produit à proximité de substances inflammables (gasoil, benzène, diluant, etc.). (Cause d'explosion ou d'incendie)
Contrôler	En cas de bruit inhabituel ou d'anomalie au niveau du corps principal, arrêter immédiatement d'utiliser ce produit et contacter le distributeur afin de procéder à sa réparation avec l'adaptateur secteur. (Cause d'accident ou de problème)
	Respecter les indications du manuel d'instructions concernant la durée et la fréquence d'utilisation. (Cause d'accident et de problème)
	Les personnes qui utilisent ce produit pour la première fois doivent l'utiliser en observant l'état de leur peau. (Cause de troubles cutanés ou état physique médiocre)
	Ne pas dépasser le temps d'utilisation spécifié pour ce produit. (Cause de troubles cutanés)
Utilisation interdite avec les mains mouillées	Ne jamais brancher ou débrancher la prise d'alimentation du secteur avec les mains mouillées. (Cause de panne ou de court-circuit)

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisation interdite dans les endroits humides	Ne jamais laver ce produit avec de l'eau. Ne jamais plonger ce produit dans l'eau ou l'éclabousser avec de l'eau. (Cause de panne ou de court-circuit)
	Ne jamais utiliser, charger ou laisser ce produit dans des endroits sujets aux éclaboussures d'eau ou humides, comme par exemple les salles de bain. (Cause de panne ou de court-circuit)
Démontage interdit	Ne jamais altérer ce produit. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer des réparations. (Cause d'incendie, choc électrique, blessure ou panne)

⚠ ATTENTION

Interdiction	Vérifier la présence éventuelle de dommage ou de déformation sur la tête avant toute utilisation. (Cause de lésions cutanées)
	Ne jamais utiliser ce produit simultanément à d'autres appareils de traitement cosmétique. (Cause de pannes ou de problèmes)
	Ne jamais utiliser ce produit en présence de blessure ou de lésion de la peau. (Cause de troubles cutanés ou de douleur)
	Ne pas faire tomber le produit ni lui faire subir de choc violent. (Cause de blessures ou de pannes)
	Ne pas laisser ce produit dans un endroit où la température peut devenir élevée, comme par exemple à l'intérieur d'un véhicule. (Cause de panne)
	Ne pas frotter avec du benzène, un diluant ou de l'alcool, et ne pas vaporiser d'insecticide dessus. (Cause de craquelure, de choc électrique ou d'incendie)
	Utiliser uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine. Ne charger aucun autre produit avec l'adaptateur secteur d'origine. (Risque de choc électrique ou d'incendie)
Contrôler	Pour l'utilisation, retirer les accessoires tels que les boucles d'oreille et les colliers ainsi que les lentilles de contact. (Cause d'accident ou de problème)
	Dans de rares cas, en présence de trouble cutané sévère ou de grave irrégularité de la surface cutanée à traiter, une forte sensation d'irritation peut être ressentie. Le cas échéant, éviter d'utiliser ce produit sur cette zone. (Cause d'accident ou de problème)
	Ne pas laisser le tampon d'ouate sur une seule partie du corps, toujours le maintenir en mouvement. (Cause de troubles cutanés ou état physique médiocre)
	Débrancher la prise d'alimentation et le connecteur de l'appareil sans tenir le câble. (Cause de déconnexion, de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie)
	En présence de personnes autour de l'appareil, éviter tout mouvement brusque pendant l'utilisation. (Cause de blessure)
Débrancher	S'assurer de débrancher la prise d'alimentation du secteur en cas d'inutilisation. (Cause de choc électrique ou d'incendie provoqués par la détérioration)

Noms et fonctions des composants (Fig. 1)

① Tête (matériau à base de titane)
Fixer un disque ou un morceau de Coton Hydrophile et l'appliquer sur la peau.
L'appareil vibre pendant son utilisation.

② Voyant indicateur du mode de fonctionnement (orange)
Mettre l'interrupteur d'alimentation sur « On » et « CLEANSE » (NETTOYER) commencera à clignoter Il commute ensuite et s'allume lorsque l'appareil est utilisé.

③ Bouton de commutation du mode de fonctionnement
Chaque pression du bouton entraîne la commutation du mode de fonctionnement.

④ Interrupteur d'alimentation (« ⏻ »)
Allumer l'interrupteur d'alimentation pour l'allumer. Appuyer à nouveau de dessus pour l'éteindre. L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui entraîne son arrêt automatique après 5 minutes d'inutilisation.

⑤ Corps ⑥ Support du corps

⑦ Voyant indicateur de niveau
HIGH (BAS) (vert) : MEDIUM (MOYEN) (vert) : HIGH (HAUT) (rouge)
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé en position « On », le voyant indicateur « HIGH », « MEDIUM » ou « LOW » s'allume.

⑧ Bouton de commutation du niveau
Chaque pression du bouton entraîne la modification de la « force » potentiel électrique. Cela n'entraînera aucun changement de la force de vibration.

⑨ Témoin de charge
Pendant la charge : Le témoin s'allume. (Rouge)
Une fois la charge terminée : Le témoin s'éteint.

⑩ Avertisseur sonore (son de commutation/ son d'avertissement/son de fin)
Un bip est émis à chaque pression du bouton pour indiquer la commutation.
Si le son de commutation est émis pendant l'utilisation du produit, il indique qu'il est nécessaire de remplacer les piles. Le son de fin est émis à la fin de chaque mode.

⑪ Plaque arrière (matériau à base de titane)

⑫ Piles (intégrées)
Pile nickel-hydrure : 2

⑬ Adaptateur secteur
Modèle : KH-182B

⑭ Prise d'alimentation

⑮ Connecteur de l'appareil

⑯ Câble ⑰ Accessoires

⑱ Anneaux (deux)
Anneaux de fixation du disque ou un morceau de Coton Hydrophile.

⑲ Socle

Préparation avant l'utilisation

Modalités de charge

- L'appareil n'est pas livré complètement chargé et doit donc être chargé avant sa première utilisation.
- S'assurer d'utiliser uniquement une alimentation de 100-240 V et l'adaptateur secteur fourni.

⚠ AVERTISSEMENT	Ne pas brancher et débrancher la prise d'alimentation d'une prise électrique avec les mains mouillées. (Cause de chocs électriques et de courts-circuits)
	Ne pas utiliser dans des endroits susceptibles d'être éclaboussés avec de l'eau tels que les salles de bains, ou dans des endroits humides. (Cause de pannes ou de courts-circuits)

1. Éteindre l'interrupteur et brancher l'adaptateur secteur au corps principal et à la prise électrique. (Fig. 2) ⑳ Témoin de charge
   Pendant la charge : Le témoin s'allume. (Rouge)
   Une fois la charge terminée : Le témoin s'éteint.
   - Une pression excessive du connecteur de l'adaptateur secteur ou son inclinaison inutile risque d'entraîner la rupture du support du corps principal de l'appareil.
2. Après écoulement du temps de charge standard (5 heures), débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique et du corps principal. (Fig. 3)
   - Le corps principal et l'adaptateur secteur deviennent chauds, mais cela n'est pas anormal.

- Le temps de charge standard est de 5 heures.
- Une seule charge permet d'utiliser l'appareil environ 10 fois. (1 fois signifie que tous les modes sont utilisés une fois au niveau « High » (Haut).) Le nombre d'utilisations est susceptible de diminuer en fonction des conditions de fonctionnement, notamment de la température ambiante.

Moment d'effectuer la charge

Lorsque l'appareil est allumé, l'émission d'un son d'avertissement signale qu'il est nécessaire de le recharger. Charger dès que possible.

Afin d'exploiter les performances des piles de manière optimale, respecter les indications suivantes.

(1) Si l'appareil est resté inutilisé pendant plus de trois mois ou s'il est chargé à chaque utilisation, les durées d'utilisation risquent de diminuer, même en le chargeant la prochaine fois. [Cela est dû à la désactivation de la batterie (réaction de charge lente) et à l'effet de mémoire.]
Modalités d'activation de la batteriect.
1) Utiliser la batterie jusqu'à l'émission du son indiquant qu'il est nécessaire de la charger.
2) Charger pendant une durée standard de 5 heures, conformément aux indications du paragraphe « Modalités de charge ».
3) Après avoir retiré la prise d'alimentation de la prise électrique, la rebrancher et charger pendant 5 heures. Répéter les étapes 1) à 3) plusieurs fois afin d'activer les piles.

(2) Lors de la première utilisation
Si le nombre d'utilisation est réduit malgré la charge des piles pendant 5 heures, effectuer la charge selon la méthode susmentionnée d'activation de la batterie.

(3) Charger la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C.

Préparation avant l'utilisation

⚠ ATTENTION	Ne jamais utiliser l'appareil en cas de blessure ou d'inflammation cutanée. (Cause de troubles ou de lésions cutanées.)
	Retirer les bijoux et les lentilles de contact. (Cause de troubles cutanés et de problèmes de santé)

1. À propos de la commutation du mode

Mode	Matériel nécessaire
CLEANSE (NETTOYER) (nettoie les résidus présents dans les pores)	Utiliser un nouveau disque ou un morceau de Coton Hydrophile imbibé du tonique habituellement utilisé.
MOISTURISE (HYDRATER) (exécute un traitement hydratant en permettant la pénétration d'agents hydratants dans la peau)	Utiliser un nouveau disque ou un morceau de Coton Hydrophile imbibé du produit hydratant habituellement utilisé. En cas d'utilisation d'un produit hydratant épais ou sous forme de gel, il est possible de l'appliquer sur la tête sans utiliser de disque ou un morceau de Coton Hydrophile.
BOOST (RENFORCER) (accentue l'effet du lait ou du masque)	Utiliser le lait ou le masque habituel en l'appliquant sur la peau. Ne pas utiliser de disque ou un morceau de Coton Hydrophile

2. Nettoyer la peau en se lavant le visage afin d'éliminer le maquillage et la saleté.
   - Éliminer le maquillage afin un produit nettoyant.
3. Fixer un disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur le corps de l'appareil. (Fig. 4)
   ㉑ Le côté le plus étroit du périmètre interne doit être tourné vers le haut. ㉒ Tampon d'ouate
   (1) disque ou un morceau de Coton Hydrophile Retirer le sceau de protection de la tête.
   - L'appareil ne peut pas fonctionner si le seau de protection n'a pas été retiré.

   (2) Placer un tampon d'ouate sur la tête et le fixer avec l'anneau fourni.
   - Utiliser un disque ou un morceau de Coton Hydrophile disponible dans le commerce. Dans certains cas, des disque ou un morceau de Coton Hydrophile fins ou épais peuvent ne pas fonctionner.

- Le sens d'orientation de l'anneau est clairement indiqué. Le fixer par le haut, avec la partie la plus large du périmètre interne placée vers la tête.

Ne pas installer l'anneau dans le sens opposé. Faire attention à ne pas l'écraser, car il deviendrait impossible à retirer.

4. Modalités de retrait de l'anneau. (Fig. 5)
   - Retirer l'anneau en le tirant vers le haut tout en tenant la partie inférieure en bas.
5. Respecter les indications suivantes afin d'éviter d'abîmer la peau lors de l'utilisation de l'appareil.
   (1) La durée maximum de traitement avec l'appareil est d'environ 10 minutes par jour en mode de base. (Limiter l'utilisation de chaque étape à moins de 5 minutes par jour.)

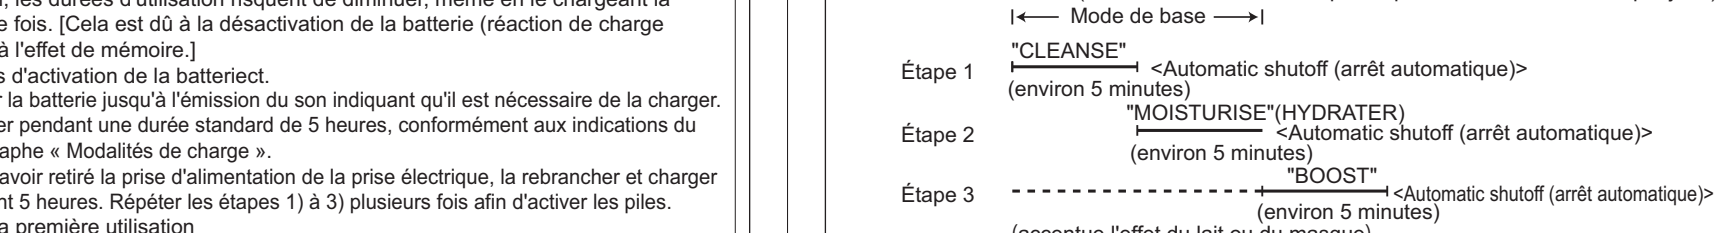

   - Limiter l'utilisation de l'appareil à moins de 15 minutes par jour, y compris l'utilisation en mode « BOOST »
   - Il est conseillé d'utiliser « BOOST » une ou deux fois par semaine.

   (2) Utiliser l'appareil sur la peau nue, après avoir éliminé le maquillage.
   (3) Ne pas utiliser l'appareil sur la même zone cutanée pendant plus de 10 secondes.
   (4) Commuter entre les niveaux « high » (haut) et « low » (bas) en fonction de l'état de la peau, en appuyant sur le bouton « LEVEL » de commutation du niveau.
   - Il est possible de choisir « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (BAS) selon sa préférence. En cas de sensation de picotement de la peau, utiliser l'appareil sur « LOW » (BAS).
   - En cas de sensation inhabituelle au niveau de la peau, arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un spécialiste des soins de la peau.

- L'appareil est équipé d'une fonction de mémoire afin d'enregistrer les niveaux « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (BAS) normalement utilisés. Pour plus d'informations, consulter le paragraphe « À propos de la fonction mémoire ».

Exemples d'utilisation

Appuyer sur le bouton de commutation du mode et régler le mode de traitement souhaité.

Traitement rapide (Temps requis : environ 5 minutes)

- Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)
  En cas de manque de temps le matin ou de sortie imprévue, il est possible d'utiliser uniquement « MOISTURISE » (HYDRATER). Cela vous permettra d'hydrater votre peau en environ 5 minutes. Appuyer sur le bouton de commutation du mode et régler l'appareil sur « MOISTURISE » (HYDRATER).

Traitement hydratant (Temps requis : environ 10 minutes)

- Étape 1 « CLEANSE » (NETTOYER)
- Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)
  Avant de sortir ou lorsque l'on dispose de plus de temps, utiliser « MOISTURISE » (HYDRATER) après avoir utilisé « CLEANSE » (NETTOYER).
  Cela permettra une hydratation intense de la peau.

Traitement quotidien (Temps requis : environ 15 minutes)

- Étape 1 « CLEANSE » (NETTOYER)
- Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)
- Étape 3 « BOOST » (RENFORCER) (lait)
  Traitement quotidien standard. Une légère vibration en mode « BOOST » (ACCENTUER) et une commutation délicate de l'électrode accentuera l'effet hydratant de la lotion.

Traitement hebdomadaire (Temps requis : environ 15 minutes)

- Étape 1 « CLEANSE » (NETTOYER)
- Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)
- Étape 3 « BOOST » (RENFORCER) (utilisation d'un masque)
  Exécuter un traitement intense de la peau une ou deux fois par semaine en mode « BOOST » (RENFORCER) en utilisant un masque disponible dans le commerce.

Modalités d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT	Ne pas utiliser ce produit à proximité des yeux et des oreilles. (Cause d'accidents ou problèmes de santé)
	En cas de sensation inhabituelle au niveau de la peau ou du corps lors de l'utilisation de l'appareil, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un spécialiste des soins de la peau. (Cause d'accident ou de problème de santé)

Étape 1 « CLEANSE » (NETTOYER)
Ce mode permet d'éliminer les petits résidus situés dans les pores qui sont impossibles à éliminer avec un simple lavage.

1. Imbiber le disque ou un morceau de Coton Hydrophile fixé sur le corps avec le tonique après s'être lavé le visage.
   Utiliser le tonique habituel ou un tonique à essuyer à action exfoliante.
   (Ne pas utiliser de lait ou de tonique épais ou avec une consistance de gel.)
   - Imbiber le disque ou un morceau de Coton Hydrophile avec du tonique jusqu'à ce que le tonique traverse le disque ou un morceau de Coton Hydrophile jusqu'au côté opposé.

   Certains toniques (constitués simplement d'eau de source minérale ou d'eau) peuvent ne pas permettre un résultat optimal.
2. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation. (Fig. 6)
   - Le voyant indicateur du niveau s'allume alors et le voyant indicateur du mode « CLEANSE » (NETTOYER) commence à clignoter. En cas de clignotement d'un voyant correspondant à un autre mode, appuyer sur le bouton de commutation du mode pour passer au mode « CLEANSE » (NETTOYER).
3. Sélectionner la « force » du potentiel électrique à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau. Sélectionner la « force » à l'aide du bouton de commutation du niveau en fonction de l'état de la peau.
   - Chaque pression du bouton indicateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux haut, moyen et bas du potentiel électrique. Cela n'entraînera aucun changement de la force de vibration.
   - La fonction mémoire enregistre la « force » lors de la mise hors tension de l'appareil.

   Lors de la première utilisation de l'appareil, en cas de sensation désagréable, il est conseillé d'utiliser l'appareil sur « Low » (bas).
4. Tenir l'appareil en touchant la plaque arrière du corps avec la main. (Fig. 7)
   - S'assurer de tenir le corps de manière à toucher la plaque arrière avec la main.
5. Appliquer le disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur la peau et déplacer l'appareil lentement. (Fig. 8)
   - Le voyant indicateur du mode s'allume alors et l'appareil commence à vibrer.
   - La durée d'utilisation maximum est de 5 minutes.

ATTENTION

En cas d'application du disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur la peau sans toucher la plaque arrière, l'appareil ne vibre pas. (fonction de détection de la peau) Si la tête ne vibre pas, l'appareil ne fonctionne pas.
En laissant l'appareil tel quel pendant environ 5 minutes sans vibration, il s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)

- Appliquer délicatement le disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur le visage et déplacer l'appareil en le faisant glisser du centre du visage vers l'extérieur.

⚠ ATTENTION	Ne pas laisser le disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur la même zone de la peau, mais le déplacer. (Cause de troubles cutanés et de problèmes de santé.)

- Ajouter du tonique lorsque le disque ou le morceau de Coton Hydrophile n'est plus imbibé ou lorsque l'appareil glisse difficilement.
- Ne pas appliquer l'appareil sur la même zone cutanée pendant plus de 10 secondes.
- En cas de sensation de picotement de la peau sous l'effet du micro-courant lors de l'utilisation de l'appareil, appuyer sur le bouton de commutation du niveau et passer à « Low » (bas). Si la sensation de picotement persiste, utiliser l'appareil en ajoutant du tonique.

6. Après un délai de 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)
   - Le son de fin (bip bip) informe l'utilisateur.
7. Retirer l'anneau et le disque ou le morceau de Coton Hydrophile.
   - Essuyer la surface de la tête avec un mouchoir.
   - Ne pas réutiliser le disque ou le morceau de Coton Hydrophile après l'avoir utilisé. Cela peut provoquer des troubles cutanés.

Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)
Ce mode permet de traiter la peau en favorisant la pénétration des composants du produit hydratant dans la peau.

Lors de l'utilisation d'un disque ou d'un morceau de Coton Hydrophile

1. Fixer un nouveau disque ou un morceau de Coton Hydrophile au corps avec l'anneau de fixation.
   - Pour la fixation des disques ou des morceaux de Coton Hydrophile, voir « Préparation avant l'utilisation ».
2. Imbiber le disque ou le morceau de Coton Hydrophile avec le produit hydratant habituellement utilisé.
   - Ne pas utiliser de lait ou de produit hydratant épais ou avec une consistance de gel.
   - Imbiber le disque ou le morceau de Coton Hydrophile avec la lotion jusqu'à ce que celle-ci traverse le disque ou le morceau de Coton Hydrophile jusqu'au côté opposé.
3. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation. (Fig. 9)
   - Le voyant indicateur du niveau s'allume alors et le voyant indicateur du mode « MOISTURISE » (HYDRATER) commence à clignoter. En cas de clignotement d'un voyant correspondant à un autre mode, appuyer sur le bouton de commutation du mode pour passer au mode souhaité.

   À la fin du mode « CLEANSE » (NETTOYER), appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ; le mode « MOISTURISE » (HYDRATER) sera automatiquement configuré.
4. Sélectionner la « force » du potentiel électrique à l'aide du bouton de commutation du niveau. Sélectionner la « force » à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau en fonction de l'état de la peau.
   - Chaque pression du bouton commutateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (BAS) du potentiel électrique.
   - Cela n'entraînera aucun changement de la force de vibration. La fonction mémoire enregistre la « force » lors de la mise hors tension de l'appareil.

   Lors de la première utilisation de l'appareil, en cas de sensation désagréable, il est conseillé d'utiliser l'appareil au niveau « LOW » (BAS).

5. Tenir l'appareil en touchant la plaque arrière du corps avec la main. (Fig. 7)
   - S'assurer de tenir le corps de manière à toucher la plaque arrière avec la main.
6. Appliquer le disque ou un morceau de Coton Hydrophile sur la peau et déplacer l'appareil lentement. (Fig. 8)
   - Le voyant indicateur du mode s'allume alors et l'appareil commence à vibrer.
   - La durée d'utilisation maximum est de 5 minutes.

ATTENTION

En cas d'application du disque ou du morceau de Coton Hydrophile sur la peau sans toucher la plaque arrière, l'appareil ne vibre pas. (fonction de détection de la peau)
Si la tête ne vibre pas, l'appareil ne fonctionne pas.
En laissant l'appareil tel quel pendant environ 5 minutes sans vibration, il s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)

   - Appliquer délicatement le disque ou le morceau de Coton Hydrophile sur le visage et déplacer l'appareil en le faisant glisser du centre du visage vers l'extérieur.

⚠ATTENTION	Ne pas laisser le disque ou le morceau de Coton Hydrophile sur la même zone de la peau, mais le déplacer. (Cause de troubles cutanés ou inconfort physique.)

   - Ajouter du produit hydratant lorsque le disque ou le morceau de Coton Hydrophile n'est plus imbibé ou lorsque l'appareil glisse difficilement.
   - Ne pas appliquer l'appareil sur la même zone cutanée pendant plus de 10 secondes.
   - En cas de sensation de picotement de la peau sous l'effet du micro-courant lors de l'utilisation de l'appareil, appuyer sur le bouton « LEVEL » de commutation du niveau et passer à « Low » (bas). Si la sensation de picotement persiste, utiliser l'appareil en ajoutant du produit hydratant
7. Après un délai de 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)
   - Le son de fin (bip bip) informe l'utilisateur.
8. Retirer l'anneau et le disque ou le morceau de Coton Hydrophile.
   - Essuyer la surface de la tête avec un mouchoir.
   - Ne pas réutiliser le tampon d'ouate après l'avoir utilisé. Cela peut provoquer des troubles cutanés.

En cas d'utilisation sans tampon d'ouate

En cas d'utilisation d'un produit tonique/hydratant avec une consistance de gel (tonique hydratant tout-en-un) ou d'un produit hydratant épais qui traverse difficilement le disque ou le morceau de Coton Hydrophile il est possible d'utiliser cet appareil sans fixer de tampon d'ouate au corps.

1. Appliquer un produit hydratant avec une consistance de gel ou un produit hydratant épais normalement utilisé sur la tête et l'enduire sur toute la tête avec les doigts. (Fig. 10)
   ㉓ Produit hydratant
2. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation. (Fig. 9)
   - Le voyant indicateur du niveau s'allume alors et le voyant indicateur du mode « MOISTURISE » (HYDRATER) commence à clignoter.
     En cas de clignotement d'un voyant correspondant à un autre mode, appuyer sur le bouton de commutation du mode pour passer au mode souhaité.

À la fin du mode « CLEANSE » (NETTOYER), appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ; le mode « MOISTURISE » (HYDRATER) sera automatiquement configuré.

3. Sélectionner la « force » du potentiel électrique à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau.
   - Sélectionner la « force » à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau en fonction de l'état de la peau.
   - Chaque pression du bouton commutateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux hauts et bas du potentiel électrique. Cela n'entraînera aucun changement de la force de vibration.
   - La fonction mémoire enregistre la « force » lors de la mise hors tension de l'appareil.

Lors de la première utilisation de l'appareil, en cas de sensation désagréable, il est conseillé d'utiliser l'appareil au niveau « Low » (bas).

4. Tenir l'appareil en touchant la plaque arrière du corps avec la main. (Fig. 7)
   - S'assurer de tenir le corps de manière à toucher la plaque arrière avec la main.
5. Appliquer la tête directement sur la peau et la déplacer lentement. (Fig. 8)
   - Le voyant indicateur du mode s'allume alors et l'appareil commence à vibrer.
   - La durée d'utilisation peut aller jusqu'à 5 minutes.

ATTENTION

En cas d'application de la tête sur la peau sans toucher la plaque arrière, l'appareil ne vibre pas. (fonction de détection de la peau)
Si la tête ne vibre pas, l'appareil ne fonctionne pas.
En laissant l'appareil tel quel pendant environ 5 minutes sans vibration, il s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)

   - Ajouter du produit hydratant lorsque la tête ne glisse pas facilement.
   - Appliquer délicatement le disque ou le morceau de Coton Hydrophile sur le visage et déplacer lentement l'appareil en le faisant glisser du centre du visage vers l'extérieur.

⚠ATTENTION	Ne pas laisser la tête sur la même zone de la peau, mais la déplacer. (Cause de troubles cutanés et d'inconfort physique.)

   - Ne pas appliquer l'appareil sur la même zone cutanée pendant plus de 10 secondes.
   - En cas de sensation de picotement de la peau sous l'effet du micro-courant lors de l'utilisation de l'appareil, appuyer sur le bouton « LEVEL » de commutation du niveau et passer au niveau « Low » (bas). Si la sensation de picotement persiste, utiliser l'appareil en ajoutant du produit hydratant ou d'autres produits cosmétiques.
6. Après un délai de 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)
   - Le son de fin (bip bip) informe l'utilisateur.
7. Essuyer le produit hydratant sur la tête et le corps de l'appareil avec un mouchoir.

Étape 3 « BOOST » (RENFORCER)

(Il est conseillé d'utiliser « BOOST » (RENFORCER) une fois par jour pour un lait ou un produit hydratant et deux fois pas semaine pour un masque.) Une légère vibration et une commutation délicate de l'électrode accentue l'effet du lait ou du masque.

1. Placer le masque sur le visage ou appliquer le lait ou le produit hydratant habituellement utilisé de manière uniforme.
   - Essuyer le lait ou le produit hydratant présent sur les mains.
2. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation. (Fig. 11)
   - Le voyant indicateur du niveau s'allume alors et « BOOST » (RENFORCER) sur le voyant indicateur du mode commence à clignoter. En cas de clignotement d'un voyant correspondant à un autre mode, appuyer sur le bouton de commutation du mode pour passer au mode souhaité.

À la fin du mode « MOISTURISE » (HYDRATER), appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ; le mode « BOOST » (RENFORCER) sera automatiquement configuré.

3. Sélectionner la « force » du potentiel électrique à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau.
   - Sélectionner la « force » à l'aide du bouton « LEVEL » de commutation du niveau en fonction de l'état de la peau.
   - Chaque pression du bouton « LEVEL » commutateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux haut et bas du potentiel électrique. Cela n'entraînera aucun changement de la force de vibration.
   - La fonction mémoire enregistre la « force » lors de la mise hors tension de l'appareil.

Lors de la première utilisation de l'appareil, en cas de sensation désagréable, il est conseillé d'utiliser l'appareil au niveau « LOW » (BAS).

4. Tenir l'appareil en touchant la plaque arrière du corps avec la main. (Fig. 7)
   - S'assurer de tenir le corps de manière à toucher la plaque arrière avec la main.
5. Appliquer la tête et la déplacer lentement. (Fig. 8)
   En cas d'utilisation d'un masque, aire glisser la tête par dessus ce dernier.
   - Le voyant indicateur du mode s'allume alors et l'appareil commence à vibrer.
   - La durée d'utilisation maximum est de 5 minutes.

ATTENTION

En cas d'application de la tête sur la peau sans toucher la plaque arrière, l'appareil ne vibre pas. (fonction de détection de la peau)
Si la tête ne vibre pas, l'appareil ne fonctionne pas.
En laissant l'appareil tel quel pendant environ 5 minutes sans vibration, il s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)

   - Appliquer délicatement la tête sur le visage et la déplacer lentement en la faisant glisser du centre du visage vers l'extérieur.

⚠ATTENTION	Ne pas laisser la tête sur la même zone de la peau, mais la déplacer. (Cause de troubles cutanés et de problèmes de santé)

   - Ne pas appliquer l'appareil sur la même zone cutanée pendant plus de 10 secondes.
   - En cas de sensation de picotement de la peau sous l'effet du micro-courant lors de l'utilisation de l'appareil, appuyer sur le bouton de commutation du niveau et passer au niveau « Low » (bas).
6 Après un délai de 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. (Fonction d'arrêt automatique)
   - Le son de fin (bip bip) informe l'utilisateur.
7. Essuyer le produit hydratant sur la tête et le corps de l'appareil avec un mouchoir.

Modalité d'utilisation avec le courant alternatif

⚠ AVERTISSEMENT	Éviter d'utiliser l'appareil dans un endroit sujet aux éclaboussures d'eau ou particulièrement humide. (Cause de chocs électriques et de courts-circuits)

1. Brancher l'adaptateur secteur au corps principal de l'appareil et à la prise électrique.
   - Suivre les instructions fournies au paragraphe « Modalités d'utilisation ».
     Pendant l'utilisation de l'appareil, le témoin de la batterie est éteint.
2. S'assurer de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique et du corps.

À propos de la fonction de détection de la peau

- Cet appareil fonctionne en utilisant le corps humain.
  L'application de la peau contre la plaque arrière et la tête provoque l'activation d'un circuit électrique. Il est impossible de l'activer sans toucher la plaque arrière en appliquant la tête sur la peau.

À propos de la fonction de mémoire

- Cet appareil est pourvu d'une fonction de mémoire qui permet d'enregistrer les niveaux de « force » « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (LOW du potentiel électrique. Pour chaque mode d'utilisation (Étape 1 à 3), l'appareil enregistre en mémoire le niveau de la « force » juste avant l'arrêt automatique ou l'extinction de l'appareil. La pression du bouton commutateur de niveau pendant l'utilisation de l'appareil permet de commuter la « force » du potentiel électrique.

Entretien du corps principal

- Éliminer le tonique/produit hydratant sur la tête et le corps de l'appareil en l'essuyant avec un mouchoir. En cas de saleté difficile à éliminer, l'essuyer avec un chiffon imbibé d'eau et parfaitement essoré.

⚠ AVERTISSEMENT	Ne pas nettoyer le corps principal avec de l'eau. Ne pas le plonger dans l'eau ni verser de l'eau dessus. (Cause de panne)
⚠ ATTENTION	S'assurer d'éteindre l'interrupteur d'alimentation. (L'activation incorrecte de l'interrupteur peut provoquer une sensation de picotement, un dysfonctionnement de l'appareil ou un court-circuit.)

ATTENTION ★Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou de diluant. (Cause de déformation ou de décoloration)

	Ce signe signifie que cet appareil ne doit pas être utilisé près d'une baignoire ou tout autre. Contenant rempli d'eau ou de liquide (évier, bassine …)

Modalités de conservation

- Conserver le produit sur le socle fourni, à l'abri de toute poussière ou humidité excessive.
- Le socle permet de stocker les anneaux à l'intérieur et de poser l'appareil dessus. (Fig. 12)

⚠ AVERTISSEMENT	Ne pas laisser l'appareil dans un endroit sujet aux éclaboussures d'eau ou particulièrement humide, tel qu'une salle de bain. (Cause de courts-circuits ou de pannes)

ATTENTION ★Ne pas laisser ce produit dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil (dans un véhicule en été, etc.) ou près de radiateurs. (Cause de déformation ou de décoloration)

Caractéristiques

Alimentation électrique	Adaptateur secteur (KH-182B)	100 - 240 V AC, mode commun à 50-60 Hz
	Corps principal	Piles [Batterie nickel-hydrogène (1,2 V DC, 500 mAh×2)]
Temps de charge standard		5 heures
Durée nominale		Environ 15 minutes au maximum (mode de base : environ 10 minutes)
Accessoires		Anneaux (deux), socle

Élimination du produit

⚠ AVERTISSEMENT	Ne pas démonter le produit, sauf pour l'éliminer.

Ce produit comprend des composants recyclables.
Éliminer la batterie en respectant les normes de sécurité.
Pour l'élimination des divers composants, respecter les lois et règlementations locales en vigueur.

Modalités de retrait des piles nickel-hydrogène

- Retirer la batterie avant d'éliminer le corps principal de l'appareil.

1. Débrancher l'adaptateur secteur du corps principal lors du retrait de la batterie.
2. Maintenir l'interrupteur d'alimentation enfoncé en position « ON » pendant environ 10 secondes ou plus, afin de faire vibrer l'appareil, puis le laisser jusqu'à ce que la vibration cesse.
3. Avec l'interrupteur en position « OFF », retirer les deux vis situées à l'arrière du corps principal. (Fig. 13) ㉔ Vis
4. Insérer un tournevis plat ou similaire dans l'interstice entre les boîtiers (avant) et (arrière) du corps principal, puis extraire le boitier (arrière) du corps principal. (Fig. 14)
   ㉕ Tournevis plat ㉖ boîtier du corps principal (arrière)

5. Couper les fils connectés aux bornes des piles nickel-hydrogène à proximité des bornes, puis extraire les piles de leur compartiment. (Fig. 15) ㉗ Boîtier du corps principal (avant) ㉘ Fils électriques ㉙ Piles nickel-hydrogène ㉚ Compartiment de la batterie

⚠ ATTENTION	Éviter tout contact entre les bornes (+) et (-) des piles nickel-hydrogène extraites. (Cause de court-circuit ou de brûlures)

REMARQUE

Précaution d'emploi

- S'assurer de tenir le corps principal du produit de manière à toucher la plaque arrière avec la main et appliquer la tête de l'appareil sur la peau. Dans le cas contraire, l'appareil ne fonctionnera pas.

Plaque arrière

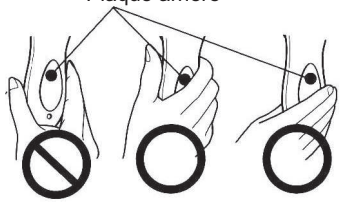

À propos de la fonction de détection de la peau

- Ce produit fonctionne grâce au corps humain.
- Le circuit électrique fonctionne grâce au contact de la peau avec la plaque arrière et la tête de l'appareil.

À propos de la durée d'utilisation

- Lorsque la tête ou la tête avec un disque ou un morceau de Coton Hydrophile et la plaque arrière ne sont pas continuellement en contact avec la peau
- Le disque ou le morceau de Coton Hydrophile utilisé ne contient pas assez de tonique
  - Lorsque la tête ou la tête avec un tampon d'ouate et la plaque arrière ne sont pas continuellement en contact avec la peau
  - Le tampon d'ouate utilisé ne contient pas assez de tonique

＊ **La durée d'utilisation effective devrait normalement être plus longue.**

À propos de la fonction « Auto-off » (arrêt automatique)

- Si le produit reste inutilisé pendant environ 5 minutes, il s'éteint automatiquement.
- Un son de fin est émis et l'appareil s'éteint automatiquement à la fin de chaque mode.

Questions fréquentes

N°	Questions	Réponses
Q1	Sensation de picotement au niveau de la peau.	• Contrôler le niveau d'intensité. Si le niveau « High » (haut) est configuré, appuyer sur le bouton commutateur de niveau pour passer au niveau « Low » (bas). • Si le tonique/produit hydratant, etc. devient insuffisant dans le tampon d'ouate, en ajouter à nouveau. ※ Si la sensation désagréable persiste, arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et consulter un dermatologue.
Q2	Le mode « CLEANSE » permet-il d'éliminer le maquillage ?	• Ce produit ne permet pas d'éliminer le maquillage. Utiliser un démaquillant ou un produit nettoyant approprié.
Q3	La saleté est-elle plus facile à éliminer en appliquant plus de force lors de l'utilisation ?	• L'élimination de la saleté et l'hydratation sont effectuées grâce au courant électrique. Le fait d'exercer plus de force lors de l'application ne fait aucune différence. • Appliquer délicatement sur la peau et masser lentement.
Q4	Impossible de fixer correctement le tampon d'ouate.	• Utiliser un disque ou un morceau de Coton Hydrophile cosmétique normal, rectangulaire ou rond. (Si le tampon d'ouate est trop fin ou trop épais, il sera impossible à fixer.)
Q5	Le produit peut-il être utilisé dans une salle de bain ?	• Ce produit n'est pas étanche. • Ne jamais utiliser ou mettre ce produit dans un endroit humide ou mouillé tel qu'une salle de bain.
Q6	Puis-je utiliser un lait ou un gel ?	• Il est possible d'utiliser un lait ou un gel en mode « MOISTURISE » sans disque ou un morceau de Coton Hydrophile et en mode « BOOST ». Pour plus d'informations, se référer au paragraphe « À propos de la commutation du mode » dans la section « Préparation avant l'utilisation» du manuel d'instruction.
Q7	Ce produit a-t-il une fonction de blanchissement ou d'élimination des défauts ?	• Ce produit n'est pas conçu pour le blanchissement ou l'élimination des défauts. • Il permet d'éliminer la saleté fine incrustée dans les pores et de faire pénétrer les substances hydratantes dans la peau.
Q8	Quelles sont les zones sur lesquelles le produit ne doit pas être utilisé ?	• Prière de consulter le manuel d'instructions pour connaître la liste des zones.

Deutsch

Sicherheitshinweise

- Die hier beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen sind für eine sichere und korrekte Anwendung dieses Produktes bestimmt und dienen dazu Verletzungen und Schäden an Ihnen und anderen zu verhindern, bevor sie auftreten.
- Vorsichtsmaßnahmen sind wie folgt eingeteilt. Stellen Sie sicher, dass die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, da sie alle wichtig sind in Bezug auf die Sicherheit.

⚠GEFAHR	Weist auf eine unmittelbare gefährliche Situation hin, bei der unsachgemäße Handhabung den Tod oder schwere Verletzungen eines Benutzers zur Folge haben können.
⚠ WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, bei der unsachgemäße Handhabung zu Tod oder zu schweren Verletzungen eines Benutzers führen könnten.
⚠ VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, in der unsachgemäße Handhabung zu leichten Verletzungen eines Benutzers oder Beschädigung von Eigentum führen kann (Haus, Hausrat, usw.).

<Beispiele von Bildhinweisen>

	Das Symbol ⃠ bedeutet "Verboten" (d.h. dies nicht tun). "Demontage verboten" "Gebrauch in Nassbereichen verboten" "Gebrauch mit nassen Händen ist verboten"
	Das Symbol ❗ bedeutet "Obligatorisch" (Stellen Sie sicher, dies zu tun). "Allgemeine Maßnahmen" "Stecker herausziehen"

⚠GEFAHR

Verboten	Personen, die folgende medizinische elektronische Geräte verwenden, sollten dieses Produkt nicht verwenden. (Diese Produkt kann zu Fehlfunktionen der medizinischen elektronischen Geräten führen.) - Eingesetzte medizinische elektronische Geräte, wie ein Herzschrittmacher - Tragbare medizinische elektronische Vorrichtungen, wie ein Elektrokardiograph

⚠ WARNUNG

Verboten	Verwenden Sie dieses Produkt niemals mit anderen Methoden, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. (Ursache eines Unfalls, einer Störung oder den Ausfall)
	Verwenden Sie dieses Produkt nur für Gesicht und Hals. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung)
	Die folgenden Personen sollten die Verwendung dieses Produktes vermeiden. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung) - Personen mit Herzerkrankungen - Personen mit einer akuten (Schmerz) Krankheit - Personen mit Fieber - Personen mit einer Blutdruckstörung - Personen mit einer ansteckenden Krankheit - Personen mit einer tuberkulösen Krankheit - Personen mit einem bösartigen Tumor - Personen mit Gesichtsneuralgie - Personen, die schwanger sind - Personen mit Menstruation - Personen mit atopischer Dermatitis - Personen mit einer allergischen Veranlagung - Personen mit besonders empfindlicher Haut - Personen mit Hämophilie - Personen, die unter zahnärztlicher Behandlung stehen - Personen, deren Blutgefäße sich aufgrund von Langzeit Steroidhormonen oder Leberfunktionsstörung erweitert haben - Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen, oder die sich sehr müde fühlen

⚠ WARNUNG

Verboten	Verwenden Sie dieses Produkt nicht in den folgenden Bereichen. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung) - Bereiche, die orthopädischen Behandlungen unterzogen wurden - Augapfel und obere Augenlider - Wundbereiche - Gesichts Melanodermie - Schleimhautbereiche, wie in der Mundhöhle - Irritierte Bereiche, durch Pickel oder Hautausschlag - Bereiche, die an Schmerzempfindung oder Wahrnehmungsstörung leiden - Bereiche, in denen Metall-, Kunststoff- oder Silikon usw. unter der Haut eingebettet sind - Bereiche mit Juckreiz, Wärmegefühl oder Leberflecken aufgrund physikalischem Reiz usw. - Bereiche, in denen Hautreizungen durch Kosmetika hervorgerufen wurden
	Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder wenig Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern diese keine angemessene Aufsicht haben oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person erhalten haben.
	Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Stellen Sie sicher	Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerz empfunden wird oder eine Störung auftritt oder falls irgendetwas falsch sein sollte mit Ihrer Haut nach der Anwendung, verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und einen Dermatologen konsultieren. (Ursache von Hautproblemen usw.)
Stecker herausziehen	Wenn eine Anomalie während der Ladung oder Verwendung auftritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose. (Ursache eines Unfalls oder Feuer)
Verboten	Verwenden Sie nur 100-240V AC für die Stromversorgung. (Ursache eines Brandes oder Stromschlag)
	Verwenden Sie es niemals, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder die Einführung in die Steckdose lose ist. (Wenn das Netzkabel bricht, kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.)
	Beschädigen Sie das Netzkabel niemals durch unnötiges biegen, ziehen, drehen, binden, schwere Gegenstände darauf abstellen, zusammendrücken, bearbeiten oder um das Netzteil wickeln, usw. (Wenn das Netzkabel bricht, kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.)
	Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen (Benzin, Benzol, Verdünner, etc.). (Ursache von Explosion oder Feuer)
Stellen Sie sicher	Falls ungewöhnliche Geräusche oder eine Abnormalität am Hauptkörper auftreten, sofort den Gebrauch dieses Produktes einstellen und den Händler für die Reparatur kontaktieren, immer zusammen mit dem Netzteil. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung)
	Folgen Sie der Beschreibung in der Bedienungsanleitung bezüglich Betriebszeit und Betriebsfrequenz. (Ursache von Unfällen und Störungen)
	Personen, die dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten während der Benutzung den Zustand ihrer Haut beobachten. (Ursache von Hautproblemen oder schlechter körperlicher Verfassung)
	Verwenden Sie dieses Produkt nicht über die angegebene Betriebszeit hinaus. (Ursache von Hautproblemen)
Gebrauch mit nassen Händen ist verboten	Stecken Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen ein/aus der Steckdose. (Ursache eines Ausfalls oder Kurzschlusses)

⚠ WARNUNG

Gebrauch in Nassbereichen verboten	Waschen Sie niemals dieses Produkt mit Wasser. Und dieses Produkt niemals ins Wasser eintauchen oder Wasserspritzern aussetzen. (Ursache eines Ausfalls oder Kurzschlusses)
	Laden oder belassen Sie dieses Produkt niemals an Orten, die mit Wasser bespritzt werden oder an dampfenden Orten, wie z.B. in einem Badezimmer. (Ursache eines Ausfalls oder Kurzschlusses)
Démontage interdit	Dieses Produkt niemals verändern. Nur ein qualifizierter Techniker kann Reparaturen ausführen. (Ursache eines Brandes, Stromschlages, Verletzungen oder Versagen)

⚠ VORSICHT

Verboten	Überprüfen Sie den Kopf vor Gebrauch auf Schäden oder Verformung. (Ursache von Hautschäden)
	Verwenden Sie dieses Produkt niemals gleichzeitig mit anderen Geräten für die Schönheitsbehandlung. (Ursache eines Ausfalls oder einer Störung)
	Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn sie eine Verletzung oder Wunde auf der Haut haben. (Ursache der Hautproblemen oder Schmerzen)
	Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, oder setzen Sie es keinen starken Stößen aus. (Ursache von Verletzungen oder einer Störung)
	Dieses Produkt nicht in einem Ort lassen, wo die Temperatur sehr hoch werden kann, wie das Innere eines Fahrzeug. (Ursache eines Ausfalls)
	Nicht mit Benzin, Verdünner oder Alkohol abwischen, und kein Insektizid darauf sprühen. (Ursache von Rissbildung, Stromschlag oder Entzündung)
	Verwenden Sie nur das Original-Netzteil. Und kein anderes Produkt mit dem Original-Netzteil aufladen. (Möglichkeit eines Stromschlag oder Entzündung)
Stellen Sie sicher	Accessoires wie Ohrringe und Halsketten und Kontaktlinsen vor Verwendung entfernen. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung)
	Falls eine schwere Hauterkrankung oder Unregelmäßigkeiten auf der Hautoberfläche oder durch Haarflaum vorliegen, kann in seltenen Fällen eine starke Reizung auftreten. In diesem Fall die Verwendung dieses Produkt auf diesem Bereich vermeiden. (Ursache eines Unfalls oder einer Störung)
	Den Wattepad nicht auf einen Teil Ihrer Haut halten, sondern stets in Bewegung. (Ursache von Hautproblemen oder schlechter körperlicher Verfassung)
	Den Netzstecker und Gerätestecker ziehen, ohne am Kabel zu ziehen. (Ursache von Unterbrechung, Stromschlag, Kurzschluss oder Entzündung)
	Falls sich Personen im Bereich des Gerätes befinden, achten Sie während des Einsatzes auf jede plötzliche Bewegung. (Ursache einer Verletzung)
Stecker herausziehen	Achten Sie darauf nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. (Ursache eines Stromschlages oder Feuer durch Verschleiß)

Bezeichnung der Teile und ihre Funktionen (Abb. 1)

① Kopf (Titan-Material)
Legen Sie einen Wattepad auf und setzen es auf die Haut. Das Gerät vibriert, während es im Gebrauch ist.
② Modus Kontroll-Leuchte (orange)
Drehen Sie den Netzschalter auf "On" und "CLEANSE" wird zu blinken beginnen. Dann schaltet er ein und leuchtet während das Gerät verwendet wird.
③ Modus Umschalte-Taste
Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird der Modus umgeschaltet.
④ Netzschalter ("⏻")
Schalten Sie den Netzschalter ein, und er wird "On" schalten. Drücken Sie sie ihn erneut, und er wird auf "Off" schalten.
Eine automatische Abschaltfunktion ist eingerichtet, so dass, wenn das Gerät für etwa 5 Minuten nicht verwendet wird, dieses automatisch auf "Off" schaltet.
⑤ Körper
⑥ Körpersockel
⑦ Niveau Kontroll-Leuchte
NIEDRIG (grün): MITTEL (grün): HOCH (rot):
Wenn der Netzschalter auf "On" geschaltet ist, zeigt die Kontroll-Leuchte "HOCH", "MITTEL" oder "NIEDRIG" an.
⑧ Niveau Umschalte-Taste
Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird "die Stärke" des elektrischen Potentials geändert. Es erfolgt keine Änderung in der Stärke der Vibration.
⑨ Ladekontrollleuchte
Während der Ladung: Die Leuchte leuchtet auf. (Rot)
Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist: Die Leuchte schaltet sich aus.
⑩ Summer (Umschalt-Ton / Warnton / End-Ton)
Jedes Mal, wenn der Schalter oder eine Taste gedrückt wird, ertönt das Signal des Umschalt-Tones. Wenn das Warnsignal ertönt, während das Gerät verwendet wird, ist dies ein Hinweis, die Batterien wieder auf zu laden. Wenn jeder Modus abgeschlossen ist, ertönt das Signal des End-Tones.
⑪ Platte Rückseite (Titan-Material)
⑫ Batterien (eingebaut)
Nickel-Hydrid-Batterie: 2
⑬ Netzteil
Modell: KH-182B
⑭ Netzstecker ⑮ Gerätestecker
⑯ Kabel ⑰ Zubehör
⑱ Ringe (zwei)
Ringe zur Befestigung von Wattepad
⑲ Gestell

Vorbereitung vor Verwendung

Wie wird das Gerät aufgeladen

- Da dieses nicht vollständig aufgeladen ist, laden Sie es vor dem ersten Gebrauch.
- Achten Sie darauf, nur 100-240V zu verwenden und benutzen Sie das mitgelieferte Netzteil.

⚠ WARNUNG	Den Netzstecker niemals mit nassen Händen einstecken oder aus der Steckdose ziehen. (Ursache von Stromschlägen und Kurzschluss)
	Verwenden Sie es nicht an mit Wasser bespritzten oder feuchten Orten, wie in einem Bad. (Ursache von Störung oder Kurzschluss)

1. Schalten Sie den Schalter aus und schließen Sie das Netzteil an das Hauptteil und an die Steckdose an. (Abb. 2)
   ⑳ Ladekontrollleuchte
   Während der Ladung: Die Leuchte leuchtet auf. (Rot)
   Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist: Die Leuchte schaltet sich aus.
   - Wenn der Stecker für das Netzteil des Gerätes mit Kraft eingedrückt wird, oder unnötig geknickt wird, kann der Sockel des Hauptkörpers beschädigt werden.
2. Wenn die Standard-Ladezeit (5 Stunden) abgelaufen ist, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und vom Hauptkörper. (Abb. 3)
   - Der Hauptkörper und das Netzteil werden leicht heiß, das ist jedoch nicht ungewöhnlich.

- Die Standard-Ladezeit beträgt 5 Stunden.
- Das Gerät kann etwa 10-mal mit einer einzigen Ladung verwendet werden. (1-mal bedeutet, dass alle Modi einmal auf "Hohem" Niveau verwendet werden.) Abhängig von den Betriebsbedingungen, wie der Raumtemperatur, kann sich die Betriebszeit verringern.

Aufladezeit

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und ein Warnton zu hören ist, ist es das Signal, um ein erforderliches Aufladen anzuzeigen. So schnell wie möglich aufladen.

Um die volle Nutzung der Akkuleistung sicherzustellen, ist folgendes zu beachten.

(1) Wenn das Gerät für drei Monate oder länger nicht verwendet wurde, oder das Aufladen für jeden Gebrauch, kann dies die Betriebsdauer verringern, auch wenn es beim nächsten Mal aufgeladen wird. [Dies ist auf die Deaktivierung der Batterie (langsame Ladereaktion) und den Speicher-Effekt zurück zu führen.]
Wie kann die Batterie aktiviert werden
1) Verwenden Sie den Akku, bis der Anfrage-Ton für die erneute Ladung erscheint.
2) Laden Sie für 5 Stunden als Standard in Übereinstimmung mit "Wie wird die Batterie aufgeladen."
3) Nach dem Herausziehen des Steckers aus der Steckdose, diesen wieder einstecken und für 5 Stunden aufladen.
1) bis 3) ein paar Mal wiederholen, dann sind die Batterien aktiviert.

(2) Beim ersten Gebrauch
Wenn die Anzahl der Betriebszeiten gering ist, auch wenn die Batterien für 5 Stunden geladen wurden, die Ladung nach dem oben beschriebenen Verfahren vornehmen, um die Batterie zu aktivieren.

(3) Laden Sie die Batterie bei einer Raumtemperatur von 5 bis 35 ℃.

Vorbereitung vor Verwendung

⚠ VORSICHT	Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie eine Wunde oder eine Entzündung auf der Haut haben. (Ursache von Problemen oder Schäden an der Haut.)
	Entfernen Sie Schmuck oder Kontaktlinsen. (Dies könnte Hautirritationen oder Gesundheitsschäden verursachen.)

1. Über den Umschaltmodus

Modus	Benötigtes Material
CLEANSE (reinigt verbleibende feine Porenreste)	Verwenden Sie einen neuen Wattepad gesättigt mit Ihrem normalen Toner.
MOISTURISE (führt eine Feuchtigkeitspflege aus, indem es ermöglicht, dass Feuchtigkeit spendende Inhaltsstoffe in die Haut eindringen)	Verwenden Sie einen neuen Wattepad gesättigt mit Ihrer normalen Feuchtigkeitspflege. Wenn Sie eine gelartige oder dicke Feuchtigkeitslotion verwenden, können Sie diese auch direkt auf dem Kopf anwenden, ohne Wattepad.
BOOST (verstärkt die Wirkung der milchigen Lotion oder Blatt-Maske)	Verwenden Sie Ihre normale milchige Lotion oder eine Blatt-Maske durch Aufbringen auf die Haut. Verwenden Sie keinen Wattepad.

2. Reinigen Sie Ihre Haut indem Sie Ihr Gesicht waschen, um Make-Up und Schmutz ab zu waschen.
- Entfernen Sie das Make-up mit einem Reinigungsprodukt.

3. Befestigen Sie den Wattepad am Körper der Vorrichtung. (Abb. 4)
㉑ Die schmalere Seite des inneren Umfangs sollte nach oben zeigen. ㉒ Wattepad

(1) Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kopf.
- Solange die Schutzdichtung nicht entfernt ist, wird das Gerät nicht arbeiten.

(2) Legen Sie den Wattepad über den Kopf und befestigen Sie ihn mit dem mitgelieferten Ring.
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Kosmetik Wattepad. Allerdings können in einigen Fällen dünne Wattepads oder dicke Wattepads nicht funktionieren.

- Der Ring hat eine Orientierung mit einer klaren Richtungsangabe. Setzen Sie ihn direkt von oben mit dem breiteren Teil des Innenumfang in Richtung des Kopfes auf.

Den Ring nicht in umgekehrter Richtung anbringen. Bitte achten Sie darauf, den Ring nicht zu quetschen, da er ansonsten nicht entfernt werden kann.

4. Wie wird der Ring entfernt. (Abb. 5)
- Entfernen Sie den Ring, indem Sie ihn gerade nach oben ziehen, während Sie den unteren Teil festhalten.

5. Bitte beachten Sie folgendes, um keine Schäden an der Haut zu verursachen, wenn Sie das Gerät verwenden.

(1) Die maximale erlaubte Dauer der Hautpflege mit diesem Gerät, beträgt ca. 10 Minuten pro Tag im Basismodus. (Jeder Verwendungs-Schritt ist auf nicht mehr als 5 Minuten pro Tag begrenzt.)

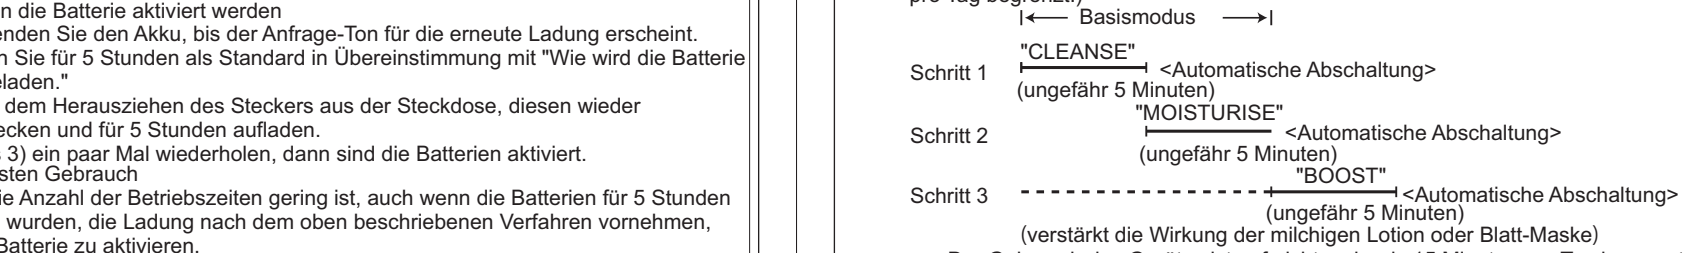

- Der Gebrauch des Gerätes ist auf nicht mehr als 15 Minuten pro Tag begrenzt, einschließlich "BOOST".
- Es wird empfohlen, "BOOST" ein- oder zweimal in der Woche zu benutzen.

(2) Verwenden Sie das Gerät auf der nackten Haut nach dem Entfernen von Make-Up.

(3) Verwenden Sie das Gerät nicht für mehr als 10 Sekunden auf dem gleichen Bereich der Haut.

(4) Schalten Sie zwischen hohem und niedrigem Niveau durch Drücken der Niveau-Umschalt-Taste um, je nach Zustand der Haut.
- Sie können wählen zwischen "HOCH", "MITTEL" und "NIEDRIG", wie Sie möchten. Wenn Ihre Haut kribbelt, Verwenden Sie das Gerät auf "NIEDRIG".
- Wenn Sie etwas Ungewöhnliches auf Ihrer Haut fühlen, die Verwendung des Geräts einstellen und konsultieren Sie einen Hautpflege-Spezialisten.

- Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet, um das Niveau zu speichern, "HOCH" "MITTEL" und "NIEDRIG", dass Sie normalerweise verwenden würden. Einzelheiten finden Sie unter "Über Speicher-Funktionen".

Anwendungsbeispiele

Drücken Sie die Modus Umschalte-Taste und stellen Sie den von Ihnen bevorzugten Behandlungsmodus ein.

Kurzbehandlung (Benötigte Zeit: ca. 5 Minuten)

- Schritt 2 "MOISTURISE"
Wenn Sie am Morgen nicht viel Zeit haben, oder wenn Sie plötzlich ausgehen müssen, können Sie einfach "MOISTURISE" (Feuchtigkeitsspender) wählen. Das wird Ihre Haut ca. 5 Minuten mit Feuchtigkeit versorgen. Drücken Sie die Modus Umschalt-Taste und stellen Sie auf "MOISTURISE.

Feuchtigkeitsbehandlung (Benötigte Zeit: ca. 10 Minuten)

- Schritt 1 "CLEANSE"
- Schritt 2 "MOISTURISE"

Bevor Sie ausgehen, oder wenn Sie mehr Zeit haben, verwenden Sie den "MOISTURISE" nach der Verwendung von "CLEANSE" (Reinigen).
Dies wird Ihrer Haut gründlich Feuchtigkeit spenden.

Tägliche Behandlung (Benötigte Zeit: ca. 15 Minuten)

- Schritt 1 "CLEANSE"
- Schritt 2 "MOISTURISE"
- Schritt 3 "BOOST" (milchige Lotion)
  Tägliche Standard-Behandlung. Leichte Vibrationen im "BOOST"-Modus und sanftes Umschalten der Elektrode verbessern die Feuchtigkeit spendende Wirkung der Lotion.

Wöchentliche Behandlung (Benötigte Zeit: ca. 15 Minuten)

- Schritt 1 "CLEANSE"
- Schritt 2 "MOISTURISE"
- Schritt 3 "BOOST" (Verwendung einer Blattmaske)
  Gründliche Pflege für die Haut ein- oder zweimal in der Woche im "BOOST"-Modus mit einer handelsüblichen Blattmaske.

Wie wird das Produkt verwendet

⚠ WARNUNG	Verwenden Sie dieses Produkt nicht um die Augen und Ohren. (Ursache eines Unfalls oder schlechter körperlicher Verfassung)
	Falls Sie während des Gebrauchs des Gerätes etwas Ungewöhnliches an Ihrer Haut oder am Körper feststellen, stellen Sie sofort de Gebrauch ein und konsultieren Sie einen Hautpflege-Spezialisten. (Ursache Unfall oder schlechter Gesundheitszustand)

Schritt 1 "CLEANSE"

Dieser Modus entfernt feine in den Poren verbleibende Rückstände, die nicht nur durch Waschen entfernt werden können.

1. Den Wattepad mit Toner tränken und am Körper anbringen, nachdem Sie Ihr Gesicht gewaschen haben. Verwenden Sie Ihren täglichen Gesichts-Toner zur Reinigung oder mit Peeling-Effekt.
   (Verwenden Sie keine milchige Lotion oder eine gelartige oder dickflüssige Toner.)
   - Tränken Sie den Wattepad mit Toner, bis der Toner auf die Rückseite des Wattepads durchdringt.

   Mit einigen Tonern (nur aus Mineralquellwasser oder Wasser) kann es schwierig sein, eine gute Wirkung zu erzielen.
2. Die Einschalttaste drücken (Abb. 6)
   - Die Niveau Kontroll-Leuchte leuchtet auf und die "CLEANSE" Modus-Kontroll-Leuchte beginnt zu blinken. Falls eine Leuchte eines anderen Modus blinken sollte, die Modus-Wechsel-Taste drücken und auf Modus "CLEANSE" umstellen.
3. Die "Stärke" des elektrischen Potentials mit dem Niveau-Umschalt-Tasteeinstellen.
   Die "Stärke" entsprechend dem Hauttyp mit der Niveau-Umschalt-Taste einstellen.
   - Jedes Mal, wenn die Niveau-Anzeige-Taste gedrückt wird, wird auf das hohe, mittlere und niedrige elektrische Potential umgeschaltet. Es erfolgt keine Änderung in der Stärke der Vibration.
   - Die Memory-Funktion (Speicherfunktion) speichert die "Stärke", wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

   Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung des Gerätes oder bei einem Gefühl von Unbehagen, es mit Niveau "LOW (niedrig)" zu verwenden.
4. Das Gerät in der Hand halten, indem der rückwärtige Deckel berührt wird. (Abb. 7)
   - Sicherstellen, dass der Gerätekörper am rückwärtigen Deckel mit der Hand berührt wird.
5. Den Wattepad auf die Haut legen und das Gerät langsam bewegen. (Abb. 8)
   - Die Modus-Kontroll-Leuchte schaltet um und schaltet ein und das Gerät beginnt zu vibrieren.
   - Die Anwendungsdauer beträgt ungefähr 5 Minuten.

VORSICHT

Solange der Wattepad nicht auf die Haut gelegt wird und die Hand nicht den rückwärtigen Deckel berührt, vibriert das Gerät nicht. (Hautkontakt-Funktion) Wenn der Kopf nicht vibriert, arbeitet das Gerät nicht. Wenn das Gerät für ca. 5 Minuten nicht vibriert, wird es automatisch ausgeschaltet "Off". (Automatische Ausschaltfunktion)

- Den Wattepad sanft auf die Haut legen und das Gerät von der Gesichtsmitte in Richtung Gesichtsrand gleitend bewegen.

⚠ VORSICHT	Den Wattepad nicht im gleichen Hautbereich lassen, sondern kreisend bewegen. (Dies könnte Hautirritationen oder Gesundheitsschäden verursachen.)

- Weitere Feuchtigkeitslotion auftragen, wenn sich keine mehr im Wattepad befinden sollte oder das Gerät schlecht gleitet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf dem gleichen Teil der Haut für mehr als 10 Sekunden.
- Wenn die Haut aufgrund eines Mikrostroms prickeln sollte, während das Gerät angewendet wird, den Stufenregler auf "Low" (niedrig) einstellen.
  Sollte die Haut weiterhin prickeln, das Gerät unter Verwendung von mehr Feuchtigkeitslotion anwenden.

6. Nachdem 5 Minuten vergangen sind, schaltet sich das Gerät automatisch ab. (Automatische Ausschaltfunktion)
   - Den Endsignal (piep piep) signalisiert dieses.
7. Den Ring und den Wattepad entfernen.
   - Den Gerätekopf mit einem Tuch abwischen.
   - Einen schon verwendeten Wattepad nicht wieder verwenden.
     Dies könnte zu Hautirritationen führen.

Schritt 2 "MOISTURISE"

Dieser Modus versorgt die Haut, mit den Feuchtigkeit spendenden Inhaltsstoffen Ihrer Feuchtigkeitscreme, um in die Haut einzudringen.

Bei der Verwendung von Wattepad

1. Legen Sie einen neuen Wattepad mit dem Befestigungsring auf den Körper.
   - Zur Befestigung des Wattepads, siehe "Vorbereitung vor Verwendung".
2. Tränken Sie den Wattepad mit Ihrer regelmäßigen Feuchtigkeitscreme.
   - Verwenden Sie keine milchige Lotion oder gelartige oder dickflüssige Feuchtigkeitslotion.
   - Tränken Sie den Wattepad mit Lotion, bis die Lotion auf die Rückseite des Wattepads durchdringt.
3. Die Einschalttaste drücken (Abb. 9)
   - Die Niveau-Kontroll-Leuchte leuchtet auf und die "MOISTURISE" Modus-Kontroll-Leuchte beginnt zu blinken. Falls eine Leuchte eines anderen Modus blinken sollte, drücken Sie die Modus-Umschalt-Taste und ändern Sie den Modus.

   Wenn der "CLEANSE" Modus beendet ist, die Einschalttaste drücken und der "MOISTURISE" Modus wird automatisch eingestellt.
4. Wählen Sie "die Stärke" des elektrischen Potentials mit Druck auf die Niveau-Umschalt-Taste.
   Die "Stärke" entsprechend dem Hauttyp mit der Umschalt-Taste einstellen.
   - Jedes Mal, wenn die Niveau-Anzeige-Taste gedrückt wird, wird auf das "NIEDRIGE", "MITTLERE" oder "HOHE" elektrische Potential umgeschaltet
   - Es erfolgt keine Änderung in der Stärke der Vibration. Die Memory-Funktion (Speicherfunktion) speichert die "Stärke", wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

   Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung des Gerätes oder bei einem Gefühl von Unbehagen, es mit der Stufe "LOW (niedrig)" zu verwenden.

5. Das Gerät in der Hand halten und dabei die rückwärtige Platte berühren. (Abb. 7)
   - Sicherstellen, dass das Handstück so gehalten wird, dass die rückwärtige Platte berührt wird.
6. Den Wattebausch auf die Haut legen und das Gerät langsam bewegen. (Abb. 8)
   - Die Anzeigeleuchte für den Betriebsmodus schaltet sich an und das Gerät beginnt zu vibrieren.
   - Anwendungsdauer: 5 Minuten.

VORSICHT

Solange der Wattebausch nicht auf die Haut gelegt wird, vibriert das Gerät nicht, auch wenn die rückwärtige Platte berührt wird. (Hautkontakt-Funktion) Wenn der Kopf nicht vibriert, arbeitet das Gerät nicht. Wenn das Gerät für ca. 5 Minuten nicht vibriert, wird es automatisch ausgeschaltet "Off". (Automatische Ausschaltfunktion)

   - Den Wattebausch sanft auf die Haut legen und das Gerät von der Gesichtsmitte in Richtung Gesichtsrand gleitend bewegen.

⚠ VORSICHT	Den Wattebausch nicht im gleichen Hautbereich lassen, sondern ihn verschieben (Dies könnte Hautirritationen oder körperliches Unbehagen verursachen.)

   - Weitere Feuchtigkeitslotion auftragen, wenn sich kein mehr im Wattebausch befinden sollte oder das Gerät schlecht gleitet.
   - Verwenden Sie das Gerät nicht auf dem gleichen Teil der Haut für mehr als 10 Sekunden.
   - Wenn die Haut aufgrund eines Mikrostroms prickeln sollte, während das Gerät angewendet wird, den Stufenregler auf "low" (niedrig) einstellen. Sollte die Haut weiterhin prickeln, das Gerät unter Verwendung von mehr Feuchtigkeitslotion anwenden.
7. Nachdem 5 Minuten vergangen sind, schaltet sich das Gerät automatisch ab. (Automatische Ausschaltfunktion)
   - Das Endsignal (piep piep) signalisiert dieses.
8. Den Ring und den Wattebausch entfernen.
   - Den Gerätekopf mit einem Tuch abwischen.
   - Einen schon verwendeten Wattebausch nicht wieder verwenden. Dies könnte zu Hautirritationen führen.

Anwendung ohne Watte

Wenn ein Gel-förmiges Tonikum/Feuchtigkeit-spendendes Produkt (all-in-one Tonikum zur Feuchtigkeitsbehandlung) oder dickflüssige Feuchtigkeitslotionen, die den Wattebausch nur schlecht tränken, angewendet werden, kann das Gerät auch ohne einen Wattebausch an seinem Kopf zu befestigen, verwendet werden.

1. Das gel-förmige Feuchtigkeit-spendende Produkt oder die dickflüssige Feuchtigkeitslotion, die normalerweise verwendet wird, auf den Gerätekopf auftragen und mit den Fingern gleichmäßig auf dem gesamten Kopf verteilen. (Abb. 10) ㉓ Feuchtigkeit-spendendes Produkt
2. Die Einschalttaste drücken (Abb. 9)
   - Die Stufenanzeige beginnt zu leuchten und die "MOISTURISE (Befeuchtung)"-Anzeige blinkt.
     Wenn eine Leuchte eines anderen Modus blinken sollte, die Modus-Wechsel-Taste drücken und so den Modus umstellen.

Wenn der "CLEANSE (REINIGEN)"-Modus beendet ist, die Einschalttaste drücken und der "MOISTURISE (BEFEUCHTEN)"-Modus wird automatisch eingestellt.

3. Die "Stärke" der Stromszufuhr mit dem Stufenregler einstellen.
   - Die "Stärke" dem Hauttyp entsprechend mit mit Regler einstellen.
   - Jedes Mal, wenn der Stufenregler gedrückt wird, wechselt die Stromstärke zwischen hoch und niedrig. Die Vibrationsstärke ändert sich dabei nicht.
   - Die Memory-Funktion (Speicherfunktion) speichert die "Stärke", wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung des Gerätes oder bei einem Gefühl von Unbehagen, es mit der Stufe "low (niedrig)" zu verwenden.

4. Das Gerät in der Hand halten und dabei die rückwärtige Platte berühren. (Abb. 7)
   - Sicherstellen, dass das Handstück so gehalten wird, dass die rückwärtige Platte berührt wird.
5 Den Gerätekopf direkt auf die Haut auflegen und langsam bewegen. (Abb. 8)
   - Die Anzeigeleuchte für den Betriebsmodus schaltet sich an und das Gerät beginnt
   - zu vibrieren.
     Anwendungsdauer: 5 Minuten.

VORSICHT

Solange der Gerätekopf nicht auf die Haut gelegt wird, vibriert das Gerät nicht (Hautkontakt-Funktion)Wenn der Kopf nicht vibriert, arbeitet das Gerät nicht. Wenn das Gerät für ca. 5 Minuten nicht vibriert, wird es automatisch ausgeschaltet "Off". (Automatische Ausschaltfunktion)

   - Mehr Feuchtigkeitslotion oder ein anderes Feuchtigkeit-spendendes Produkt auftragen, wenn der Gerätekopf nicht einfach gleitet.
   - Den Wattebausch sanft auf dem Gesicht bewegen und dabei von der Gesichtsmitte zu den Rändern gleiten.

⚠ VORSICHT	Den Wattebausch nicht im gleichen Hautbereich lassen, sondern ihn verschieben. (Dies könnte Hautirritationen oder körperliches Unbehagen verursachen.)

   - Verwenden Sie das Gerät nicht für mehr als 10 Sekunden auf dem gleichen Teil der Haut.
   - Wenn die Haut aufgrund eines Mikrostroms prickeln sollte, während das Gerät angewendet wird, den Stufenregler auf "low" (niedrig) einstellen. Sollte die Haut weiterhin prickeln, das Gerät unter Verwendung von mehr Feuchtigkeitslotion anwenden.
6. Nachdem 5 Minuten vergangen sind, schaltet sich das Gerät automatisch ab. (Automatische Ausschaltfunktion)
   - Das Endsignal (piep piep) signalisiert dieses.
7. Das Feuchtigkeitsprodukt vom Handstück und dem Gerätekopf mit einem Tuch abwischen.

Schritt 3 "BOOST"

(Es wird empfohlen, die Funktion "BOOST" einmal am Tag mit einer Milchlotion oder einem Feuchtigkeit-spendenden Produkt oder zweimal mit einer Schichtmaske anzuwenden.)
Sanfte Vibrationen und das Wechseln der Elektrode verstärken den Effekt der Milchlotion oder der Schichtmaske.

1. Die Schichtmaske oder die herkömmliche Milchlotion oder das Feuchtigkeit-spendende Produkt gleichmäßig auf die Haut auftragen.
   - Die Milchlotion oder das Feuchtigkeit-spendende Produkt von den Händen abwischen.
2. Die Einschalttaste drücken (Abb. 11)
   - Die Stufenanzeige beginnt zu leuchten und die "BOOST"-Anzeige blinkt. Wenn eine Leuchte eines anderen Modus blinken sollte, die Modus-Wechsel-Taste drücken und so den Modus umstellen.

Wenn der "MOISTURISE"-Modus beendet ist, die Einschalttaste drücken und der "BOOST"-Modus wird automatisch eingestellt.

3. Die "Stärke" der Stromszufuhr mit dem Stufenregler einstellen.
   - Die "Stärke" dem Hauttyp entsprechend mit mit Regler einstellen.
   - Jedes Mal, wenn der Stufenregler gedrückt wird, wechselt die Stromstärke zwischen hoch und niedrig. Die Vibrationsstärke ändert sich dabei nicht.
   - Die Memory-Funktion (Speicherfunktion) speichert die "Stärke", wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung des Gerätes oder bei einem Gefühl von Unbehagen, es mit der Stufe "LOW (niedrig)" zu verwenden.

4. Das Gerät in der Hand halten und dabei die rückwärtige Platte berühren. (Abb. 7)
   - Sicherstellen, dass das Handstück so gehalten wird, dass die rückwärtige Platte berührt wird.
5. Den Gerätekopf sanft auflegen und bewegen. (Abb. 8)
   Bei Verwendung einer Schichtmaske, den Gerätekopf sanft über die Schichtmaske bewegen.
   - Die Anzeigeleuchte für den Betriebsmodus schaltet sich an und das Gerät beginnt zu vibrieren.
   - Anwendungsdauer: 5 Minuten.

VORSICHT

Solange der Gerätekopf nicht auf die Haut gelegt wird, vibriert das Gerät nicht. (Hautkontakt-Funktion) Wenn der Kopf nicht vibriert, arbeitet das Gerät nicht. Wenn das Gerät für ca. 5 Minuten nicht vibriert, wird es automatisch ausgeschaltet "Off". (Automatische Ausschaltfunktion)

   - Den Wattebausch sanft auf dem Gesicht bewegen und dabei von der Gesichtsmitte zu den Rändern gleiten.

⚠ VORSICHT	Den Wattebausch nicht im gleichen Hautbereich lassen, sondern ihn verschieben. (Dies könnte Hautirritationen oder Gesundheitsschäden verursachen.)

   - Verwenden Sie das Gerät nicht auf dem gleichen Teil der Haut für mehr als 10 Sekunden.
   - Wenn die Haut aufgrund eines Mikrostroms prickeln sollte, während das Gerät angewendet wird, den Stufenregler auf "Low" (niedrig) einstellen.
6. Nachdem 5 Minuten vergangen sind, schaltet sich das Gerät automatisch ab. (Automatische Ausschaltfunktion)
   - Das Endsignal (piep piep) signalisiert dieses.
7. Das Feuchtigkeitsprodukt vom Handstück und dem Gerätekopf mit einem Tuch abwischen.

Anwendung mit AC

⚠ WARNUNG	Die Verwendung an Orten, an denen mit Wasser gespritzt werden kann, wie z.B. in Badezimmern oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit vermeiden. (Es könnten Stromschläge und Kurzschlüsse verursacht werden)

1. Das Netzteil an das Hauptgerät und die Stromversorgung anschließen.
   - Der Beschreibung unter "Verwendung" folgen, um das Gerät zu benutzen. Während der Benutzung des Geräts ist die Batterieanzeigeleuchte ausgeschaltet.
2. Achten Sie darauf, nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose und dem Gerät zu ziehen.

Die Hautkontakt-Funktion

- Bei dem Gerät handelt es sich um ein Produkt, das mithilfe des menschlichen Körpers arbeitet. Durch den Hautkontakt mit der rückwärtigen Platte und dem Gerätekopf schließt sich ein elektrischer Kreislauf und das Gerät beginnt zu arbeiten. Solange die rückwärtige Platte und der Gerätekopf keinen Kontakt mit der Haut haben, kann das Gerät nicht arbeiten.

Die Speicher-Funktion

- Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet, um die Stromstärke-Stufen "HIGH (HOCH)", "MEDIUM (MITTEL)" und "LOW (NIEDRIG)" zu speichern. In jedem Anwendungsmodus (Schritt 1 bis 3) speichert das Gerät die "Stärke"-Stufe, bevor es sich automatisch abschaltet oder ausgeschaltet ("off") wird. Wenn der Stufenregler gedrückt wird, während das Gerät benutzt wird, kann die Strom-"Stärke" verändert werden.

Pflege des Handstücks

- Das Feuchtigkeitsprodukt vom Handteil und dem Gerätekopf mit einem trockenem weichen Tuch abwischen.. Wenn die Verunreinigung schwer zu entfernen sein sollte, das Gerät mit einem leicht feuchtem Tuch reinigen.

⚠ WARNUNG	Das Handteil niemals mit Wasser abwaschen. Das Gerät nicht unter fließendem Wasser halten oder in Wasser eintauchen.
⚠ VORSICHT	Sicherstellen, dass der Netzschalter auf OFF steht. (Unsachgemäßes Einschalten kann zu Prickelgefühl oder einer Fehlfunktion oder einem Kurzschluss führen.)

VORSICHT ★Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder Verdünner. (Ursache von Verformung oder Verfärbung)

Diese Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden darf, wie zum Beispiel Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstige mit Wasser gefüllten Behälter.

Aufbewahrung des Gerätes

- Das Gerät in seinem mitgelieferten Ständer an einem relativ trockenen und sauberen Ort aufbewahren.
- Der Ständer nimmt sowohl die Ringe als auch das Handstück auf. (Abb. 12)

⚠ WARNUNG	Das Gerät nicht an Orten, an denen mit Wasser gespritzt werden kann, wie z.B. in Badezimmern oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren. (Ursache von Kurzschlüssen oder Störung)

VORSICHT ★Lassen Sie dieses Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung (innerhalb eines Fahrzeugs im Sommer, etc.) oder in der Nähe von Heizungen. (Ursache von Verformung oder Verfärbung)

Spezifikationen

Netzanschluss supply	Netzteil (KH-182B)	100 - 240 V AC, 50-60 Hz
	Handstück	Batterien [Nickel-Hydrogen-Batterie (1.2 V DC, 500 mAh×2)]
Ladezeit:		ca. 5 Stunden
Angegebene Betriebsdauer		ca. 15 Minuten auf Maximum (Normalbetrieb: ca. 10 Minuten)
Zubehör		Ringe (zwei), Ständer

Entsorgung des Produkts

⚠ WARNUNG	Nehmen Sie das Produkt, außer bei der Entsorgung, nicht auseinander.

Dieses Produkt enthält wieder verwertbare Teile.
Die Batterie muss auf eine sichere Art entsorgt werden.
Für die Entsorgung der Teile die lokalen Gesetze und Vorschriften usw. beachten.

Entfernen der Nickel-Hydrogen-Batterien

- Vor der Entsorgung des Handstücks die Batterien entfernen.

1. Vor dem Entfernen der Batterien das Netzteil vom Handstück trennen.
2. Die Einschalttaste im eingeschalteten Zustand für 10 Sekunden oder länger gedrückt halten, um die Vibration zu starten und solange gedrückt halten, bis die Vibration stoppt.
3. Mit der Taste auf "OFF" (AUS) die beiden Schrauben an der Rückseite des Handstücks entfernen. (Abb. 13) ㉔Schrauben
4. Einen Schlitz-Schraubenzieher oder etwas Ähnliches in den Zwischenraum zwischen dem vorderen und hinteren Teil des Handstücks einführen und den hinteren Teil abnehmen. (Abb. 14) ㉕Schlitz-Schraubenzieher ㉖Gehäuse des Handstücks (Rückseite)

5. Die Leitungsdrähte von den Batterien an den Polen trennen und die Nickel-Hydrogen-Batterien aus ihrer Halterung nehmen. (Abb. 15) ㉗ Gehäuse des Handstücks (Vorderseite) ㉘ Leitungsdrähte ㉙ Nickel-Hydrogen-Batterien ㉚ Batteriehalterung

⚠ VORSICHT	Einen Kontakt der (+) und (-) Pole untereinander nach deren Trennung von den Batterien vermeiden. (Ursache eines Kurzschlusses oder Brands)

ANMERKUNG

Anwendungshinweis

- Sicherstellen, dass das Handstück so gehalten wird, dass die rückwärtige Platte berührt wird und der Gerätekopf auf der Haut aufliegt. Anderenfalls funktioniert das Gerät nicht.

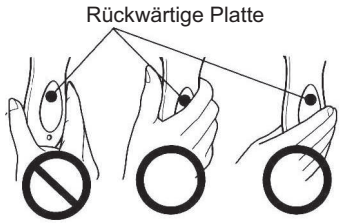

Die Hautkontakt-Funktion

- Dieses Gerät arbeitet mithilfe des menschlichen Körpers.
- Der elektrische Kreislauf entsteht über den Hautkontakt an der rückwärtigen Platte und dem Gerätekopf.

Anwendungsdauer

- Die kontinuierliche Anwendungsdauer ist für jeden Modus voreingestellt.
- Die Zeit wird unter folgenden Bedingungen nicht gezählt:
  - Wenn der Gerätekopf oder der Gerätekopf mit Wattebausch und die rückwärtige Platte nicht in kontinuierlichem Kontakt mit der Haut stehen.
  - Der verwendete Wattebausch nicht genügend Tonikum enthält.

  ＊**Die aktuelle Betriebszeit wäre normalerweise länger.**

Automatische Ausschaltfunktion

- Wenn das Gerät für ca. 5 Minuten nicht verwendet wird, wird die Stromzufuhr automatisch getrennt.
- Ein akustisches Signal signalisiert das automatische Ausschalten jedes Mal dann, wenn ein Modus beendet wurde.

Häufig gestellte Fragen

Nr.	Fragen	Antworten
F 1	Prickeln auf der Haut	• "Stärke"-Stufe überprüfen. Wenn das Gerät aus "High" (Hoch) steht, den Regel drücken und so auf "Low" (niedrig) wechseln. Wenn Tonikum/Feuchtigkeitslotion etc. im Wattebausch nachlässt, erneut auftragen ※ Sollte Sie sich Ihre Haut weiterhin seltsam anfühlen, die Verwendung des Geräts sofort beenden und einen Dermatologen hinzuziehen.
F 2	Kann mit dem "CLEANSE" (Reinigung)-Modus Make-up entfern werden?	• Das Gerät kann Make-up nicht entfernen. Bitte einen Make-up Entferner verwenden.
F 3	Können Unreinheiten mit mehr Krafteinwirkung einfacher entfernt werden?	• Zur Entfernung von Unreinheiten werden Lotion und elektrischer Strom verwendet. Deshalb macht eine vermehrte Krafteinwirkung keinen Unterschied. • Das Gerät sanft auf die Haut legen und langsam massieren.
F 4	Der Wattebausch kann nicht richtig befestigt werden.	• Einen normalen rechteckigen oder runden Kosmetik-Wattebausch verwenden. (Wenn der Wattebausch zu dünn oder zu dick ist, kann er nicht anhaften.)
F 5	Kann das Gerät im Badezimmer angewandt werden?	• Das Gerät ist nicht wasserdicht. • Das Gerät niemals an nassen oder feuchten Orten, wie dem Badezimmer verwenden oder aufbewahren.
F 6	Kann ich Milchlotion oder Gel verwenden?	• Milchlotion und Gel können im "MOISTURISE"-Modus ohne Wattebausch und im "BOOST"-Modus verwendet werden. Bitte nehmen Sie den Absatz "Modus Wechseln" in der "Vorbereitung vor dem Gebrauch" dieser Bedienungsanleitung für weitere Details hinzu.
F 7	Besitzt das Gerät eine bleichende oder eine Verfärbung-entfernende Funktion?	• Dieses Gerät hat keine bleichende oder eine Verfärbung-entfernende Funktion. • Es entfernt Unreinheiten, die sich tief in den Hautporen befinden und gibt der Haut Feuchtigkeit.
F 8	Welche Bereiche sind für eine Anwendung dieses Gerätes ungeeignet?	• Bitte die in der Bedienungsanleitung enthaltene Liste der behandelbaren Bereiche hinzunehmen.

Español

Precauciones de seguridad

- El objetivo de las precauciones descritas en este manual es conseguir la máxima seguridad y un uso correcto de este producto. Asimismo, sirven para evitar daños al usuario y a otras personas.
- Las precauciones se clasifican de la siguiente forma. Asegúrese de respetar las precauciones ya que son de suma importancia para su seguridad.

⚠PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente en la que una manipulación incorrecta puede derivar en heridas graves o incluso en la muerte del usuario.
⚠ ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa en la que un manejo incorrecto puede derivar en heridas graves o incluso en la muerte del usuario.
⚠PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa en la que una manejo incorrecto puede derivar en heridas leves o daños a la propiedad (casa, efectos domésticos, etc.).

<Ejemplos ilustrados>

	El símbolo ⃠ indica "Prohibido" (No llevar a cabo). "Desmontaje prohibido" "Uso prohibido en áreas húmedas" "Prohibido el uso con las manos mojadas"
	El símbolo ❗ indica "Obligatorio" (Asegúrese de llevar a cabo la acción). "Acción general" "Desconexión "

⚠PELIGRO

Prohibido	Las personas que usan los siguientes dispositivos médicos no deberían utilizar este producto. (Este producto puede provocar un funcionamiento anómalo de los dispositivos electrónicos médicos.) - Dispositivos electrónicos independientes como un marcapasos - Dispositivos electrónicos médicos corporales como un electrocardiógrafo

⚠ ADVERTENCIA

Prohibido	Nunca utilice este producto para otros fines diferentes a los descritos en este manual De ser así, se podrían producir accidentes, problemas o fallos.
	Utilice este producto solo para la cara y el cuello. Podrían producirse accidentes o problemas.
	Las siguientes personas deberían evitar el uso de este producto. Podrían producirse accidentes o problemas. - Personas con enfermedades cardíacas - Personas con una dolencia (dolor) agudo. - Personas con fiebre - Persona con un desórdenes en la presión sanguínea - Personas con una enfermedad infecciosa - Personas con enfermedades tuberculosas - Personas con tumores malignos - Personas con neuralgia facial - Mujeres embarazadas - Mujeres con la menstruación - Personas con dermatitis atópica - Personas con tendencias alérgicas - Personas con la piel sensible - Personas con hemofilia - Personas que están sometiéndose a cuidados odontológicos - Personas cuyos vasos sanguíneos están expandidos debido al uso prolongado de hormonas esteroideas o con trastornos funcionales hepáticos - Personas que están bajo la influencia del alcohol o de medicación, o que están muy cansados

⚠ ADVERTENCIA

Prohibido	No utilice este producto en las siguientes regiones corporales. Podrían producirse accidentes o problemas. - Regiones sometidas a tratamiento ortopédico - Globos oculares y por encima de los párpados - Zonas con heridas - Melanodermia facial - Mucosas, como, por ejemplo, en el interior de la boca - Regiones irritadas por granos o erupciones - Regiones doloridas o con distorsiones de percepción - Regiones en cuyo interior hay metal, plástico o silicona. - Regiones donde hay picor, sensación de calor o lentigo solar debido a estímulos físicos, etc. - Regiones donde hay irritación provocada por el uso de cosméticos
	Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
	Los niños deben ser vigilados para asegurar que no jueguen con el aparato.
Asegúrese	Si siente dolor o escozor durante el uso de este producto, o bien nota molestias en la piel, deje de utilizarlo y consulte a un dermatólogo Puede ser causa de problemas en la piel, etc.
Desconexión	Si se produce una anomalía durante la carga o el uso, extraiga el enchufe de alimentación del adaptador de corriente de la salida. (Causa de accidente o incendio)
Prohibido	Utilice solo 100-240 V CA para la fuente de energía. (Causa de incendio o de descarga eléctrica)
	Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe de alimentación está dañado o su acoplamiento a la salida está flojo. (Si el cable de alimentación se rompe, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.)
	No estropee el cable de alimentación curvándolo, tirando de él, torciéndolo, atándalo innecesariamente, colocando objetos pesados encima, presionándolo u ovillándolo alrededor del adaptador de alimentación.(Si el cable de alimentación se rompe, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.)
	No utilice este aparato cerca de sustancias inflamables (gasolina, combustibles varios, disolventes, etc.). Podría desencadenarse un incendio o explosión.
Asegúrese	Si nota un ruido anómalo en el cuerpo principal, deje de utilizar de inmediato el aparato y póngase en contacto con el distribuidor para que se encargue de su reparación (y la del adaptador de alimentación). Podrían producirse accidentes o problemas.
	A continuación se describe el manual de instrucciones por lo que se refiere al tiempo y la frecuencia de funcionamiento. (Causa de accidentes y problemas)
	Las personas que vayan a utilizar este producto por primera vez, deberán comprobar antes el estado de su piel. Puede ser causa de problemas dermatológicos o de condición física débil.
	No utilice este aparato durante más tiempo del especificado. De hacerlo, puede sufrir problemas dermatológicos.
Prohibido el uso con las manos mojadas	Nunca introduzca ni extraiga el enchufe de alimentación en/de la toma de salida con las manos húmedas. (Causa de fallos o cortocircuitos)

⚠ ADVERTENCIA

Uso prohibido en áreas húmedas	Nunca limpie este aparato con agua. Y nunca lo moje o salpique con agua. (Causa de fallos o cortocircuitos)
	Nunca utilice, cargue o deje este aparato en lugares salpicados con agua o húmedos, como, por ejemplo, el cuarto de baño. (Causa de fallos o cortocircuitos)
Está prohibido desmontar el aparato.	Nunca modifique este producto. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un técnico cualificado. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas, accidentes o averías.

⚠ PRECAUCIÓN

Prohibido	Antes del uso, controle si el cabezal presenta daños o deformaciones. Podría ser causa de problemas en la piel.
	Nunca utilice este producto junto con otro dispositivo de tratamiento de belleza al mismo tiempo. Podrían producirse fallos o problemas.
	Nunca utilice este producto si su piel presenta heridas o lesiones. Podría tener problemas dermatológicos o dolores.
	No deje caer el aparato ni lo someta a impactos fuertes. Podría producirse accidentes personales o fallos en el aparato.
	No deje este aparato en lugares donde la temperatura pueda incrementarse súbitamente como, por ejemplo, en el interior de una vehículo. Esto podría provocar una avería.
	No limpie el aparato con benceno, disolvente o alcohol, ni lo pulverice con insecticida. Podrían producirse grietas, descargas eléctricas o igniciones.
	Utilice solo el adaptador de alimentación original. Nunca cargue otro aparato con el adaptador de alimentación original. Esto podría provocar descargas eléctricas o igniciones.
Asegúrese	Antes de utilizar este aparato, quítese los accesorios que lleve puestos como, por ejemplo, pendientes, collares y lentillas Podrían producirse accidentes o problemas.
	Si sufre una afección de piel aguda o una irregularidad en la epidermis, o tiene un vello muy fino o aterciopelado, en algunos casos raros podría sentir una fuerte irritación. En este caso, evite utilizar el aparato en esa zona. Podrían producirse accidentes o problemas.
	No mantenga parada la almohadilla de algodón en una parte de su piel: debe estar siempre en movimiento. Puede ser causa de problemas dermatológicos o de condición física débil.
	Extraiga el enchufe de alimentación y el enchufe del aparato sin tirar del cable. Si lo hace, podría producirse una desconexión, una descarga eléctrica, un cortocircuito o una ignición.
	Si cuando usa el aparato hay personas alrededor, preste especial atención a los movimientos repentinos. Esta situación podría provocar un accidente.
Desconexión	Si no utiliza el aparato, recuerde desconectar el enchufe de alimentación de la toma de salida.De no hacerlo, podrían verificarse descargas eléctricas o incendios debido al deterioro.

Nombre de las partes y correspondientes funciones (Fig. 1).

① Cabezal (material de titanio)
Coloque la almohadilla de algodón y aplíquela sobre la piel.
El dispositivo vibra durante el uso.

② Luz de señalización del modo de funcionamiento (naranja).
Encienda el interruptor de alimentación situándolo en "On"; la luz del modo "LIMPIAR" empezará a parpadear.
Después, deja de parpadear y se mantiene encendido fija durante el uso del aparato.

③ Pulsador de modo
Cada vez que se presiona este botón, cambia el modo de uso del aparato.

④ Interruptor de alimentación ("⏻")
Sitúe en ON el interruptor de alimentación para encenderlo. Presiónelo de nuevo para apagarlo.
El equipo dispone de una función de desconexión automática: si el aparato no se utiliza durante 5 minutos, se para automáticamente.

⑤ Cuerpo

⑥ Toma de corriente del cuerpo del aparato

⑦ Luz de señalización de nivel
BAJO (verde): MEDIO (verde): ALTO (rojo)
Cuando el interruptor de alimentación está situado en "ON", la luz que indica nivel "ALTO", "MEDIO" O "bajo" se enciende.

⑧ Pulsador de nivel
Cada vez que se presiona este botón, "la fuerza" de la tensión eléctrica cambia. No habrá cambios en modo de resistencia de vibración.

⑨ Luz de señalización de carga
Durante la carga: La luz se enciende. (Roja)
Una vez que se ha completado la carga: La luz se apaga.

⑩ Zumbador (aviso acústico de cambio/aviso acústico de advertencia/aviso acústico de final)
Cada vez que presione el interruptor o el botón, se activará el aviso acústico de cambio. Si el aviso acústico de advertencia se activa durante el uso del aparato, indica que debe recargar las pilas. Cuando finaliza el modo elegido, se activará el aviso acústico de conclusión de modo.

⑪ Placa posterior (material de titanio)

⑫ Pilas (incorporadas)
Pila de hidruro de níquel: 2

⑬ Adaptateur secteur
Modèle : KH-182B

⑭ Enchufe de alimentación

⑮ Enchufe del aparato

⑯ Cable ⑰ Accesorios

⑱ Anillas (dos)
Anillos de acoplamiento de la almohadilla de algodón.

⑲ Colocación

Preparación antes del uso

Carga

- Cargue el aparato antes de usarlo.
- Asegúrese de utilizar el aparato con una corriente comprendida entre 100 y 240 V; utilice el adaptador de alimentación incluido.

⚠ ADVERTENCIA	No introduzca ni extraiga el enchufe de alimentación en la toma eléctrica con las manos mojadas o húmedas. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
	No utilice el aparato en lugares salpicados por agua como, por ejemplo, cuartos de baño, ni en lugares húmedos. Esto podría provocar fallo o cortocircuitos.

1. Desconecte el interruptor y conecte el adaptador de alimentación al cuerpo principal del aparato y a la toma eléctrica. (Fig. 2) ⑳ Luz de señalización de carga
   Durante la carga: La luz se enciende. (Roja)
   Una vez que se ha completado la carga: La luz se apaga.
   - Si el enchufe para el adaptador de alimentación del aparato se presiona con fuerza, o se inclina innecesariamente, l la toma del cuerpo principal puede romperse.
2. Una vez transcurrido el tiempo normal de carga (5 horas), extraiga el adaptador de la toma eléctrica y del cuerpo principal. (Fig. 3)
   - El cuerpo principal y el adaptador de alimentación se calientan ligeramente, pero es algo normal.

- El tiempo de carga normal es de 5 horas.
- El aparato puede utilizarse aproximadamente 10 veces con una carga. (Una vez equivale a utilizar todos los modos con al nivel "ALTO.) En función de las condiciones de funcionamiento, tales como la temperatura ambiente, los tiempos pueden disminuir.

Tiempo de carga

Si el aparato está encendido y oye un aviso acústico de advertencia, significa que es necesaria una recarga. Cargue el aparato lo antes posible.

Para aprovechar al máximo el rendimiento de la pila, siga cuanto se indica a continuación.

(1) Si no ha usado el aparato durante tres meses o más, o no lo ha cargado tras cada uso, los tiempos de funcionamiento pueden disminuir incluso aunque lo cargue cada vez..
[Esto se debe a la desactivación de la pila (reacción de carga lenta) y al efecto de memoria.]
Activación de la pila
1) Utilice la pila hasta que oiga el aviso acústico que le indica la necesidad de recarga.
2) Cargue la pila durante 5 horas tal como se indica en el apartado de "Carga."
3) Tras haber desconectado el enchufe de alimentación de la toma eléctrica, vuelva a conectarlo durante 5 horas.
Repita los puntos del 1 al 3 varias veces y, después las pilas estarán cargadas.

(2) Cuando utilice el aparato por primera vez
Si los tiempos de funcionamiento son cortos incluso cuando ha cargado las pilas durante 5 horas, realice una carga siguiendo el procedimiento de carga explicado más arriba para activar la pila.

(3) Cargue la pila en una lugar cuya temperatura ambiente comprendida entre los 5 y los 35ºC.

Preparación antes del uso

⚠PRECAUCIÓN	No utilice el aparato si su piel tiene heridas o inflamaciones. Si lo hace, podría perjudicar aun más si cabe su piel.
	Si lleva joyas o utiliza lentes de contacto, quíteselas antes de utilizar el aparato. Si no lo hace, podría perjudicar su piel y ojos.

1. Cambio de modo de funcionamiento

Modo	Materiales necesarios
LIMPIAR (limpieza de los residuos finos presentes en los poros)	Utilice una almohadilla de algodón nueva empapada con su tónico habitual.
HIDRATAR (activa la acción hidratante permitiendo que los ingredientes penetren en la piel)	Utilice una almohadilla de algodón nueva empapada con su producto hidratante habitual. Si utiliza un hidratante en gel, puede aplicarlo en el cabezal del aparato sin emplear una almohadilla de algodón.
ESTIMULAR (potencia el efecto de la loción corporal o de la mascarilla)	Utilice su crema o mascarilla habitual. No utilice la almohadilla de algodón.

2. Limpie y lave su epidermis para eliminar el maquillaje y la suciedad.
   - Elimine el maquillaje con un producto adecuado de limpieza.
3. Coloque una almohadilla de algodón en el cuerpo del aparato. (Fig. 4)
   ㉑ El lado más estrecho de la circunferencia interior debería mirar hacia arriba. ㉒ Almohadilla de algodón
   (1) Quite el precinto de protección del cabezal.
   - Si no quita el precinto del cabezal, el aparato no funcionará.

   (2) Coloque la almohadilla de algodón sobre el cabezal y fíjela con el anillo incluido.
   - Puede utilizar las almohadillas de algodón disponibles en el mercado. De cualquier forma, tenga en cuenta que las almohadillas de algodón finas o gruesas pueden no funcionar en algunos casos.

- El anillo debe orientarse en la dirección despejada. Fíjelo directamente por encima con la parte más ancha de la circunferencia interior colocada hacia el cabezal.

No fije el anillo en la dirección inversa. Procure no apretarlo; de lo contrario, no podrá extraerlo después.

4. Extracción del anillo (Fig. 5)
   - Extraiga el anillo tirando de él hacia arriba mientras sostiene la parte inferior.
5. Respete las siguientes indicaciones para evitar dañar su piel durante el uso del aparato.
   (1) Este aparato cosmético puede utilizarse como máximo 10 minutos al día en el modo básico. (Limite el uso de cada paso a 5 minutos como máximo una vez al día.)

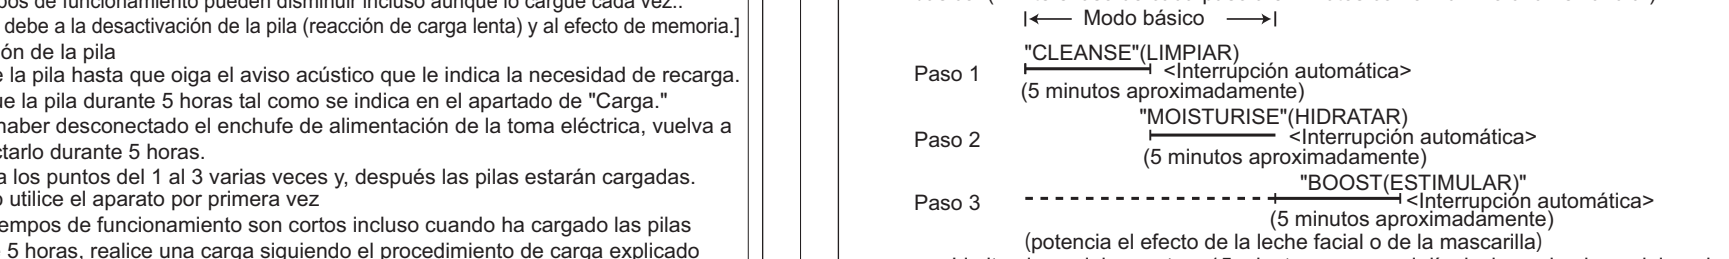

   - Limite el uso del aparato a 15 minutos una vez al día, incluyendo el uso del modo "ESTIMULAR".
   - Le recomendamos utilizar el paso "ESTIMULAR" una o dos veces por semana.

   (2) Utilice el aparato con la piel limpia, tras haber eliminado el maquillaje.
   (3) No utilice el aparato en la misma zona de la piel durante más de 10 segundos.
   (4) Cambie de alto a bajo, o viceversa, presionando el pulsador de nivel, en función de su tipo de piel.
   - Puede elegir “ALTO,” “MEDIO” Y “BAJO”. Si siente un cosquilleo en la piel, utilice el aparato en el nivel "BAJO".
   - Si nota algo inusual en el piel, deje de utilizar el aparato y consulte a un dermatólogo.

- El aparato dispone de una función de memoria para memorizar los niveles "ALTO", "MEDIO" y "BAJO" que suele utilizar normalmente. Para más detalles, por favor, consulte el apartado "Función de memoria"

Ejemplo de uso

Presione el pulsador de modo y configure el modo de tratamiento que prefiera.

Tratamiento rápido (tiempo necesario: aproximadamente 5 minutos)

- Paso 2 "HIDRATAR"
  Si no dispone de mucho tiempo por la mañana, o bien necesita salir rápidamente, puede utilizar solo el modo "HIDRATAR." Con este modo, hidratará su piel en unos 5 minutos.
  Presione el pulsador de modo y elija "HIDRATAR."

Tratamiento hidratante (tiempo necesario: aproximadamente 10 minutos)

- Paso 1 "LIMPIAR"
- Paso 2 "HIDRATAR"
  Antes de salir o cuando disponga de más tiempo, utilice el modo "HIDRATAR" tras haber usado el modo "LIMPIAR."
  Con este tratamiento hidratará su piel perfectamente.

Tratamiento diario (tiempo necesarios: aproximadamente 15 minutos)

- Paso 1 "LIMPIAR"
- Paso 2 "HIDRATAR"
- Paso 3 "ESTIMULAR" (leche facial)
  Tratamiento diario estándar. La vibración delicada en el modo “ESTIMULAR” y un cambio delicado del electrodo potenciará el efecto hidratante de la loción.

Tratamiento semanal (tiempo necesario: aproximadamente 15 minutos).

- Paso 1 "LIMPIAR"
- Paso 2 "HIDRATAR"
- Paso 3 "ESTIMULAR" (uso de mascarilla facial)
  Cuide su piel a fondo una o dos veces por semana seleccionando el modo "ESTIMULAR" y utilizando una mascarilla.

Modo de empleo

⚠ ADVERTENCIA	No utilice este aparato alrededor de los ojos ni de las orejas. Podría provocar accidentes o una mala condición física.
	Si nota algo inusual en la piel o el cuerpo durante el uso de aparato, deje de utilizarlo de inmediato y consulte a un dermatólogo. Si sigue utilizándolo, podría sufrir un accidente o perjudicar su salud.

Paso 1 "LIMPIAR"

Este modo elimina los residuos más finos que se acumulan en los poros y que no pueden eliminarse simplemente lavando la piel.

1. Empape la almohadilla de algodón montada en el cuerpo del aparato con tónico tras haberse lavado la cara.
   Utilice su tónico habitual o un tónico limpiador con efecto exfoliante.
   (No utilice leche ni gel facial, ni tampoco un tónico denso.)
   - Empape la almohadilla de algodón con tónico hasta que este último impregne la parte posterior de la almohadilla de algodón.

   Algunos tónicos (a base de agua de manantial mineral o agua) no logran un efecto óptimo.
2. Presione el interruptor de alimentación. (Fig. 6)
   - La luz de señalización de nivel se encenderá, y la luz de señalización del modo "LIMPIAR" empezará a parpadear. Si parpadea una luz en otro modo, presione el pulsador de modo para pasar al "LIMPIAR.”
3. Elija "la fuerza" de la potencia eléctrica con el pulsador de Nivel.
   Varíe la "fuerza/potencia" con el pulsador de nivel de acuerdo con su tipo de piel.
   - Cada vez que presione el pulsador de nivel, cambiará el nivel de potencia eléctrica, entre alto, medio y bajo. No habrá cambios en modo de resistencia de vibración.
   - La función de memoria memoriza la "potencia" cuando se desconecta la alimentación eléctrica.

   Cuando utilice el aparato por primera vez, o bien si nota alguna molestia durante el uso, es aconsejable seleccionar el nivel de potencia "bajo".
4. Sostenga el aparato con la mano tocando la placa posterior del cuerpo. (Fig. 7)
   - Asegúrese de sostener el cuerpo principal con la mano tocando la placa posterior.
5. Aplique la almohadilla de algodón sobre la piel y mueva el aparato despacio. (Fig. 8)
   - La luz de señalización de modo cambiará y se encenderá, y el aparato empezará a vibrar.
   - El tiempo aproximado de uso es de 5 minutos.

PRECAUCIÓN

El aparato no vibrará a menos que aplique la almohadilla de algodón sobre su piel mientras toca la placa posterior. (función de sensibilidad de la piel)
Si el cabezal no vibra, significa que el aparato no está funcionando.
Si deja el aparato sin vibrar durante unos 5 minutos, se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)

- Aplique la almohadilla de algodón suavemente sobre la cara y mueva despacio el aparato deslizándolo desde el centro del rostro hacia el exterior.

⚠PRECAUCIÓN	No mantenga la almohadilla de algodón siempre en la misma área de piel; vaya moviéndola a su alrededor. Si lo hace podría sufrir lesiones en la piel o perjudicar su salud.

- Añada más tónico cuando note que la almohadilla de algodón se queda seca, o cuando el aparato se deslice con dificultad.
- No aplique el aparato en la misma zona de la piel durante más de 10 segundos.
- Si durante el uso siente un hormigueo en la piel debido a la microcorriente, presione el pulsador de nivel y elija el nivel "bajo"
  Si sigue notando hormigueo, utilice el aparato añadiendo más tónico.

6. Una vez transcurridos 5 minutos, el aparato se desconectará automáticamente.
   (Función de desconexión automática)
   - El aviso acústico de final (pitido pitido) le informará.
7. Extraiga el anillo y la almohadilla de algodón.
   - Limpie la superficie del cabezal con un pañuelo de papel.
   - No reutilice las almohadillas de algodón. Si lo hace, podría tener problemas dermatológicos.

Paso 2 "HIDRATAR"

Este modo cuida su piel permitiendo que los ingredientes hidratantes penetren en la misma.

Uso de la almohadilla de algodón

1. Coloque una almohadilla de algodón nueva en el cuerpo del aparato con el anillo de acoplamiento.
   - Para montar los anillos de algodón, consulte el apartado “Preparación antes del uso".
2. Empape la almohadilla de algodón con su tónico hidratante habitual.
   - No utilice leche ni gel facial ni tampoco un tónico denso..
   - Empape la almohadilla de algodón con loción hasta que esta último impregne la parte posterior de la almohadilla de algodón.
3. Presione el interruptor de alimentación. (Fig. 9)
   - La luz de señalización de nivel se encenderá, y la luz de señalización del modo "HIDRATAR" empezará a parpadear. Si parpadea una luz en otro modo, presione el pulsador de modo y cambie de modo.

   Cuando finalice el modo "LIMPIAR", presione el interruptor de alimentación y el modo "HIDRATAR" estará automáticamente configurado.
4. Elija "la fuerza" de la potencia eléctrica con el pulsador de nivel.
   Varíe la "fuerza/potencia" con el pulsador de nivel de acuerdo con su tipo de piel.
   - Cada vez que presione el pulsador de nivel, los niveles de potencia eléctrica “BAJO”, ”MEDIO” y “ALTO” cambiarán.
   - No habrá cambios en modo de resistencia de vibración. La función de memoria memoriza la "potencia" cuando se desconecta la alimentación eléctrica.

   Cuando utilice el aparato por primera vez, o bien si nota alguna molestia durante el uso, es aconsejable utilice el aparato con el nivel de potencia "BAJO".

5. Sostenga el aparato con la mano tocando la placa posterior del cuerpo. (Fig. 7)
   - Asegúrese de sostener el cuerpo principal con la mano tocando la placa posterior.
6. Aplique la almohadilla de algodón sobre la piel y mueva el aparato despacio. (Fig. 8)
   - La luz de señalización de modo cambiará y se encenderá, y el aparato empezará a vibrar.
   - El tiempo aproximado de uso es de 5 minutos.

PRECAUCIÓN

El aparato no vibrará a menos que aplique la almohadilla de algodón en su piel mientras que toca la placa posterior. (función de sensibilidad de la piel)
Si el cabezal no vibra, significa que el aparato no está funcionando.
Si deja el aparato sin vibrar durante unos 5 minutos, se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)

   - Aplique la almohadilla de algodón suavemente sobre la cara y mueva despacio el aparato deslizándolo desde el centro del rostro hacia el exterior.

⚠PRECAUCIÓN	No mantenga la almohadilla de algodón siempre en la misma área de piel; vaya moviéndola a su alrededor. Si lo hace podría sufrir lesiones en la piel o molestias físicas.

   - Añada más producto hidratante cuando note que la almohadilla de algodón se queda seca, o cuando el aparato se desliza con dificultad.
   - No aplique el aparato en la misma zona de la piel durante más de 10 segundos.
   - Si durante el uso siente un hormigueo en la piel debido a la microcorriente, presione el interruptor de nivel y elija el nivel "bajo".
     Si sigue notando hormigueo, utilice el aparato añadiendo más hidratante.
7. Una vez transcurridos 5 minutos, el aparato se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)
   - El aviso acústico de final (pitido pitido) le informará.
8. Extraiga el anillo y la almohadilla de algodón.
   - Limpie la superficie del cabezal con un pañuelo de papel.
   - No reutilice el algodón. Si lo hace, podría tener problemas dermatológicos.

Uso del aparato sin algodón

Si utiliza un tónico o un producto hidratante en gel (tónico integral para la hidratación) o un producto hidratante denso que es difícil de hacer penetrar en la almohadilla de algodón, puede utilizar el aparato sin colocar la almohadilla de algodón.

1. Aplique el producto hidratante en gel o la crema hidratante densa que suele emplear en el cabezal distribuyéndolo bien con los dedos. (Fig. 10)
   ㉓ Producto hidratante (humectante)
2. Presione el interruptor de alimentación. (Fig. 9)
   - La luz de señalización de nivel se encenderá, y la luz de señalización del modo "HIDRATAR" empezará a parpadear.
     Si parpadea una luz en otro modo, presione el pulsador de modo y cambie de modo.

Cuando finalice el modo "LIMPIAR", presione el interruptor de alimentación y el modo "HIDRATAR" estará automáticamente configurado.

3. Elija "la fuerza" de la potencia eléctrica con el pulsador de Nivel.
   - Varíe la "fuerza/potencia" con el pulsador de nivel de acuerdo con su tipo de piel.
   - Cada vez que presione el pulsador de nivel, cambiará el nivel alto y bajo de la potencia. No habrá cambios en modo de resistencia de vibración.
   - La función de memoria memoriza la "potencia" cuando se desconecta la alimentación eléctrica.

Cuando utilice el aparato por primera vez, o bien si nota alguna molestia durante el uso, es aconsejable utilice el aparato con el nivel de potencia "bajo".

4. Sostenga el aparato con la mano tocando la placa posterior del cuerpo. (Fig. 7)
   - Asegúrese de sostener el cuerpo principal con la mano tocando la placa posterior.
5. Aplique el cabezal directamente en la piel y muévalo despacio. (Fig. 8)
   - La luz de señalización de modo cambiará y se encenderá, y el aparato empezará a vibrar.
   - El tiempo aproximado de uso es de 5 minutos.

PRECAUCIÓN

El aparato no vibrará a menos que aplique el cabezal mientras toca la placa posterior. (función de sensibilidad de la piel)
Si el cabezal no vibra, significa que el aparato no está funcionando.
Si deja el aparato sin vibrar durante unos 5 minutos, se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)

   - Añada más cantidad de producto hidrante si nota que el cabezal se desliza con dificultad.
   - Aplique suavemente la almohadilla de algodón sobre el rostro y mueva el aparato despacio deslizándolo desde el centro del rostro hacia el exterior.

⚠PRECAUCIÓN	No mantenga el cabezal siempre en la misma área de piel; vaya moviéndolo alrededor. Si lo hace podría sufrir lesiones en la piel o molestias físicas.

   - No aplique el aparato en la misma zona de la piel durante más de 10 segundos.
   - Si durante el uso siente un hormigueo en la piel debido a la microcorriente, presione el interruptor de nivel y elija el nivel "bajo". Si sigue notando hormigueo, utilice el aparato añadiendo más cantidad de producto hidratante u otro producto cosmético.
6. Una vez transcurridos 5 minutos, el aparato se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)
   - El aviso acústico de final (pitido pitido) le informará.
7. Elimine el producto hidratante del cabezal y del cuerpo del aparato con un pañuelo de papel.

Paso 3 "ESTIMULAR"

(Es recomendable utilizar el modo “ESTIMULAR” una vez al día para la leche facial o el producto hidratante, y una o dos veces a la semana para la mascarilla.)
Las vibraciones delicada y el cambio suave del electrodo potencian el efecto de la leche facial o de la mascarilla.

1. Aplíquese la mascarilla, la leche facial o su producto hidratante habitual en el rostro de forma uniforme.
   - Lávase las manos para eliminar los resto del producto cosmético.
2. Presione el interruptor de alimentación. (Fig. 11)
   - La luz de señalización de nivel se encenderá, y la luz de señalización del modo "ESTIMULAR' empezará a parpadear. Si parpadea una luz en otro modo, presione el pulsador de modo y cambie de modo.

Cuando finalice el modo "HIDRATAR", presione el interruptor de alimentación y el modo "ESTIMULAR" estará automáticamente configurado.

3. Elija "la fuerza" de la potencia eléctrica con el pulsador de Nivel.
   - Varíe la "fuerza/potencia" con el pulsador de nivel de acuerdo con su tipo de piel.
   - Cada vez que presione el pulsador de nivel, cambiará el nivel alto y bajo de la potencia eléctrica. No habrá cambios en modo de resistencia de vibración.
   - La función de memoria memoriza la "potencia" cuando se desconecta la alimentación eléctrica.

Cuando utilice el aparato por primera vez, o bien si nota alguna molestia durante el uso, es aconsejable utilice el aparato con el nivel de potencia "BAJO".

4. Sostenga el aparato con la mano tocando la placa posterior del cuerpo. (Fig. 7)
   - Asegúrese de sostener el cuerpo principal con la mano tocando la placa posterior.
5. Aplique sobre la piel el cabezal y muévalo despacio. (Fig. 8)
   Cuando utilice una mascarilla facial, deslice el cabezal por encima de ésta.
   - La luz de señalización de modo cambiará y se encenderá, y el aparato empezará a vibrar.
   - El tiempo aproximado de uso es de 5 minutos.

PRECAUCIÓN

El aparato no vibrará a menos que aplique el cabezal sobre su piel mientras toca la placa posterior. (función de sensibilidad de la piel)
Si el cabezal no vibra, significa que el aparato no está funcionando.
Si deja el aparato sin vibrar durante unos 5 minutos, se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)

   - Aplique suavemente el cabezal sobre el rostro y mueva el aparato despacio deslizándolo desde el centro del rostro hacia el exterior.

⚠PRECAUCIÓN	No mantenga el cabezal siempre en la misma área de piel; vaya moviéndolo alrededor. Si no lo hace, podría perjudicar su piel y ojos.

   - No aplique el aparato en la misma zona de la piel durante más de 10 segundos.
   - Si durante el uso siente un hormigueo en la piel debido a la microcorriente, presione el interruptor de nivel y elija el nivel "bajo".
6. Una vez transcurridos 5 minutos, el aparato se desconectará automáticamente. (Función de desconexión automática)
   - El aviso acústico de final (pitido pitido) le informará.
7. Elimine el producto hidratante del cabezal y del cuerpo del aparato con un pañuelo de papel.

Uso del aparato con CA

⚠ ADVERTENCIA	Evite utilizar el aparato en lugares salpicados por agua, como, por ejemplo, el cuarto de baño, o en lugares caracterizados por un elevado porcentaje de humedad. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.

1. Conecte el adaptador de alimentación al cuerpo principal y a la toma de corriente.
   - Para más información sobre el uso del aparato, consulte el apartado "Uso".
     Durante el uso del aparato, la luz de señalización de la pila estará apagada.
2. Asegúrese de extraer el adaptador de alimentación de la toma de corriente y del cuerpo del aparato.

Sobre la función de sensibilidad de la piel

- Este aparato es un producto que funciona en contacto con el cuerpo humano. Cuando aplique el cabezal sobre la piel y toque la placa posterior, el circuito eléctrico empezará a funcionar. El aparato no funcionará si no toca la placa posterior y aplica cabezal sobre la piel.

Sobre la función de memoria

- El aparato dispone de una función de memoria para almacenar la memoria de los niveles de potencia eléctrica, esto es, “ALTO”, “MEDIO” o “BAJO”.
  En cada modo de uso (del paso 1 al 3), el aparato memoriza el nivel de "potencia" justo antes de que se produzca la desconexión automática o se apague el interruptor de alimentación. Si presiona el pulsador de nivel mientras está utilizando el aparato, puede cambiar la "fuerza" de la potencia eléctrica.

Mantenimiento del cuerpo principal

- Elimine el tónico/producto hidratante acumulado en el cabezal y en el cuerpo del aparato con un pañuelo de papel. Si la suciedad es resistente, elimínela con un trapo que previamente habrá mojado con agua y estrujado bien.

⚠ ADVERTENCIA	Nunca limpie el cuerpo principal con agua. Tampoco debe salpicarlo ni sumergirlo en agua. Esto podría provocar una avería.
⚠PRECAUCIÓN	Asegúrese de situar el interruptor de alimentación en OFF. (El encendido incorrecto del interruptor puede desembocar en una sensación molesta de hormigueo en la piel, en un funcionamiento anómalo del aparato, o incluso en un cortocircuito.)

PRECAUCIÓN ★No utilice alcohol, gasolina o disolventes. Su uso puede provocar deformaciones o decoloraciones.

	Esta marca significa que este aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que puedan contener agua.

Almacenamiento

- Guarde el aparato en el soporte incluido, en un lugar limpio y con escasa humedad.
- El soporte no solo sirve para guardar el aparato, sino también para almacenar los anillos. (Fig. 12)

⚠ ADVERTENCIA	Nunca deje el aparato en un lugar salpicado por agua o con muy húmedo, como el cuarto de baño. Esto podría averiar el aparato o provocar un cortocircuito.

PRECAUCIÓN ★No deje este aparato en zonas expuestas a la luz directa del sol (dentro de un coche en verano, etc.) o cerca de radiadores o calentadores. Su uso puede provocar deformaciones o decoloraciones.

Especificaciones

Alimentación eléctrica	Adaptador de alimentación (KH-182B)	100 - 240 V CA, común a 50-60 Hz
	Cuerpo principal	Pilas [Pila de níquel-hidrógeno (1,2 V CC, 500 mAh×2)]
Tiempo de carga		5 horas
Duración nominal		Alrededor de 15 minutos, como máximo (modo básico: aproximadamente 10 minutos)
Accesorios		Anillos (dos), soporte

Eliminación del aparato

⚠ ADVERTENCIA	No desmonte el aparato, excepto cuando lo deseche.

Este producto incluye partes reciclables.
La pila debe desecharse adecuando las medidas de seguridad apropiadas.
Para eliminar el aparato, respete las leyes y normas locales, etc.

Eliminación de las pilas de níquel-hidrógeno

- Antes de desechar el cuerpo principal del aparato, extraiga la pila.

1. Antes de extraer la pila, desconecte el adaptador de alimentación del cuerpo principal.
2. Mantenga presionado ininterrumpidamente el interruptor de alimentación mientras está en "ON" durante 10 segundos o más para que el aparato vibre y suéltelo cuando termine la vibración.
3. Con el interruptor en "OFF", quite los dos tornillos situados en la parte posterior del cuerpo principal. (Fig. 13) ㉔ Tornillos
4. Introduzca un destornillador de hoja plana en el espacio situado entre las cajas delantera y posterior del cuerpo principal, y desmonte la caja posterior del cuerpo. (Fig. 14)
   ㉕ Destornillado de hoja plana ㉖ Caja posterior del cuerpo principal

5. Corte los hilos conductores conectados a los terminales de las pilas de níquel-hidrógeno cerca de los terminales, y extraiga las pilas de su compartimento. (Fig. 15)
㉗ Caja delantera del cuerpo principal
㉘ Hilos conductores ㉙ Pilas de níquel-hidrógeno ㉚ Soporte de la pila

⚠ ADVERTENCIA	Evite que los polos (+) y (-) de las pilas de níquel-hidrógeno extraídas entren en contacto. Esto provocaría un cortocircuito o un incendio.

AVISO

Sobre el uso

- Asegúrese de sostener el cuerpo principal del aparato con la mano tocando la placa posterior y aplicar el cabezal sobre su piel. De lo contrario, el aparato no funcionará.

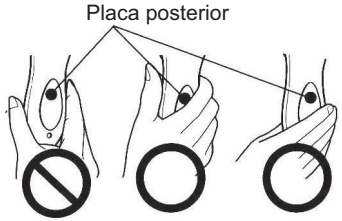

Sobre la función de sensibilidad de la piel

- Este aparato funciona en contacto con el cuerpo humano.
- El circuito eléctrico funciona con la piel en contacto con la placa posterior y el cabezal del aparato.

Sobre el tiempo de funcionamiento

- El tiempo de funcionamiento continuo de cada modo es por defecto.
- El tiempo no está incluido con las siguientes circunstancias:
  - Cuando el cabezal o el cabezal con la almohadilla de algodón y la placa posterior no están en contacto con la piel sin interrupción.
  - Cuando la almohadilla de algodón no contiene la cantidad de tónico suficiente.

  ∗ **Normalmente, el tiempo de funcionamiento real podría prolongarse.**

Sobre la función de desconexión automática

- Si el producto no se utiliza durante cinco minutos, la alimentación eléctrica se desconecta automáticamente.
- Cuando un modo se completa, se activa un aviso acústico de final y el aparato se desconecta automáticamente.

FAQ

N°	Preguntas	Respuestas
P1	Se percibe una sensación de hormigueo.	• Compruebe el nivel de intensidad. Si está regulado en el nivel "alto", presione el pulsador de nivel para cambiarlo al "bajo". • Si se consume el tónico/producto hidratante, etc. vertido previamente en la almohadilla de algodón, añada más cantidad. ※ Si sigue notando una sensación desagradable en la piel, deje de utilizar el aparato y consulte a un dermatólogo.
P2	Se puede eliminar el maquillaje con el modo LIMPIAR	• Esto aparato no elimina el maquillaje. Para ello, utilice un producto cosmético específico.
P3	Puede eliminarse más fácilmente la suciedad aplicando más fuerza?	• Se utiliza la energía eléctrica para eliminar la suciedad de la piel e hidratarla. Por tanto, es inútil aplicar más fuerza. • Aplique el aparato sobre la piel con suavidad y masajee despacio.
P4	Es imposible colocar adecuadamente la almohadilla de algodón.	• Utilice una almohadilla de algodón rectangular o circular de uso cosmético. (Si la almohadilla de algodón es demasiado fina o gruesa, será imposible colocarla adecuadamente.)
P5	Puede utilizarse el aparato en el cuarto de baño?	• Este aparato no es impermeable. • Nunca lo utilice ni coloque en zonas húmedas como, por ejemplo, el cuarto de baño.
P6	Puede utilizar leche o gel facial?	• Puede utilizar leche o gel facial cuando use el modo "HIDRATAR" sin la almohadilla de algodón, y en el modo "ESTIMULAR". Por favor, para más información, consulte el apartado "Cambio de modo" incluido en la sección "Preparación antes del uso" del manual de instrucciones.
P7	Tiene este aparato una función para blanquear o eliminar las imperfecciones de la piel?	• Este aparato no ha sido proyectado para blanquear la piel ni para eliminar imperfecciones. • Su función consiste en eliminar la suciedad acumulada en los porros y en hidratar la piel.
P8	Qué regiones de la piel no son adecuadas para tratarlas con este aparato?	• Por favor, consulte el manual de instrucciones donde encontrará la lista de las regiones que pueden tratarse con el aparato.

Svenska

Säkerhetsåtgärder

- Åtgärder som är beskrivna här är avsedda för säker och korrekt användning av den här produkten och finns för att förhindra personskada och skador på dig och andra innan de inträffar.
- Åtgärderna klassificeras enligt följande. Se till att iaktta försiktighetsåtgärderna, eftersom de alla är viktiga i förhållande till säkerheten.

⚠ FARA	Indikerar en överhängande farlig situation där felaktig hantering kan leda till dödsfall eller allvarlig skada på en användare.
⚠ VARNING	Indikerar en farlig situation där felaktig hantering skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada på en användare.
⚠ FÖRSIKTIGHET	Indikerar en farlig situation där felaktig hantering skulle kunna leda till lindrig skada på en person eller skador på egendom (hushåll, bohag, etc.).

<Exempel på bildmässig indikation>

	Symbolen ⃠ indikerar "Förbjudet" (Gör inte detta). "Demontering förbjuden" "Användning förbjuden i våtutrymmen" "Förbjudet att använda med våta händer"
	Symbolen ❗ indikerar "Obligatoriskt" (Var säker på att du gör detta). "Allmänna åtgärder" "Dra ut "

⚠ FARA

Förbjudet	Människor som använder medicinska elektroniska apparater bör inte använda den här produkten. (Den här produkten kan göra så att de medicinska elektroniska appareterna inte fungerar). - Självständiga medicinska elektroniska apparater såsom pacemaker - Bärbara medicinska elektroniska apparater såsom en elektrokardiograf"

⚠ VARNING

Förbjudet	Använd aldrig den här produkten med metoder som inte är beskrivna i den här manualen. (Orsak till en olycka, problem eller fel)
	Använd bara den här produkten till ansikte och hals. (Orsak till en olycka eller problem)
	Följande personer bör undvika att använda den här produkten. (Orsak till en olycka eller problem) - Personer med hjärtsjukdom - Personer med en akut (smärt) sjukdom - Personer med feber - Personer med med en blodtrycksstörning - Personer med en infektionssjukdom - Personer med en tuberkulos sjukkdom - Personer med en malign tumör - Personer med ansiktsneuralgi - Personer som är gravid - Personer som har mens - Personer med en atopisk dermatit - Personer med allergiska anlag - Personer med särskilt känslig hud - Personer med hemofili Personer under tandvård - Personer vars blodkärl har expanderat på grund av en lång tids användning av steroidhormoner eller leverfunktionsstörning - Personer som är påverkade av alkohol eller medicin, eller som är mycket trött

⚠ VARNING

Förbjudet	Använd inte den här produkten på följande regioner. (Orsak till en olycka eller problem) - Regioner där ortopedisk behandling gavs - Ögonglober och övre ögonlock - Sårställen - Melanodermi i ansiktet - Mukosala regioner, som inne i munnen - Irriterade områden på grund av finnar eller hudutslag - Regioner som lider av smärtförnimmelse eller perceptionsstörning - Regioner där metall, plast eller silikon etc. är inbäddade under huden - Regioner där det finns klåda, värmekänsla, eller leverfläckar på grund av fysisk stimulans etc. - Regioner där hudirritation har orsakats av smink
	Den här enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som har brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte övervakas eller instrueras angående den här apparatens användning av personen som är ansvarig för deras säkerhet.
	Barn måste hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.
Se till så att	Om du känner smärta eller störning under användning av den här produkten, eller om du upplever att någonting är fel med din hud efter användning, sluta använda den här produkten och konsultera en hudläkare. (Orsak till hudbesvär)
Dra ut	Dra omedelbart ur elkontakten från eluttaget om något onormalt inträffar under laddning eller användning. (Orsak till en olycka eller brand)
Förbjudet	Använd bara 100-240V AC till strömförsörjning (Orsak till brand eller elstötar)
	Använd aldrig om strömkabeln eller stickkontakten är skadad eller om dess fäste till uttaget är löst. (Om strömkabeln går sönder kan en brand eller elektrisk stöt uppstå)
	Skada aldrig strömkabeln, onödigt böja, dra, vrida, knyta, placera ett tungt objekt på den, nypa, processa eller linda runt nätadaptern, etc. (Om strömkabeln går sönder kan en brand eller elektrisk stöt uppstå)
	Använd inte den här produkten nära brandfarliga ämnen (bensin, bensen, thinner, etc.). (Orsak till explosion eller brand)
Se till så att	Om något onormalt ljud eller onormalt inträffar i huvudkroppen, stoppa omedelbart den här produkten och kontakta distributören för reparation tillsammans med strömadaptern. (Orsak till en olycka eller problem)
	Följ beskrivningen i manulen för drifttiden och driftfrekvensen. (Orsak till olyckor och problem)
	Personer som använder den här produkten för första gången bör använda den under iakttagande av hudens kondition. (Orsak till hudbesvär eller dålig fysisk kondition)
	Använd inte den här produkten längre än den angivna drifttiden. (Orsak till hudbesvär)
Förbjudet att använda med våta händer	Koppla aldrig in eller dra ut elkontakten från uttaget med våta händer. (Orsak till fel eller kortslutning)

⚠ VARNING

Användning förbjuden i våtutrymmen	Tvätta aldrig den här produkten med vatten. Och blöt inte den här produkten i vatten eller stänk inte vatten på den. (Orsak till fel eller kortslutning)
	Använd aldrig, ladda eller lämna den här produkten på platser som är stänkta med vatten, eller på fuktiga platser som till exempel badrum. (Orsak till fel eller kortslutning)
Demontering förbjuden	Modifiera aldrig den här produkten. Endast en kvalificerad tekniker får göra reparationer. (Orsak till eld, elektrisk stöt, skada eller fel)

⚠ FÖRSIKTIGHET

Förbjudet	Kontrollera huvudet för skador eller deformering före användning. (Orsak till hudskador)
	Använd aldrig den här produkten tillsammans med andra apparater för skönhetsvård. (Orsak till ett fel eller problem)
	Använd aldrig den här produkten om du har några skador eller sår på din hud. (Orsak till hudbesvär eller smärta)
	Tappa inte den här produkten och ge den inte en kraftig stöt. (Orsak till skada eller fel)
	Lämna inte den här produkten på en plats där temperaturen blir hög som till exempel i bilen. (Orsak till fel)
	Torka inte med bensen, thinner eller alkohol, och spraya inte insekticid. (Orsak till sprickor, en elstöt eller antändning)
	Använd bara originaladaptern. Och ladda inte någon annan produkt med originaladaptern. (Risk för en elektrisk stöt eller antändning)
Se till så att	Avlägsna accessoarer som till exempel örhängen och halsband kontaktlinser för användning). (Orsak till en olycka eller problem)
	Om du har någon allvarlig hudsjukdom eller oegentlighet på din hudyta, eller på grund av dunigt hår, kan du i sällsynta fall känna en stark irritation. Undvik att använda denna produkt på det området i så fall. (Orsak till en olycka eller problem)
	Håll inte bomullspuffen på en del av din hud utan håll den alltid i rörelse. (Orsak till hudbesvär eller dålig fysisk kondition)
	Dra ut kontakten och apparatens stickpropp utan att hålla i sladden. (Orsak till urkoppling, en elektrisk stöt eller antändning)
	Var uppmärksam på alla plötsliga rörelser under användning om det finns människor runt apparaten. (Orsak till skada)
Dra ut	Se till så att du drar ut elkontakten från uttaget om den inte används. (Orsak till elstötar eller brand på grund av förslitning)

Delarnas namn och deras funktioner (bild 1)

① Huvud (titanmaterial)
Fäst bomullstuss och applicera den på huden.Apparaten vibrerar när den används.

② Lägesindikatorlampa (orange)
Slå "På" strömbrytaren och "RENGÖRING" kommer att börja blinka. Sedan ändras den och lyser upp under tiden som apparaten används.

③ Lägesomkopplare
Varje gång som du trycker på knappen kommer läget för användning att ändras.

④ Strömbrytaren ("⏻")
Slå på strömbrytaren och den kommer att slås "På." Tryck igen och den kommer att slås "Av." Det finns en automatisk avstängningsfunktion så om apparaten inte har använts på cirka 5 minuter, kommer den automatiskt att slås "Av".

⑤ Kropp

⑥ Hållarkropp

⑦ Lägesgivare
LÅG (grön): MEDIUM (grön): HÖG (röd)
När strömbrytaren slås "På," slås lampan som indikerar "HÖG," "MEDIUM," eller "LÅG" på.

⑧ Lägesomkopplare
Varje gång som du trycker på knappen kommer "styrkan" av den elektriska potentialen att ändras. Vibrationens styrka kommer inte att ändras.

⑨ Laddningsindikator
Under laddning: Lampan tänds. (Röd)
När laddningen är klar: Lampan släcks.

⑩ Buzzer (växlingsljud/varningsljud/slutljud)
Varje gång du trycker på strömbrytaren eller knappen kommer växlingsljudet att pipa. Om varningsljudet hörs medan apparaten används är det en indikation på att du måste ladda upp batterierna. När alla lägen är avslutade kommer slutljudet att pipa.

⑪ Bakgavel (titanmaterial)

⑫ Batterier (inbyggda)
Nickel-hydrid batterier: 2

⑬ Nätadapter
Modell: KH-182B

⑭ Elkontakt

⑮ Instrumentplugg

⑯ Sladd ⑰ Accessoarer

⑱ Ringar (två)
Ringar för att fästa bomullstuss.

⑲ Stativ

Förberedelser före användning

Hur man laddar

- Eftersom den inte fullt initialt laddad, ladda den innan du använder den första gången.
- Se till så att du bara använder 100-240V och att du använder den bifogade nätadaptern.

⚠ VARNING	Sätt inte i eller dra inte ur elkontakten från uttaget med våta händer. (Orsak till elektriska stötar eller kortslutning)
	Använd inte på platser som är stänkta med vatten, som till exempel i badet, eller på fuktiga platser. (Orsak till ett fel eller kortslutning)

1. Stäng av strömbrytare, och anslut nätadaptern till huvudkroppen och eluttaget. (Fig.2)
   ⑳ Laddningsindikator
   Under laddning: Lampan tänds. (Röd)
   När laddningen är klar: Lampan släcks.
   - Om stickproppen till enhetens nätadapter trycks in med våld, eller onödigt lutad kan huvuduttaget brytas.
2. När standardtiden för laddning (5 timmar) har gått ut, dra ut nädadaptern från eluttaget och huvudkroppen. (Fig.3)
   - Huvudkroppen och nätadaptern blir lätt varma, det är dock inte ovanligt.

- Standardladdningstiden är 5 timmar.
- Apparaten kan användas ungefär 10 gånger på en enda laddning. (1 gång innebär att alla lägen används en gång på "Hög" nivå). Beroende på driftsförhållandet, som till exempel omgivningstemperaturen, kan drifttiden minska.

Dags att ladda

När strömmen är PÅ, om ett varningsljud kan höras, är det en signal för återuppladdning. Ladda så snart som möjligt.

För att dra full nytta av batteriets prestanda, observera följande.

(1) Om du inte har använt den på tre månader eller mer, eller laddat efter varje användning, kan drifttiderkan bli mindre även om du laddar den nästa gång. [Detta på grund av inaktivering av batteriet (långsam laddningsreaktion) och minneseffekt.]
Hur man aktiverar batteriet
1) Använd batteriet tills ljudet som anger att det är dags för laddning hörs.
2) Ladda i 5 timmar som standard i enlighet med "Hur man laddar".
3) Efter du har dragit ut elkontaktet från ett eluttag, koppla in den igen och ladda i 5 timmar.
Upprepa 1) till 3) några gånger, sedan är batterierna aktiverad.

(2) Vid användning för första gången
Om drifttiden är ringa, även när batterierna har laddats i 5 timmar, ladda enligt ovanstående metod för att aktivera batteriet.

(3) Ladda batteriet i en omgivningstemperatur från 5 till 35℃.

Förberedelser före användning

⚠FÖRSIKTIGHET	Använd aldrig apparaten när du har ett sår eller en inflammation på din hud. (Orsak till problem eller skador på huden)
	Ta av dig smycken eller kontaktlinser. (Orsak till problem med huden eller dålig hälsa)

1. Om lägesväxling

Läge	Material som behövs
RENGÖRING (rengör fint överskott stannar kvar i porerna.)	Använd ny bomullstuss mättad med din vanliga toner.
MOISTURISE (utför fuktgivande vård genom att tillåta fuktgivande ingredienser att tränga in i din hud)	Använd ny bomullstuss mättad med din vanliga moisturiser. Om du använder en gelliknande eller tjock moisturiser, kan du även applicera den till huvudet utan att använda bomullstuss.
BOOST (förstärker effekten av mjölkaktig lotion eller sheet mask)	Använd din vanliga mjölkaktiga lotion eller sheet mask genom att applicera den på huden. Använd inte bomullstuss.

2. Rengör huden genom att tvätta ansiktet så att makeup och smuts kommer att tvättas bort.
- Torka av smink med en rengöringsprodukt.

3. Fäst bomullstuss på apparatens kropp. (Fig.4)
㉑ Den smalare sidan av den inre omkretsen skall vara uppåt. ㉒Bomullstuss
(1) Avlägsna skyddsförseglingen från huvudet.
- Apparaten kommer inte att fungera om du inte avlägsnar skyddsförseglingen.

(2) Placera bomullstuss över huvudet och fäst den med den medföljande ringen.
- Använd kommersiellt tillgänglig bomullstuss. Dock kanske inte tunna bomullstussar eller tjocka bomullstussar fungerar i vissa fall.

- Ringen har en orientering med en tydlig riktning. Fäst den rakt ovanifrån med den bredare delen av den inre omkretsen placerad mot huvudet.

Fäst inte ringen i motsatt riktning. Var noga med att inte pressa den, annars kan den inte tas bort.

4. Hur du avlägsnar ringen. (Fig.5)
- Avlägsna ringen genom att dra den rakt upp medan du håller ner den lägre delen.

5. Vänligen observera följande så att inte skadar huden när du använder apparaten.
(1) Den maximalt tillåtna tiden för hudvård med användning av den här apparaten är cirka 10 minuter per dag i basläge. (Begränsa användning av varje steg till maximalt 5 minuter per dag).

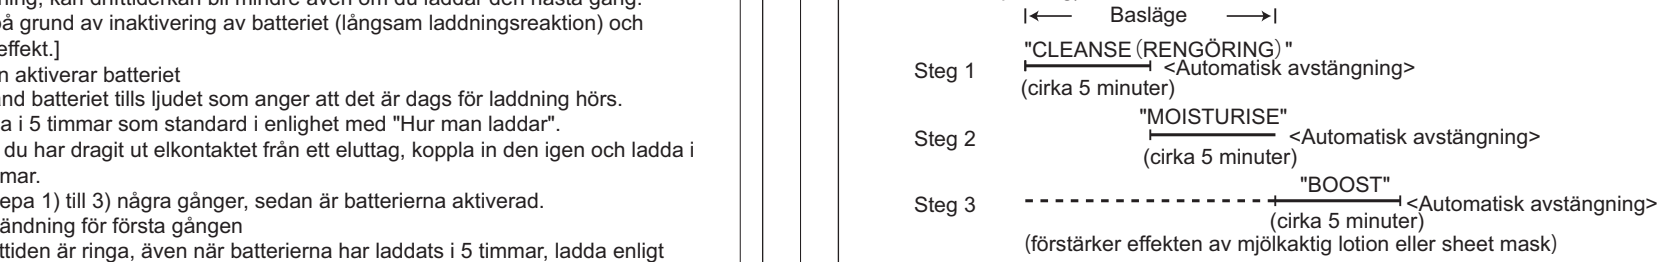

- Begränsa användning av varje steg till maximalt 15 minuter per dag inklusive användning av "BOOST".
- Det rekommenderas att använda "BOOST" en eller två gånger i veckan.

(2) Använd bara apparaten på bar hud efter du har tagit bort makeup.
(3) Använd inte den här apparaten på samma område på huden i mer än 10 sekunder.
(4) Växla mellan hög och låg genom att trycka på knappen lägesomkopplaren i förhållande till din huds kondition.
- Du kan välja “HÖG,” “MEDIUM,” och “LÅG” som du vill. Om din hud pirrar, använd enheten på "LÅG".
- Om du känner någonting ovanligt med din hud, sluta använda apparaten och kontakta en hudvårdsspecialist.

- Apparaten är utrustad med en minnesfunktion för att memorera nivåerna “HÖG,” “MEDIUM,” och “LÅG” som du normalt använder. För detaljer, se "Om minnesfunktion".

Exempel på användning

Tryck på lägesomkopplaren och ställ in läget för din föredragna behandling.

Snabb behandling (Tidsåtgång: cirka 5 minuter)

- Steg 2 "MOISTURISE"
När du har ont om tid på morgonen eller när du snabbt måste gå ut kan du bara använda MOISTURISEN." Den kommer att återfukta din hud på cirka 5 minuter
Tryck på lägesomkopplaren och ställ in läget "MOISTURISE."

Återfuktningsbehandling (Tidsåtgång: cirka 10 minuter)

- Steg 1 "RENGÖRING"
- Steg 2 "MOISTURISE"
Innan du går ut eller när du har mer tid, använd "MOISTURISERN" efter du har använt "RENGÖRING."
Den kommer att återfukta din hud ordentligt.

Daglig behandling (Tidsåtgång: cirka 15 minuter)

- Steg 1 "RENGÖRING"
- Steg 2 "MOISTURISE"
- Steg 3 "BOOST" (mjölkaktig lotion)
  Standard daglig behandling. Lätt vibration i “BOOST-”läge OCH skonsam omkoppling av elektroden kommer att öka lotionens återfuktningseffekt.

Veckovis behandling (Tidsåtgång: cirka 15 minuter)

- Steg 1 "RENGÖRING"
- Steg 2 "MOISTURISE"
- Steg 3 "BOOST" (användning av sheet mask)
  Ta noga hand om din hud en eller två gånger i veckan i “BOOST-”läge genom att använda kommersiellt tillgänglig sheet mask.

Hur du använder

⚠ VARNING	Använd inte den här produkten runt ögon och öron. (Orsak till olyckor dålig fysisk kondition)
	Om du känner någonting ovanligt med din hud eller kropp, sluta omedelbart att använda apparaten och kontakta en hudvårdsspecialist. (Orsak till olycka eller dålig hälsa)

Steg 1 "RENGÖRING"
Det här läget avlägsnar fint överskott i porerna som inte kan tas bort genom enbart tvättning.

1. Mätta bomullstuss fäst på kroppen med toner efter att du har tvättat ansiktet.
   Använd din vanliga toner eller gnugga bort toner med exfolierande effekt.
   (Använd inte mjölkig lotion eller gelliknande eller tjock toner).
   - Mätta bomullstussen med toner tills tonern sprider sig till baksidan av bomullstussen.

   Det kan vara svårt att få en bra effekt av en del toners (bara med mineralkällvatten eller mineralvatten).
2. Tryck på strömbrytaren (Fig.6)
   - Lägesgivaren slås på och"RENGÖRING" på lägesindikatorlampan kommer att börja blinka. Om en lampa i ett annat läge blinkar, tryck på lägesomkopplaren och byt till "RENGÖRING".
3. Välj "styrkan" av elektrisk potential med lägesomkopplaren.
   Ändra "styrkan" med lägesomkopplaren i förhållande till din huds kondition.
   - Varje gång som du trycker på lägesindikatorn kommer hög, medium och låg av den elektriska potentialen att ändras. Vibrationens styrka kommer inte att ändras.
   - Minnesfunktionen memorerar "styrkan" när strömmen har stängts av.

   Det rekommenderas när du använder apparaten för första gången eller om du känner något obehag, att du bara ska använda apparaten i läge "Low".
4. Håll apparaten med din hand genom att röra vid kroppens bakgavel. (Fig.7)
   - Se till så att du håller kroppen med din hand genom att röra vid bakgaveln.
5. Fäst bomullstuss på huden och rör apparatens sakta. (Fig.8)
   - Lägesindikatorlampan kommer att slås på och apparaten kommer att börja vibrera.
   - Användningstiden är inom cirka 5 minuter.

FÖRSIKTIGHET

Om du inte applicerar bomullstussen på din hud medan du rör bakgaveln kommer apparaten inte att vibrera. ("hudavkänningsfunktion")
Om huvudet inte vibrerar fungerar inte apparaten.
Om du lämnar apparaten som den är i ungefär 5 minuter utan vibration övergår apparaten automatiskt till "Av". (Automatisk avstängningsfunktion)

- Fäst bomullstussen försiktigt på ansiktet och rör sakta apparaten genom att skjuta den från ansiktets mitt till den yttre sidan.

⚠FÖRSIKTIGHET	Håll inte bomullstussen på samma område i mer än 10 sekunder, utan flytta runt den. (Orsak till problem med huden eller dålig hälsa)

- Tillsätt mer toner när det inte finns någon fukt i bomullstussen eller när apparaten är svår att skjuta.
- Applicera inte den här apparaten på samma område i mer än 10 sekunder.
- Om du känner att din hud pirrar med mikroström under tiden som du använder apparaten, tryck på lägesomkopplaren och ställ in läget på "Låg."
  Om du fortfarande känner att din hud pirrar, använd apparaten genom att lägga till mer toner.

6. När 5 minuter har gått kommer apparaten automatiskt att stängas av.
   (Automatisk avstängningsfunktion)
   - Slutljudet "beep beep" kommer att informera dig.
7. Avlägsna ringen och bomullstussen.
   - Torka av huvudets yta med en duk.
   - Använd inte samma bomullstuss mer än en gång. De kan orsaka problem med din hud.

Steg 2 "MOISTURISE"
Det här läget sköter om huden genom att tillåta att de fuktgivande ingredienserna i din moisturiser sprider sig till huden.

När du använder bomullstuss.

1. Fäst ny bomullstuss på apparatens kropp med fästringen.
   - För att fästa bomullstussar, se “Förberedelse innan användning”.
2. Mätta bomullstussen med din vanliga moisturiser.
   - Använd inte mjölkig lotion eller gelliknande eller tjock moisturiser).
   - Mätta bomullstussen med lotion tills lotionen sprider sig till baksidan av bomullstussen.
3. Tryck på strömbrytaren (Fig.9)
   - Nivåindikatorlampan slås på och"MOISTURISE" på lägesindikatorlampan kommer att börja blinka. Om en lampa i ett annat läge blinkar, tryck på lägesomkopplaren och byt läge.

   När "RENGÖRINGS-"läget är klart, tryck på strömbrytaren och "MOISTURISE-" läget kommer automatiskt att ställas in.
4. Välj "styrkan" av elektrisk potential med lägesomkopplaren .
   Ändra "styrkan" med lägesomkopplaren i förhållande till din huds kondition.
   - Varje gång som du trycker på lägesomkopplaren, kommer "LÅG", "MEDIUM" och "HÖG" i den elektriska potentialen att ändras.
   - Vibrationens styrka kommer inte att ändras. Minnesfunktionen memorerar "styrkan" när strömmen har stängts av.

   Det rekommenderas, när du använder apparaten för första gången eller om du känner något obehag, att använda apparaten i läge "LÅG".

5. Håll apparaten med din hand genom att röra vid kroppens bakgavel. (Fig.7)
   - Se till så att du håller kroppen med din hand genom att röra vid bakgaveln.
6. Fäst bomullstuss på huden och rör apparatens sakta. (Fig.8)
   - Lägesindikatorlampan kommer att slås på och apparaten kommer att börja vibrera.
   - Användningstiden är inom 5 minuter.

FÖRSIKTIGHET

Om du inte applicerar bomullstuss på din hud medan du rör bakgaveln kommer apparaten inte att vibrera. ("hudavkänningsfunktion")
Om huvudet inte vibrerar fungerar inte apparaten.
Om du lämnar apparaten som den är i ungefär 5 minuter utan vibration övergår apparaten automatiskt till "Av". (Automatisk avstängningsfunktion)

   - Fäst bomullstussen försiktigt på ansiktet och rör sakta apparaten genom att skjuta den från ansiktets mitt till den yttre sidan.

⚠FÖRSIKTIGHET	Håll inte bomullstussen på samma område i mer än 10 sekunder, utan flytta runt den. (Orsak till problem med huden eller fysiskt obehag).

   - Tillsätt mer moisturiser när det inte finns någon fukt i bomullstussen eller när apparaten är svår att skjuta.
   - Applicera inte den här apparaten på samma område i mer än 10 sekunder.
   - Om du känner att din hud pirrar med mikroström under tiden som du använder apparaten, tryck på lägesomkopplaren och byt till läge "Låg".
     Om du fortfarande känner att din hud pirrar, använd apparaten genom att lägga till mer moisturiser..
7. När 5 minuter har gått kommer apparaten automatiskt att stängas av.
   (Automatisk avstängningsfunktion)
   - Slutljudet "beep beep" kommer att informera dig.
8. Avlägsna ringen och bomullstussen.
   - Torka av huvudets yta med en duk.
   - Använd inte samma bomullstuss mer än en gång. De kan orsaka problem med din hud.

När du inte använder bomull

Om du använder en gelliknande toner/moisturizing produkt (eller allt-i-ett toner för återfuktning) eller tjock moisturiser som har svårt att tränga igenom bomullstussen kan du använda den här apparaten utan att fästa bomullstuss på kroppen.

1. Fäst en gelliknande fuktgivande produkt eller tjock moisturiser som du normalt skulle använda på huvudet och jämna ut den över hela huvudet med dina fingrar. (Fig.10)
   ㉓ Fuktgivande produkt
2. Tryck på strömbrytaren (Fig.9)
   - Nivåindikatorlampan slås på och"MOISTURISE" på lägesindikatorlampan kommer att börja blinka.
     Om en lampa i ett annat läge blinkar, tryck på lägesomkopplaren och byt läge.

När "RENGÖRINGS-"läget är klart, tryck på strömbrytaren och "MOISTURISE-" läget kommer automatiskt att ställas in.

3. Välj "styrkan" av elektrisk potential med lägesomkopplaren.
   - Ändra "styrkan" med lägesomkopplaren i förhållande till din huds kondition.
   - Varje gång som du trycker på lägesomkopplaren, kommer hög, och låg i den elektriska potentialen att ändras. Vibrationens styrka kommer inte att ändras.
   - Minnesfunktionen memorerar "styrkan" när strömmen har stängts av.

Det rekommenderas, när du använder apparaten för första gången eller om du känner något obehag, att använda apparaten i läge "Låg".

4. Håll apparaten med din hand genom att röra vid kroppens bakgavel. (Fig.7)
   - Se till så att du håller kroppen med din hand genom att röra vid bakgaveln.
5. Fäst huvudet direkt på huden och rör det sakta. (Fig.8)
   - Lägesindikatorlampan kommer att slås på och apparaten kommer att börja vibrera.
   - Användningstiden är inom 5 minuter.

FÖRSIKTIGHET

Om du inte applicerar huvudet på din hud när du rör på bakgaveln, kommer appraten inte att vibrera. ("hudavkänningsfunktion")
Om huvudet inte vibrerar fungerar inte apparaten.
Om du lämnar apparaten som den är i ungefär 5 minuter utan vibration övergår apparaten automatiskt till "Off." "Automatisk avstängningsfunktion)

   - Tillsätt mer moisturiser eller annan fuktgivande produkt när huvudet inte glider lätt.
   - Applicera bomullstuss försiktigt på ansiktet och rör sakta apparaten genom att låta den glida från mitten av ansiktet ut mot sidorna.

⚠FÖRSIKTIGHET	Håll inte huvudet på samma område på huden utan flytta runt den. (Orsak till problem med huden eller fysiskt obehag).

   - Applicera inte den här apparaten på samma område i mer än 10 sekunder.
   - Om du känner att din hud pirrar med mikroström under tiden som du använder apparaten, tryck på lägesomkopplaren och byt till läge "Låg". Om du fortfarande känner att din hud pirrar, använd apparaten genom att lägga till mer moisturiser eller annan kosmetika.
6. När 5 minuter har gått kommer apparaten automatiskt att stängas av.
   (Automatisk avstängningsfunktion)
   - Slutljudet "beep beep" kommer att informera dig.
7. Torka av den fuktgivande produkten på apparatens huvud och kropp med en duk.

Steg 3 "BOOST"

(Det rekommenderas att använda "BOOST" en gång om dagen för mjölkaktig lotion eller fuktgivande produkt en eller två gånger i veckan för sheet mask). Fina vibrationer och skonsam omkoppling av elektroden förstärka effekten av mjölkaktig lotion eller sheet mask.

1. Placera sheet masken på ditt ansikte eller applicera din vanliga mjölkaktiga lotion eller fuktgivande produkt jämt på ditt ansikte.
   - Torka av den mjölkaktiga lotionen eller fuktgivande produkt på dina händer.
2. Tryck på strömbrytaren (Fig.11)
   - Nivåindikatorlampan slås på och "BOOST" på lägesindikatorlampan kommer att börja blinka.
     Om en lampa i ett annat läge blinkar, tryck på lägesomkopplaren och byt läge.

När "MOISTURISE-"läget är klart, tryck på strömbrytaren och "BOOST-" läget kommer automatiskt att ställas in.

3. Välj "styrkan" av elektrisk potential med lägesomkopplaren.
   - Ändra "styrkan" med lägesomkopplaren i förhållande till din huds kondition.
   - Varje gång som du trycker på lägesomkopplaren, kommer hög, och låg i den elektriska potentialen att ändras. Vibrationens styrka kommer inte att ändras.
   - Minnesfunktionen memorerar "styrkan" när strömmen har stängts av.

Det rekommenderas, när du använder apparaten för första gången eller om du känner något obehag, att använda apparaten i läge "LÅG".

4. Håll apparaten med din hand genom att röra vid kroppens bakgavel. (Fig.7)
   - Se till så att du håller kroppen med din hand genom att röra vid bakgaveln.
5. Applicera och flytta huvudet långsamt. (Fig.8)
   När du använder en sheet mask, låt huvudet glida över sheet masken.
   - Lägesindikatorlampan kommer att slås på och apparaten kommer att börja vibrera.
   - Användningstiden är inom 5 minuter.

FÖRSIKTIGHET

Om du inte applicerar huvudet på din hud när du rör på bakgaveln, kommer appraten inte att vibrera. ("hudavkänningsfunktion")
Om huvudet inte vibrerar fungerar inte apparaten.
Om du lämnar apparaten som den är i ungefär 5 minuter utan vibration övergår apparaten automatiskt till "Av". "Automatisk avstängningsfunktion)

   - Applicera huvudet försiktigt på ansiktet och rör sakta apparaten genom att låta den glida från mitten av ansiktet ut mot sidorna.

⚠FÖRSIKTIGHET	Håll inte huvudet på samma område på huden utan flytta runt den. (Orsak till problem med huden eller dålig hälsa)

   - Applicera inte den här apparaten på samma område i mer än 10 sekunder.
   - Om du känner att din hud pirrar med mikroström under tiden som du använder apparaten, tryck på lägesomkopplaren och byt till läge "Låg".
6. När 5 minuter har gått kommer apparaten automatiskt att stängas av.
   (Automatisk avstängningsfunktion)
   - Slutljudet "beep beep" kommer att informera dig.
7. Torka av den fuktgivande produkten på apparatens huvud och kropp med en duk.

Hur du använder den med AC

⚠ VARNING	Undvik att använda den på en plats där det stänker vatten som till exempel ett badrum eller på en plats med hög fuktighet. (Orsak till elektriska stötar eller kortslutning)

1. Koppla i nätadaptern till huvudkroppen och vägguttaget.
   - Följ "Hur du använder den" för användning.
     När apparaten används kommer batteriindikatorlampan att vara avstängd.
2. Se till så att du drar ut nätadaptern från uttaget och kroppen.

Om "hudavkänningsfunktion"

- Apparaten är en produkt som fungerar genom den mänskliga kroppen.
  Genom att applicera huden till bakgaveln och huvudet kommer att göra så att en elektrisk krets startar. Om du inte rör på bakgaveln och applicerar huvudet på huden, kommer den inte att börja fungera.

Om minnesfunktion

- Apparaten är utrustad med en minnesfunktion för att lagra den elektriska potentialens "styrke-"nivåer “HÖG,” "MEDIUM" eller "LÅG".
  I varje användningsläge (steg 1 till 3) lagrar apparatet minnet av "styrke-"nivån just innan den automatiska avstängningen eller tills strömbrytaren slås av.
  Om lägesomkopplaren trycks ner under tiden som apparaten används, kommer, den elektriska potential "styrkan" att ändras.

Vård för huvudkroppen

- Torka av tonern/fuktgivande produkten på huvud och kropp med en duk.
  Om smutsen är svår att ta bort, torka av den med en trasa mättad med vatten och vrid ur den ordentligt.

⚠ VARNING	Rengör inte huvudkroppen med vatten. Doppa den inte heller i vatten och häll inte vatten på den. (Orsak till fel)
⚠FÖRSIKTIGHET	Se till att stänga AV strömbrytaren (Feaktig vridning på strömbrytaren kan ge en stickande känsla eller resultera i felfunktion eller kortslutning).

FÖRSIKTIGHET ★Använd inte alkohol, bensen eller thinner.
(Orsak till deformering eller missfärgning)

	Denna märkning innebär att apparaten inte ska användas nära vatten i badkar, handfat eller andra behållare

Hur den ska förvaras

- Lagra apparaten på det medföljande stativet på en plats som är fri från hög luftfuktighet eller smuts.
- Stativet kan förvara ringarna i det samt sätta kroppen på det. (Fig.12)

⚠ VARNING	Lämna den inte i ett område när det kan stänka vatten eller i ett område med mycket fukt, som till exempel badrummet. (Orsak till kortslutning eller fel)

FÖRSIKTIGHET ★Lämna inte i ett område som utsätts för direkt solljus (inuti en bil på sommaren, etc.) eller nära värmeelement . (Orsak till deformering eller missfärgning)

Specifikationer

Sätt på strömmen tillförsel	Nätadapter (KH-182B)	100 - 240V AC, gemensamt till 50-60Hz
	Huvudkropp	Batterier [nickel-väte batteri ((1.2V DC, 500mAh×2)]
Laddningstid		5 timmar som standard
Märktid		Cirka maximalt 15 minuter (basläge: cirka 10 minuter)
Accessoarer		Ringar (två), stativ

Avyttring av produkten

⚠ VARNING	Demontera den inte förutom när du avyttrar produkten.

Den här produkten innehåller återvinningsbara delar.
Batteriet måste tas om hand på ett säkert sätt.
För kassering av delarna, följ lokala lagar och regler etc.

Hur du tar bort nickel-väte batterierna.

- Ta ut batteriet innan du gör dig av med huvudkroppen.

1. Koppla bort nätadaptern till huvudkroppen när du tar ut batteriet.
2. Håll strömbrytaren intryckt kontinuerligt när den är "PÅ" i ungefär 10 sekunder eller mer för att få apparaten att vibrera och lämna den tills vibrationen slutar.
3. Avlägsna de två skruvarna på baksidan av huvudkroppen med strömbrytaren "AV". (Fig. 13) ㉔ Skruvar
4. För in en platt skruvmejsel eller liknande i gapet mellan huvudkroppens hölje (fram) och (bak) och ta bort huvudkroppens fodral (bak). (Fig.14)
   ㉕ Platt skruvmejsel ㉖ Hölje huvudkropp (bak)

5. Kapa ledningarna som är anslutna till polerna av nickel-väte batterierna nära polerna och ta ut batterierna från batterihållaren. (Fig.15) ㉗ Hölje huvudkropp (fram)
㉘ Ledningstrådar ㉙ Nickel-väte batterier ㉚ Batterihållare

⚠FÖRSIKTIGHET	Tillåt inte att (+) och (-) polerna av det borttagna nickel-väte batterierna kommer i kontakt med varandra. (Orsak kortslutning eller brännskador)

MEDDELANDE

Observera för användning

- Se till så att du håller huvudkroppen med din hand genom att röra vid bakgaveln och applicera apparatens huvud till din hud. Annars kommer produkten inte att fungera.

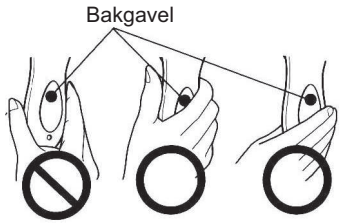

Om "hudavkänningsfunktion"

- Den här produkten fungerar genom den mänskliga kroppen.
- Den elektriska kretsen arbetar med huden i kontakt med bakgaveln och produktens huvud.

Om difttid

- Den kontinuerliga drifttiden för varje läge är default.
- Tiden ingår inte i nedanstående fall:
  - När huvudet eller huvud fäst med bomullstuss och bakgavel inte är konstant kontakt med huden
  - Den använda bomullstuss innhåller inte tillräckligt med toner

  ＊**Den verkliga drifttiden skulle normalt vara längre.**

Om automatisk avstängningsfunktion

- Om produkten inte används på cirka 5 minuter kommer strömmen att stängas av automatiskt.
- En slutsignal ges och produkten kommer att stängs av automatiskt när varje läge har avslutats.

FAQs

Nr.	Frågor	Svar
F1	En stickande känsla känns på huden.	• Kontrollera intensitetsnivån. Om den är inställd på "Hög" nivå, tryck på lägesomkopplaren för att byta till "LÅG" nivå. • Om toner/moisturiser etc i bomullstussen avtar fyll på den igen. ※ Om du fortfarande känner obehag på huden, sluta genast att använda apparaten och kontakta en hudläkare.
F2	Kan "RENGÖRINGS-" läge ta bort makeup?	• Den här produkten kan inte ta bort makeup Var snäll och använd makeup remover.
F3	Kan man ta bort smuts lättare genom att använda mer kraft?	• Elström används för att ta bort smuts och fuktgivande medel. Dock kommer mer kraft inte att göra någon skillnad. • Applicera försiktigt på huden och massera sakta.
F4	Bomullstuss kan inte appliceras ordentligt.	• Använd en normal rektangulär eller rund kosmetisk bomullstuss. (Om papperstussen är för tjock eller tunn kommer den inte att kunna appliceras).
F5	Kan produkten användas i badrummet?	• Den här produkten är inte vattentät. • Använd den aldrig eller lägg inte den här produkten på våta eller fuktiga platser, det vill säga badrum.
F6	Kan jag använda mjölkig lotion eller gel?	• Mjölkbaserad lotion eller gel kan användas om du använder “MOISTURISE”- läge utan bomullstuss och “BOOST”- läge. Vänligen se "Om lägesväxling" i "Förberedelse innan användning" i den här manualen för detaljer.
F7	Har den här produkten bleknings- eller fläckborttagningsfunktion?	• Denna här produkten är inte avsedd för blekning eller borttagning av fläckar. • Det kommer att dra ut fin smuts som finns kvar djupt i porerna och tränger fukt in i huden.
F8	Vilka regioner är inte lämpliga för användning av den här produkten?	• Vänligen se bifogad manual för listan över regionerna.

Suomi

Varotoimet

- Tässä kuvatut varotoimet on tarkoitettu tuotteen turvalliseen ja oikeaoppiseen käyttöön ja estämään sinulle ja muille henkilöille tapahtuvia loukkaantumisia ja vahinkoja.
- Varotoimet on luokiteltu seuraavasti.
  Varmista, että noudatat varoituksia, koska ne ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta.

⚠ VAARA	Ilmoittaa välittömästä vaaratilanteesta, jolloin väärinkäyttö voi aiheuttaa käyttäjän kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
⚠ VAROITUS	Ilmoittaa vaaratilanteesta, jolloin väärinkäyttö voi aiheuttaa käyttäjän kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
⚠ HUOMIO	Ilmoittaa vaaratilanteesta, jolloin väärinkäyttö voi aiheuttaa käyttäjän lievän loukkaantumisen tai vahinkoa omaisuudelle (asunnolle, irtaimistolle, jne.)

<Esimerkkejä kuvamerkeistä>

	Symboli ⃠ tarkoittaa "Kielto" (älä tee tätä). "Purkaminen kielletty" "Käyttö kielletty kosteissa tiloissa" "Käyttö kostein käsin kielletty"
	Symboli ❗ tarkoittaa "Pakollinen" (tämä on tehtävä). "Yleinen toimi" "Pois kytkentä "

⚠ VAARA

Kielto	Henkilöt, jotka käyttävät seuraavaa lääketieteellistä sähkölaitetta, eivät saa käyttää tätä tuotetta. (Tämä tuote voi aiheuttaa lääketieteellisen sähkölaitteen toimintahäiriön.) - Kehoon asetettava lääketieteellinen sähkölaite kuten sydämentahdistin - Kannettava lääketieteellinen sähkölaite kuten EKG-seurantalaite

⚠ VAROITUS

Kielto	Älä koskaan käytä tätä tuotetta tämän käyttöoppaan ohjeista poikkeavalla tavalla. (Voi aiheuttaa onnettomuuden, ongelmia tai häiriöitä)
	Käytä tätä tuotetta vain kasvoille ja kaulalle. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia)
	Seuraavien henkilöiden on vältettävä laitteen käyttöä. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia) - Henkilöt, joilla on sydänvika - Henkilöt, joilla akuutti (kipu) tauti - Kuumeiset henkilöt - Henkilöt, joilla verenpaineongelmia - Henkilöt, joilla tarttuva tauti - Henkilöt, joilla tuberkuloosi - Henkilöt, joilla pahalaatuinen kasvain - Henkilöt, joilla kasvojen hermosärkyä - Raskaana olevat henkilöt - Henkilöt, joilla on kuukautiset - Henkilöt, joilla atooppinen ihosairaus - Allergia-alttiit henkilöt - Henkilöt, joilla on erityisen herkkä iho - Henkilöt, joilla verenvuototauti - Henkilöt, jotka ovat hammashoidossa - Henkilöt, joiden verisuonet ovat laajentuneet johtuen steroidien pitkäaikaisesta käytöstä tai maksan toimintahäiriöistä - Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisia, tai jotka ovat erityisen väsyneitä

⚠ VAROITUS

Kielto	Älä käytä tätä tuotetta seuraavilla alueilla. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia) - Alueilla, joille annetaan ortopedista hoitoa - Silmämunien ja ylempien silmäluomien alue - Haavan alueella - Kasvojen melanodermia - Limakalvojen alueet, kuten suun sisällä - Finneistä tai ihottumasta ärtynyt iho - Alueet, joilla kivun tunnetta tai tuntohäiriöitä - Ihoalueet, joiden alle on istutettu metallia, muovia tai silikonia jne. - Alueet, joilla esiintyy kutinaa, lämmön tunnetta tai maksaläikkiä johtuen fyysisestä ärsytyksestä jne. - Alueet, joilla on kosmetiikasta johtuvaa ihoärsytystä
	Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aisteihin perustuva tai henkinen kyky on heikentynyt, joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käyttöön tai valvo käyttöä.
	Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
Varmista	Kun tunnet kipua tai epänormaalia tunnetta tämän tuotteen käytön aikana, tai tunnet ihossasi jotain outoa käytön jälkeen, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä ihotautilääkäriin. (Voi aiheuttaa iho-ongelmia jne.)
Pois kytkentä	Jos latauksen tai käytön aikana ilmenee häiriöitä, vedä virtasovittimen pistoke välittömästi irti pistorasiasta. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai tulipalon)
Kielto	Käytä vain 100-240V AC virtalähdettä. (Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun)
	Älä käytä, jos virtajohto tai virtapistoke on vioittunut tai sen liitos pistorasiaan on löysä. (Virtajohdon rikkoutuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
	Älä koskaan vahingoita virtajohtoa, älä taivuta, vedä, kierrä, sido sitä tarpeettomasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä, tai purista, käytä tai kierrä sitä virtasovittimen ympärille, tms. (Virtajohdon rikkoutuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
	Älä käytä tätä tuotetta syttyvien aineiden lähellä (dieselöljy, bensiini, liuotin, jne.). (Voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon)
Varmista	Jos rungossa ilmenee epämääräistä ääntä tai häiriöitä, lopeta välittömästi tuotteen käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään sen korjaamiseksi yhdessä virtasovittimen kanssa. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia)
	Noudata käyttöoppaan kuvausta toiminta-ajoista ja käyttötaajuudesta. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia)
	Henkilöiden, jotka käyttävät tätä tuotetta ensimmäistä kertaa, on seurattava samalla ihonsa tilaa. (Voi aiheuttaa iho-ongelmia tai huonon fyysisen kunnon)
	Älä käytä tätä tuotetta pidempään kuin määritetyn toiminta-ajan verran. (Voi aiheuttaa iho-ongelmia)
Käyttö kostein käsin kielletty	Älä koskaan kytke/irrota virtapistoketta pistorasiaan/-rasiasta märillä käsillä. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai oikosulun)

⚠ VAROITUS

Käyttö kielletty kosteissa tiloissa	Älä koskaan pese tuotetta vedellä. Äläkä koskaan upota tätä tuotetta veteen tai roiskuta sen päälle vettä. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai oikosulun)
	Älä koskaan käytä tai jätä tätä tuotetta vesisuihkuille alttiisiin paikkoihin tai kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai oikosulun)
Purkaminen kielletty	Älä koskaan muuta tätä tuotetta. Korjauksia saa tehdä vain asiantunteva teknikko. (Voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai vian)

⚠ HUOMIO

Kielto	Ennen käyttöä tarkista laitteen pää vaurioiden tai epämuodostumien varalta. (Voi aiheuttaa ihovaurioita)
	Älä koskaan käytä tätä tuotetta yhdessä muiden kauneudenhoitolaitteiden kanssa samaan aikaan. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai ongelmia)
	Älä koskaan käytä tätä tuotetta, jos ihossasi on vammoja tai haavoja. (Voi aiheuttaa iho-ongelmia tai kipua)
	Älä pudota tätä tuotetta, tai iske sitä kovaa. (Voi aiheuttaa vammoja tai toimintahäiriön)
	Älä jätä tätä tuotetta paikkaan, jonka lämpötila voi nousta, kuten ajoneuvon sisälle. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön)
	Älä pyyhi bensiinillä, liuottimilla tai alkoholilla, äläkä suihkuta sitä hyönteismyrkyllä. (Voi aiheuttaa halkeilua, sähköiskun tai syttymisen)
	Käytä vain alkuperäistä virtasovitinta. Äläkä lataa mitään muita tuotteita alkuperäisellä virtasovittimella. (Sähköiskun ja syttymisen mahdollisuus)
Varmista	Poista korvakorut, kaulakorut ja piilolinssit tms. ennen käyttöä. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia)
	Jos ihosi pinnalla on vakavia iho-ongelmia tai epätasaisuuksia, tai nukkakarvasta johtuen, voit tuntea joskus vahvaa ärsytystä. Tässä tapauksessa vältä käyttämästä tuotetta näillä alueilla. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai ongelmia)
	Älä pidä pumpulia yhdessä kohdassa ihoa, vaan pidä se aina liikkeessä. (Voi aiheuttaa iho-ongelmia tai huonon fyysisen kunnon)
	Vedä virtapistoke ja laitteen pistoke irti koskematta johtoon. (Voi aiheuttaa yhteyden katkeamisen, sähköiskun, oikosulun ja syttymisen)
	Kun laitteen ympärillä on ihmisiä, varo äkkinäisiä liikkeitä käytön aikana. (Voi aiheuttaa loukkaantumisen)
Pois kytkentä	Varmista, että vedät virtapistokkeen pois pistorasiasta, jos laite ei ole käytössä. (Voi aiheuttaa kulumisesta johtuvan sähköiskun tai tulipalon)

Osien nimet ja toiminnot (kuva 1)

① Pää (titaania)
Kiinnitä pumpulilappu ja paina se ihoon. Laite värisee käytettäessä.
② Tilan osoitinvalo (oranssi)
Kytke virtakytkin asentoon "ON" ja "CLEANSE" (puhdistus) alkaa vilkkua. Tämän jälkeen se vaihtuu ja syttyy laitteen käytön aikana.
③ Tilan vaihtopainike
Aina kun painiketta painetaan, käyttötila vaihtuu.
④ Virtakytkin ("⏻")
Kytke virtakytkin päälle ja se siirtyy tilaan "ON". Paina sitä uudelleen ja se siirtyy tilaan "OFF".
Laite on varustettu automaattisella sammutustoiminnolla, jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin se kytkeytyy automaattisesti tilaan "OFF".
⑤ Runko
⑥ Rungon pistoke
⑦ Tason osoitinvalo
LOW (matala, vihreä): MEDIUM (keskitaso, vihreä): HIGH (korkea, punainen)
Kytkettäessä virtakytkin tilaan syttyy "On" valo, joka osoittaa “HIGH,” “MEDIUM,” tai “LOW” tilaa.
⑧ Tason vaihtopainike
Aina kun painiketta painetaan, sähkötehon "voimakkuus" vaihtuu. Värinän voimakkuus ei muutu.
⑨ Latauksen osoitinvalo
Latauksen aikana: Valo syttyy. (Punainen)
Kun lataus on tehty: Valo sammuu.
⑩ Äänimerkki
(Kytkentä-ääni/varoitusääni/lopetusääni)
Aina kun kytkintä tai painiketta painetaan, kytkentä-ääni piippaa. Jos varoitusääni piippaa laitteen käytön aikana, se tarkoittaa että akut on ladattava.
Jokaisen tilan lopussa kuuluu lopetusääni.
⑪ Takalaatta (titaania)
⑫ Akut (sisäänrakennettu)
Nikkelihybridiakku: 2
⑬ Virtasovitin
Malli: KH-182B
⑭ Virtapistoke
⑮ Laitteen pistoke
⑯ Johto ⑰ Lisävarusteet
⑱ Renkaat (kaksi)
Renkaat pumpulilapun kiinnittämiseen.
⑲ Teline

Valmistelu ennen käyttöä

Latausohjeet

- Koska laitetta ei ole alunperin ladattu, lataa se ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä vain 100-240V ja mukana tulevaa virtasovitinta.

⚠ VAROITUS	Älä työnnä tai irrota virtapistoketta pistorasiaan/-rasiasta märillä käsillä. (Voi aiheuttaa sähköiskuja ja oikosulkuja)
	Älä käytä paikoissa, joissa roiskuu vettä, kuten kylpyhuoneissa tai kosteissa tiloissa. (Voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai oikosulkuja)

1. Paina kytkin off-tilaan ja liitä virtasovitin runkoon ja pistorasiaan. (kuva 2)
   ⑳ Latauksen osoitinvalo
   Latauksen aikana: Valo syttyy. (Punainen)
   Kun lataus on tehty: Valo sammuu.
   - Jos laitteen virtasovittimeen menevää pistoketta työnnetään voimalla, tai tarpeettoman vinossa, pistorasian pesä voi rikkoutua.
2. Normaalin latausajan jälkeen (5 tuntia), vedä virtasovitin irti pistorasiasta ja laitteen rungosta. (kuva 3)
   - Laitteen runko ja virtasovitin kuumenevat hieman, tämä on kuitenkin normaalia.

- Normaali latausaika on 5 tuntia.
- Laitetta voi käyttää noin 10 kertaa yhdellä latauksella. (1 kerta tarkoittaa, että kaikkia malleja käytetään kerran "High" tasolla.) Riippuen käyttöolosuhteista, kuten ympäristön lämpötilasta, toiminta-aika voi laskea.

Lataaminen

Kun virta on kytketty päälle (ON) ja kuuluu varoitusääni, se tarkoittaa että on aika ladata laite. Lataa heti kun mahdollista.

Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä, ota huomioon seuraavat tekijät.

(1) Jos et ole ladannut laitetta kolmeen kuukauteen tai pidempään aikaan, tai lataat jokaisen käytön yhteydessä, toiminta-aika voi lyhentyä, vaikka lataatkin laitteen seuraavalla kerralla. [Tämä johtuu akun deaktivoinnista (hidas latausreaktio) ja muisti-ilmiöstä.]
Akun aktivointi
1) Käytä akkua kunnes latauspyynnön ääni kuuluu.
2) Lataa viisi tuntia, mikä on tavallinen latausaika kohdan "Lataaminen" mukaisesti.
3) Kun olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta, liitä se uudelleen ja lataa viiden tunnin ajan.
Toista 1) - 3) muutaman kerran, näin akut aktivoituvat.

(2) Ensimmäisellä käyttökerralla
Jos toiminta-aika on lyhyt, vaikka akkuja on ladattu viisi tuntia, aktivoi akku lataamalla yllä mainitun menetelmän mukaan.

(3) Lataa akku ympäristön lämpötilassa 5 - 35 ℃.

Valmistelu ennen käyttöä

⚠HUOMIO	Älä koskaan käytä laitetta, jos ihossasi on haava tai tulehdus. (Voi aiheuttaa ongelmia tai vammoja iholle.)
	Poista korut tai piilolinssit. (Voi aiheuttaa iholle ongelmia tai sen kunto voi huonontua)

1. Tilan vaihtaminen

Tila	Tarvittavat materiaalit
CLEANSE (puhdistaa ihohuokosiin jääneen hienon lian)	Käytä uutta pumpulilappua, joka on kastettu tavallisella kasvovedelläsi.
MOISTURISE (kosteuttava hoito, joka vie kosteuttavat aineet syvälle ihoon)	Käytä uutta pumpulilappua, johon on lisätty tavallista kosteusvoidettasi. Jos käytät geelimäistä tai paksua kosteusvoidetta, voit myös käyttää sitä suoraan laitteen päässä ilman pumpulilappua.
BOOST (tehostaa maitomaisen voiteen tai kankaisen kasvonaamion tehoa)	Käytä tavallista maitomaista voidettasi tai kankaista naamiota iholle. Älä käytä pumpulilappua.

2. Puhdista ihosi pesemällä poistaen meikin ja lian.
   - Pyyhi meikki pois puhdistusaineella.
3. Kiinnitä pumpulilappu laitteen runkoon. (kuva 4)
   ㉑ Sisemmän kehän kapeamman puolen on osoitettava ylöspäin. ㉒ Pumpulilappu
   (1) Poista pään suojus.
   - Jos suojusta ei poisteta, laite ei toimi.

   (2) Aseta pumpulilappu pään päälle ja kiinnitä se varusteena tulevalla renkaalla.
   - Käytä kaupassa myytäviä pumpulilappuja. Joissakin tapauksissa ohuet pumpulilaput tai paksut pumpulilaput eivät kuitenkaan toimi.

- Rengas on asetettava selvästi merkityn suuntansa mukaisesti. Kiinnitä se suoraan ylhäältä päin niin, että sisemmän kehän leveämpi puoli on päätä vasten.

Älä kiinnitä rengasta väärinpäin. Varo puristamasta sitä, sillä silloin sitä ei voi irrottaa.

4. Renkaan irrottaminen. (kuva 5)
   - Poista rengas vetämällä suoraan ylöspäin pitämällä samalla alempaa osaa alhaalla.
5. Ota huomioon seuraavat tekijät, jotta et vahingoittaisi ihoasi laitetta käytettäessä.
   (1) Ihonhoitoon sallittu enimmäisaika tällä laitteella on noin 10 minuuttia päivässä perustilassa. (Rajoita jokainen vaihe enintään viiteen minuuttiin päivässä.)

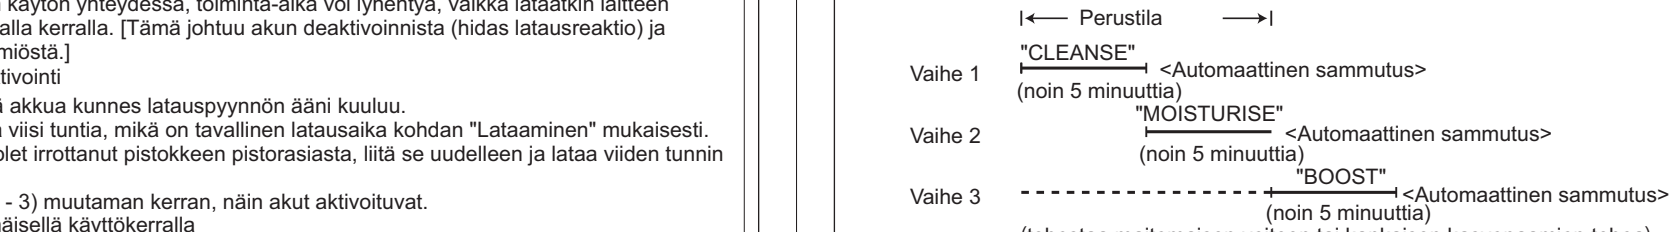

   - Rajoita laitteen käyttö enintään 15 minuuttiin päivässä, mukaan lukien "BOOST" tilan käyttö.
   - Suosittelemme käyttämään "BOOST" tilaa kerran tai kaksi kertaa viikossa.

   (2) Käytä laitetta paljaalle iholle meikin poiston jälkeen.
   (3) Älä käytä sitä samaan kohtaan ihoa yli 10 sekuntia.
   (4) Vaihda korkean ja matalan tason välillä painamalla Tason vaihtopainiketta ihosi kunnon mukaan.
   - Voit valita halutessasi "HIGH", "MEDIUM" tai "LOW" tason. Jos ihosi kihelmöi, käytä laitteen "LOW" tasoa.
   - Jos tunnet epänormaalia tunnetta ihossasi, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä ihotautien asiantuntijaan.

- Laite on varustettu muistitoiminnolla, joka tallentaa tasot "HIGH", "MEDIUM" ja "LOW", sen mukaan mitä yleensä käytät. Lisätietoja kohdassa "Muistitoiminto".

Käyttöesimerkkejä

Paina tilan vaihtopainiketta ja aseta tila haluamasi hoitokäsittelyn mukaan.

Nopea käsittely (Kesto: noin 5 minuuttia)

- Vaihe 2 "MOISTURISE"
  Kun sinulla ei ole paljon aikaa aamulla tai jos sinulla on kiire, voit käyttää vain "MOISTURISE" toimintoa. Se kosteuttaa ihosi noin viidessä minuutissa. Paina tilan vaihtopainiketta ja aseta toiminto "MOISTURISE."

Kosteutuskäsittely (Kesto: noin 10 minuuttia)

- Vaihe 1 "CLEANSE"
- Vaihe 2 "MOISTURISE"
  Ennen ulos lähtöä tai kun sinulla on enemmän aikaa, käytä "MOISTURISE" toimintoa "CLEANSE" toiminnon jälkeen.
  Tämä kosteuttaa ihosi läpikotaisin.

Päivittäinen käsittely (Kesto: noin 15 minuuttia)

- Vaihe 1 "CLEANSE"
- Vaihe 2 "MOISTURISE"
- Vaihe 3 "BOOST" (maitomainen voide)
  Normaali päivittäinen käsittely. Hieno värinä "BOOST" tilassa ja elektrodien hellä vaihtelu tehostaa voiteen kosteuttavaa tehoa.

Viikoittainen käsittely (Kesto: noin 15 minuuttia)

- Vaihe 1 "CLEANSE"
- Vaihe 2 "MOISTURISE"
- Vaihe 3 "BOOST" (kangasnaamion käyttö)
  Hoida ihoasi tehokkaasti kerran tai kaksi kertaa viikossa "BOOST" tilassa, käyttämällä kaupoista saatavaa kangasnaamiota.

Käyttöohjeet

⚠ VAROITUS	Älä käytä tuotetta silmien ja korvien ympärillä. (Voi aiheuttaa onnettomuuksia tai huonon fyysisen tilan)
	Jos tunnet epänormaalia tunnetta ihossasi, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä ihotautien asiantuntijaan. (Voi aiheuttaa onnettomuuden tai terveysongelmia)

Vaihe 1 "CLEANSE"

Tämä tila poistaa hienon, ihohuokosiin jääneen lian, joka ei irtoa pelkällä pesulla.

1. Täytä laitteeseen kiinnitetty pumpulilappu kasvovedellä kasvojen pesun jälkeen.
   Käytä tavallista tai puhdistavaa ja kuorivaa kasvovettä.
   (Älä käytä maitomaista voidetta tai geelimäistä tai paksua kasvovettä.)
   - Täytä pumpulilappu kasvovedellä niin, että kasvovesi läpäisee pumpulilapun takaosan.

   Joillakin kasvovesillä (vain mineraalilähdevettä tai vettä) ei välttämättä saa aikaa aikaan hyvää tulosta.
2. Paina virtakytkintä. (kuva 6)
   - Tason osoitinvalo syttyy ja "CLEANSE" tilan osoitinvalossa alkaa vilkkua. Jos jonkin toisen tilan valo vilkkuu, paina tilan vaihtopainiketta vaihtaaksesi "CLEANSE" toimintoon.
3. Valitse sähkötehon "voimakkuus" Tason vaihtopainikkeella.
   Vaihda "voimakkuutta" tason vaihtopainikkeella ihosi kunnon mukaan.
   - Aina kun tason osoitinpainiketta painetaan, sähköteho vaihtuu korkean, keskitason ja matalan välillä. Värinän voimakkuus ei muutu.
   - Muistitoiminto tallentaa voimakkuuden, kun virta kytketään pois.

   On suositeltavaa, että kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai tunnet epämääräistä tunnetta, käytät laitetta "Low" tasolla.
4. Pidä laitetta kädessäsi koskettaen rungon takaosan laattaa. (kuva 7)
   - Varmista, että pidät kiinni rungosta koskettaen takalaattaa.
5. Paina pumpulilappua iholle ja liikuta laitetta hitaasti. (kuva 8)
   - Tilan osoitinvalo vaihtuu ja kytkeytyy päälle ja laite alkaa väristä.
   - Käyttöaikaa on noin 5 minuuttia.

HUOMIO

Jos et paina pumpulilappua iholle painaen samalla takalaattaa, laite ei värise. (ihon tunnistustoiminto)
Jos pää ei värise, laite ei toimi.
Jos jätät laitteen tähän tilaan viideksi minuutiksi ilman värinää, laite sammuu automaattisesti. (Automaattinen sammutustoiminto)

- Paina pumpulilappua hellästi kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti liu'uttaen sitä kasvojen keskiosista reunoja kohti.

⚠ HUOMIO	Älä pidä pumpulilappua samalla ihon alueella, vaan pyörittele sitä ympäri. (Voi aiheuttaa iholle ongelmia tai sen kunto huonontuu.)

- Lisää kasvovettä, kun pumpulilappu ei ole enää kostea tai kun laitetta on vaikea liu'uttaa.
- Älä käytä sitä samaan kohtaan ihoa yli 10 sekuntia.
- Jos tunnet, että ihosi kihelmöi mikrosähkövirran vaikutuksesta laitteen käytön aikana, paina tason vaihtopainiketta ja vaihda "Low" tilaan.
  Jos tunnet yhä kihelmöintiä, käytä laitetta lisäämällä kasvovettä.

6. Kun 5 minuuttia on kulunut, laite sammuu automaattisesti.
   (Automaattinen sammutustoiminto)
   - Lopetusääni (piip piip) ilmoittaa tästä.
7. Poista rengas ja pumpulilappu.
   - Pyyhi pään pinta paperiliinalla.
   - Älä käytä pumpulilappua uudelleen sen käytön jälkeen.
     Se voi aiheuttaa iho-ongelmia.

Étape 2 « MOISTURISE » (HYDRATER)

Tämä toiminto hoitaa ihoa sallien kosteusvoiteesi kosteuttavien ainesosien imeytyä ihoon.

Pumpulilapun käyttäminen

1. Kiinnitä uusi pumpulilappu runkoon kiinnitysrenkaalla.
   - Pumpulilappujen kiinnittämistä varten katso "Valmistelu ennen käyttöä".
2. Täytä pumpulilappu tavallisella kosteusvoiteellasi.
   - Älä käytä maitomaista voidetta tai geelimäistä tai paksua kosteusvoidetta.
   - Täytä pumpulilappu kosteusvoiteella niin, että voide läpäisee pumpulilapun takaosan.
3. Paina virtakytkintä. (kuva 9)
   - Tason osoitinvalo syttyy ja "MOISTURISE" tilan osoitinvalossa alkaa vilkkua. Kun jonkin toisen tilan valo vilkkuu, paina tilan vaihtopainiketta toiminnon vaihtamiseksi.

   Kun "CLEANSE" tila on päättynyt, paina virtakytkintä ja "MOISTURISE" tila asettuu päälle automaattisesti.
4. Valitse sähkötehon "voimakkuus" tason vaihtopainikkeella.
   Vaihda "voimakkuutta" tason vaihtopainikkeella ihosi kunnon mukaan.
   - Aina kun tason vaihtopainiketta painetaan, sähköteho "LOW", "MEDIUM" ja "HIGH" välillä vaihtuu.
   - Värinän voimakkuus ei muutu. Muistitoiminto tallentaa voimakkuuden, kun virta kytketään pois.

   On suositeltavaa, että kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai tunnet epämukavaa tunnetta, käytät laitetta "LOW" tasolla.

5. Pidä laitetta kädessäsi koskettaen rungon takaosan laattaa. (kuva 7)
   - Varmista, että pidät kiinni rungosta koskettaen takalaattaa.
6. Paina pumpulilappua iholle ja liikuta laitetta hitaasti. (kuva 8)
   - Tilan osoitinvalo vaihtuu ja kytkeytyy päälle ja laite alkaa väristä.
   - Käyttöaikaa on noin 5 minuuttia.

HUOMIO

Jos et paina pumpulilappua iholle painaen samalla takalaattaa, laite ei värise. (ihon tunnistustoiminto)
Jos pää ei värise, laite ei toimi.
Jos jätät laitteen tähän tilaan viideksi minuutiksi ilman värinää, laite sammuu automaattisesti. (Automaattinen sammutustoiminto)

   - Paina pumpulilappua hellästi kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti liu'uttaen sitä kasvojen keskiosista reunoja kohti.

⚠HUOMIO	Älä pidä pumpulilappua samalla ihon alueella, vaan pyörittele sitä ympäri. (Voi aiheuttaa iholle ongelmia tai epämukavaa tunnetta.)

   - Lisää kosteusvoidetta, kun pumpulilappu ei ole enää kostea tai kun laitetta on vaikea liu'uttaa.
   - Älä käytä sitä samaan kohtaan ihoa yli 10 sekuntia.
   - Jos tunnet, että ihosi kihelmöi mikrosähkövirran vaikutuksesta laitteen käytön aikana, paina tason vaihtopainiketta vaihtaaksesi "Low" tasolle.
     Jos tunnet yhä kihelmöintiä, käytä laitetta lisäämällä kosteusvoidetta.
7. Kun 5 minuuttia on kulunut, laite sammuu automaattisesti.
   (Automaattinen sammutustoiminto)
   - Lopetusääni (piip piip) ilmoittaa tästä.
8. Poista rengas ja pumpulilappu.
   - Pyyhi pään pinta paperiliinalla.
   - Älä käytä pumpulia uudelleen sen käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa iho-ongelmia.

Käyttö ilman pumpulia

Jos käytät geelimäistä kasvovesi/kosteusvoide yhdistelmätuotetta tai paksua kosteusvoidetta, joka ei imeydy hyvin pumpulilappuun, voit käyttää laitetta ilman pumpulilappua.

1. Käytä päähän geelimäistä kosteuttavaa tuotetta tai paksua kosteusvoidetta, jota yleensä käytät ja levitä se koko päähän sormin. (kuva 10)
   ㉓ Kosteuttava tuote
2. Paina virtakytkintä. (kuva 9)
   - Tason osoitinvalo syttyy ja "MOISTURISE" tilan osoitinvalossa alkaa vilkkua. Kun jonkin toisen tilan valo vilkkuu, paina tilan vaihtopainiketta toiminnon vaihtamiseksi.

Kun "CLEANSE" tila on päättynyt, paina virtakytkintä ja "MOISTURISE" tila asettuu päälle automaattisesti.

3. Valitse sähkötehon "voimakkuus" Tason vaihtopainikkeella.
   - Vaihda "voimakkuutta" tason vaihtopainikkeella ihosi kunnon mukaan.
   - Aina kun tason vaihtopainiketta painetaan, sähköteho korkean ja matalan välillä vaihtuu. Värinän voimakkuus ei muutu.
   - Muistitoiminto tallentaa voimakkuuden, kun virta kytketään pois.

On suositeltavaa, että kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai tunnet epämukavaa tunnetta, käytät laitetta "Low" tasolla.

4. Pidä laitetta kädessäsi koskettaen rungon takaosan laattaa. (kuva 7)
   - Varmista, että pidät kiinni rungosta koskettaen takalaattaa.
5. Paina pää suoraan iholle ja liikuttele sitä hitaasti. (kuva 8)
   - Tilan osoitinvalo vaihtuu ja kytkeytyy päälle ja laite alkaa väristä.
   - Käyttöaikaa on noin 5 minuuttia.

HUOMIO

Jos et paina päätä iholle koskettaen samalla takalaattaa, laite ei värise. (ihon tunnistustoiminto)
Jos pää ei värise, laite ei toimi.
Jos jätät laitteen tähän tilaan viideksi minuutiksi ilman värinää, laite sammuu automaattisesti. (Automaattinen sammutustoiminto)

   - Lisää kosteusvoidetta tai muuta kosteuttavaa tuotetta, jos pää ei liu'u helposti.
   - Paina pumpulilappu kevyesti kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti liu'uttaen sitä kasvojen keskeltä reunoja kohti.

⚠HUOMIO	Älä pidä päätä samalla ihon alueella, vaan pyörittele sitä ympäri. (Aiheuttaa iholle ongelmia tai epämukavaa tunnetta.)

   - Älä käytä sitä samaan kohtaan ihoa yli 10 sekuntia.
   - Jos tunnet, että ihosi kihelmöi mikrosähkövirran vaikutuksesta laitteen käytön aikana, paina tason vaihtopainiketta vaihtaaksesi "Low" tasolle. Jos tunnet yhä kihelmöintiä, käytä laitetta lisäämällä kosteusvoidetta tai muuta kosmetiikkaa.
6. Kun 5 minuuttia on kulunut, laite sammuu automaattisesti.
   (Automaattinen sammutustoiminto)
   - Lopetusääni (piip piip) ilmoittaa tästä.
7. Pyyhi kosteuttava tuote laitteen päästä ja rungosta paperiliinalla.

Vaihe 3 "BOOST"

(On suositeltavaa, että käytät "BOOST" toimintoa kerran päivässä maitomaisella voiteella tai kosteuttavalla tuotteella, ja kerran tai kaksi kertaa viikossa kangasnaamiolle.)
Hienoinen värinä ja kevyt elektrodien vaihtelu tehostavat maitomaisen voiteen tai kangasnaamion vaikutusta.

1. Aseta kangasnaamio kasvoillesi tai levitä tavallista maitomaista voidetta tai kosteuttavaa tuotetta tasaisesti kasvoillesi.
   - Pyyhi maitomainen voide tai kosteuttava tuote käsistäsi.
2. Paina virtakytkintä. (kuva 11)
   - Tason osoitinvalo syttyy ja "BOOST" tilan osoitinvalossa alkaa vilkkua. Kun jonkin toisen tilan valo vilkkuu, paina tilan vaihtopainiketta toiminnon vaihtamiseksi.

Kun "MOISTURISE" tila on päättynyt, paina virtakytkintä ja "BOOST" tila asettuu päälle automaattisesti.

3. Valitse sähkötehon "voimakkuus" Tason vaihtopainikkeella.
   - Vaihda "voimakkuutta" tason vaihtopainikkeella ihosi kunnon mukaan.
   - Aina kun tason vaihtopainiketta painetaan, sähköteho korkean ja matalan välillä vaihtuu. Värinän voimakkuus ei muutu.
   - Muistitoiminto tallentaa voimakkuuden, kun virta kytketään pois.

On suositeltavaa, että kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai tunnet epämukavaa tunnetta, käytä laitetta "LOW" tasolla.

4. Pidä laitetta kädessäsi koskettaen rungon takaosan laattaa. (kuva 7)
   - Varmista, että pidät kiinni rungosta koskettaen takalaattaa.
5. Paina ja liikuttele päätä hitaasti. (kuva 8)
   Kun käytät kangasnaamiota, liu'uta päätä kangasnaamio päällä.
   - Tilan osoitinvalo vaihtuu ja kytkeytyy päälle ja laite alkaa väristä.
   - Käyttöaikaa on noin 5 minuuttia.

HUOMIO

Jos et paina päätä iholle koskettaen samalla takalaattaa, laite ei värise. (ihon tunnistustoiminto)
Jos pää ei värise, laite ei toimi.
Jos jätät laitteen tähän tilaan viideksi minuutiksi ilman värinää, laite sammuu automaattisesti. (Automaattinen sammutustoiminto)

   - Paina päätä kevyesti kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti liu'uttaen sitä kasvojen keskeltä reunoja kohti.

⚠HUOMIO	Älä pidä päätä samalla ihon alueella, vaan pyörittele sitä ympäri. (Voi aiheuttaa iholle ongelmia tai sen kunto huonontuu)

   - Älä käytä sitä samaan kohtaan ihoa yli 10 sekuntia.
   - Jos tunnet, että ihosi kihelmöi mikrosähkövirran vaikutuksesta laitteen käytön aikana, paina tason vaihtopainiketta vaihtaaksesi "Low" tasolle.
6. Kun 5 minuuttia on kulunut, laite sammuu automaattisesti.
   (Automaattinen sammutustoiminto)
   - Lopetusääni (piip piip) ilmoittaa tästä.
7. Pyyhi kosteuttava tuote laitteen päästä ja rungosta paperiliinalla.

Vaihtovirran käyttö

⚠VAROITUS	Vältä käyttämästä paikoissa, joissa roiskuu vettä, kuten kylpyhuoneessa tai erittäin kosteissa tiloissa. (Voi aiheuttaa sähköiskuja ja oikosulkuja)

1. Liitä virtasovitin laitteeseen ja pistorasiaan.
   - Noudata käyttöohjeita.
   Kun laite on käytössä, akun valo ei pala.
2. Varmista, että vedät virtasovittimen pois pistorasiasta ja laitteesta.

Ihon tunnistustoiminto

- Tämä laite on tuote, jota käytetään ihmisen kehon kautta.
  Painamalla iho takalaattaan ja laitteen päähän, sähkövirta alkaa toimia. Jos takalaatta ja laitteen pää ei kosketa ihoa, laite ei toimi.

Tietoa muistitoiminnosta

- Tämä laite on varustettu muistitoiminnolla sähkötehon "HIGH", "MEDIUM" tai "LOW" tason voimakkuuden tallentamiseksi muistiin.
  Jokaisessa käyttötilassa (Vaihe 1-3) laite tallentaa muistiin tason voimakkuuden juuri ennen automaattista sammutusta tai ennen kuin virta kytketään pois päältä.
  Jos tason vaihtopainiketta painetaan laitteen käytön aikana, sähkötehon voimakkuutta on mahdollista vaihtaa.

Rungon hoito

- Pyyhi kasvovesi/kosteuttava tuote laitteen päästä ja rungosta paperiliinalla.
  Kun lika on vaikeaa poistaa, pyyhi se pois veteen kastetulla ja hyvin puristetulla liinalla.

⚠VAROITUS	Älä puhdista runkoa vedellä. Äläkä kasta sitä veteen tai kaada sen päälle vettä. (Voi aiheuttaa toimintahäiriön)
⚠HUOMIO	Varmista, että kytket virtakatkaisijan OFF-asentoon. (Jos kytkin on väärin kytketty päälle, se voi aiheuttaa kihelmöivää tunnetta ja aiheuttaa toimintahäiriöitä tai oikosulun.)

HUOMIO ★Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai liuottimia.
(Voi aiheuttaa epämuodostumia tai värin häviämisen)

	Tämä merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, lavuaarien tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.

Säilyttäminen

- Säilö laite mukana tulevaan telineeseen kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Renkaat voidaan säilöä telineen sisään ja laitteen runko sen päälle. (kuva 12)

⚠VAROITUS	Älä jätä laitetta paikkaan, johon voi roiskua vettä tai erityisen kosteaan paikkaan, kuten kylpyhuoneeseen. (Voi aiheuttaa oikosulun tai toimintahäiriön)

HUOMIO ★Älä jätä tuotetta tiloihin, joissa se altistuu suoralle auringonvalolle (autoon kesällä, tms.), tai lämmityslaitteiden lähelle. (Voi aiheuttaa epämuodostumia tai värin häviämistä)

Tekniset tiedot

Virta-lähde	Virtasovitin (KH-182B)	100 - 240V AC, yleisesti 50-60Hz
	Runko	Akut [Nikkelihydridiakku (1.2V DC, 500mAh×2)]
Latausaika		normaalisti 5 tuntia
Nimellisaika		Noin 15 minuuttia maksimiteholla (perustila : noin 10 minuuttia)
Lisävarusteet		Renkaat (kaksi), teline

Tuotteen hävittäminen

⚠VAROITUS	Älä pura laitetta muuten kuin tuotetta hävittäessä.

Tämä tuote sisältää kierrätettäviä osia.
Akku on hävitettävä turvallisesti.
Noudata paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä jne. tuotteen osien hävittämistä varten.

Nikkelihydridiakkujen poistaminen

- Poista akku ennen rungon hävittämistä.

1. Kytke virtasovitin irti rungosta, kun poistat akun.
2. Pidä virtakytkintä pohjassa, kun laite on päällä (ON-tila) noin 10 sekunnin ajan tai pidempään kunnes laitteen värinä lakkaa.
3. Kun kytkin on OFF-tilassa, poista rungon takana olevat kaksi ruuvia. (kuva 13) ㉔Ruuvit
4. Työnnä talttapäinen ruuvimeisseli tai vastaava rungon kuorten väliin (etuosa) ja (takaosa) ja poista rungon kuori (takaosa). (kuva 14)
   ㉕ Talttapäinen ruuvimeisseli
   ㉖ Rungon kuori (takaosa)

5. Leikkaa nikkelihydridiakun napoihin liitetyt virtajohtimet napojen lähellä ja ota akut ulos akkupesästä. (kuva 15)
㉗ Rungon kuori (etuosa)
㉘ Virtajohtimet ㉙ Nikkelihydridiakut ㉚ Akkupesä

⚠HUOMIO	Älä anna poistetun nikkelihydridiakun (+) ja (-) napojen koskettaa toisiaan. (Aiheuttaa oikosulun tai palovammoja)

HUOMAA

Huomioita käytöstä

- Varmista, että pitelet tuotteen runkoa käsilläsi koskettaen takaosan laattaa ja painat tuotteen päätä ihoasi vasten. Muussa tapauksessa tuote ei toimi.

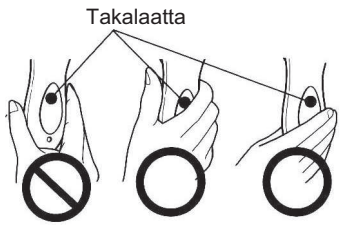

Tietoa ihon tunnistustoiminnosta

- Tämä tuote toimii ihmisen kehon kautta.
- Sähkövirta toimii, kun iho koskettaa takaosan laattaa ja laitteen päätä.

Tietoa toiminta-ajasta

- Jokaisen tilan jatkuvalla toiminta-ajalla on oletusaika.
- Aika vaihtelee seuraavissa tapauksissa:
  - Kun pää tai päähän kiinnitetty pumpulilappu ja takalaatta eivät ole jatkuvassa kosketuksessa ihoon
  - Käytetty pumpulilappu ei sisällä riittävästi kasvovettä

  ＊Todellinen toiminta-aika olisi muuten pidempi.

Tietoa automaattisesta sammutustoiminnosta

- Jos tuotetta ei käytetä noin viiteen minuuttiin, virta sammuu automaattisesti.
- Laitteesta kuuluu lopetusääni ja tuote sammuu automaattisesti, aina kun jokainen toimintatila päättyy.

Usein kysytyt kysymykset

Nro	Kysymys	Vastaus
K1	Iholla tuntuu kihelmöintiä.	• Tarkista tehokkuustaso. Jos se on asetettu tasolle "High", paina tason vaihtopainiketta asettaaksesi tason "Low". • Jos pumpulilapun kasvovesi/kosteusvoide tms. loppuu, kostuta se uudelleen. ※ Jos tunnet yhä epämukavaa tunnetta iholla, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ihotautilääkäriin.
K2	Voiko "CLEANSE" toiminnolla poistaa meikin?	• Tämä tuote ei poista meikkiä. Poista meikki puhdistusaineella.
K3	Poistuuko lika helpommin, jos painan kovempaa?	• Lian poistamiseksi ja kosteutukseen käytetään sähkövirtaa. Tämän vuoksi kovempaa painaminen ei tuota parempaa tulosta. • Paina ihoa hellästi ja hiero hitaasti.
K4	Pumpulilappua ei saa kiinni kunnolla.	• Käytä normaalia neliön muotoista tai pyöreää kauneudenhoitoon tarkoitettua pumpulilappua. (Jos pumpulilappu on liian paksu tai ohut, sitä ei pysty kiinnittämään.)
K5	Voiko tuotetta käyttää kylpyhuoneessa?	• Tämä tuote ei ole vedenkestävä. • Älä koskaan käytä tai jätä tuotetta kosteaan tai märkään tilaan, kuten kylpyhuoneeseen.
K6	Voinko käyttää maitomaista voidetta tai geeliä?	• Maitopohjaista voidetta tai geeliä voi käyttää "MOISTURISE" tilassa ilman pumpulilappua sekä "BOOST" tilassa. Katso lisätietoa käyttöoppaan kohdasta "Tilan vaihtaminen" osiossa "Valmistelu ennen käyttöä".
K7	Onko tuotteella valkaisevaa tai ihon epätasaisuuksia poistavaa vaikutusta?	• Tämä tuote ei ole tarkoitettu valkaisuun tai epätasaisuuksien poistoon. • Se poistaa hienoa likaa, joka jää syvälle ihohuokosiin ja auttaa kosteusvoiteen imeytymisessä syvälle ihoon.
K8	Mitkä alueet eivät sovi tuotteen käyttöön?	• Katso käyttöoppaasta lisätietoa soveltuvista alueista.

Magyar

Biztonsági előírások

- Az itt leírt biztonsági előírások a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatát szolgálják, melyekkel megelőzhető az Önt és más személyeket érő sérülések.
- A biztonsági előírások az alábbiak
  Tartsa be a biztonsági előírásokat, melyek a biztonság szempontjából fontosak.

⚠VESZÉLY	Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat halált vagy komolyabb sérülést okozhat.
⚠FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat halált vagy komolyabb sérülést okozhat.
⚠VIGYÁZAT	Olyan veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat enyhe személyi sérülést vagy, vagy anyagi kárt okozhat.

<Szimbólumok jelentése>

	A ⃠ szimbólum jelentése "Tilos" (Ne tegye meg) "Tilos a termék szétszedése" "Tilos a terméket nedves területen használni" "Nedves kézzel használni tilos"
	A ❗ szimbólum jelentése "Kötelező" (Győződjön meg arról, hogy megteszi) "Általános műveletek" "Húzza ki "

⚠VESZÉLY

Tilos

Az alábbi orvosi készüléket használó személyek nem használhatják a készüléket. (Ez a termék az orvosi elektromos készülékek meghibásodását okozhatja.)
- Különálló orvosi elektronikai készülékek, mint pacemaker
- Hordozható orvosi elektronikai készülékek, mint EKG

⚠FIGYELMEZTETÉS

Tilos

Soha ne használja a terméket olyan készülékekkel, melyek nincsenek a kézikönyvben leírva. (Balesetet, üzemzavart, meghibásodást okozhatnak)

Kizárólag archoz és nyakhoz használja a készüléket
(Balesetet, üzemzavart okozhatnak)

Az alábbi személyek kerüljék a készülék használatát.
(Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
- Szívproblémával rendelkezők
- Akut (fájdalom) betegséggel rendelkezők
- Lázas személyek
- Vérnyomás problémával rendelkezők
- Fertőző betegségben szenvedők
- Tuberkulózisban szenvedők
- Rosszindulatú daganattal rendelkezők
- Arcidegzsábában szenvedők
- Terhes nők
- Menstruáló nők
- Atópiás eredetű bőrgyulladásban szenvedők
- Allergiára hajlamos személyek
- Különösen érzékeny bőrűek
- Vérzékenységben szenvedők
- Fogászati kezelés alatt állók
- Olyan személyek, akiknek vérereik szteroid hormon szedése miatt kitágultak, vagy rendellenes májfunkcióban szenvednek
- Alkohol, gyógyszer befolyása alatt álló személyek, vagy nagyon fáradt személyek

⚠FIGYELMEZTETÉS

Tilos

Ne használja a terméket az alábbi területeken
(Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
- Olyan területen, ahol ortopédiai kezelést kapott
- Szemgolyó és szemhéj alatt
- Sebes részek
- Facial melanoderma
- Nyálkahártya területek, mint szájüreg
- Pattanásos vagy bőrkiütéses területen
- Fájdalomra érzékeny, vagy érzékelési zavaros területeken
- Olyan területeken, ahol fém, műanyag vagy szilikon stb. van beültetve a bőr alá
- Viszkető, melegre érzékeny területen, vagy ahol fizikai inger miatt májfoltok találhatók.
- Olyan irritált területen, amit kozmetikai anyagok okoztak

Tilos

A készüléket korlátozott fizikai (ideértve a gyermekeket), érzékszervi vagy mentális képességű, kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek mindaddig nem használhatják, míg felelős szakember felügyelete alatt biztonságuk érdekében megfelelő útmutatást nem kaptak a készülékre vonatkozóan.

Tilos

Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljára használják a készüléket. Biztosítson felügyeletet.

Ellenőrizze

Amennyiben a termék használata közben fájdalmat vagy rendellenességet érez, vagy a használat után bármi rossz érzése van, hagyja abba a termék használatát és forduljon bőrgyógyászhoz. (Bőrsérülést stb. okozhat)

Szétcsatlakoztatás

Amennyiben a töltés vagy a használat során rendellenességet észlel, azonnal húzza ki hálózati adapter csatlakozóját a csatlakozóból.
(Balesetet és tüzet okozhat)

Tilos

Használjon kizárólag 100-240V AC tápegységet.
(Tüzet vagy áramütést okozhat)

Tilos

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy a kimeneti csatlakozó laza.
(Ha a tápkábel eltörik, tüzet vagy áramütést okozhat.)

Tilos

Ne rongálja meg a tápkábelt, feleslegesen ne hajlítsa, húzza, csavarja, ne kösse meg, ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne szorítsa, ne dolgozzon a hálózati adapter körül.
(Ha a tápkábel eltörik, tüzet vagy áramütést okozhat.)

Tilos

Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett (gázolaj, benzin, hígító, stb.). (Robbanást vagy tüzet okozhat)

Ellenőrizze

Ha szokatlan hangot vagy rendellenességet észlel a készülékben, azonnal hagyja abba a használatát, majd javíttatás miatt forduljon a forgalmazóhoz.
(Balesetet, üzemzavart okozhatnak)

Ellenőrizze

Az üzemi időre és az üzemi frekvenciára vonatkozóan kövesse a kézikönyv előírásait. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak)

Amennyiben először használja a terméket, a termék használata közben figyelje meg a bőre állapotát. (Bőrsérülést vagy rossz közérzetet okozhat)

Ne használja a terméket a meghatározott üzemi időn túl.
(Bőrsérülést okozhat)

Nedves kézzel használni tilos

Ne dugja be vagy ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel.
(Meghibásodást, rövidzárlatot okozhat)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a terméket nedves területen	Soha ne mossa a terméket vízzel. Ne mártsa a terméket vízbe és ne öntsön rá vizet. (Üzemzavart, rövidzárlatot okozhat)
	Ne használja, töltse vagy hagyja a terméket vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában. (Meghibásodást, rövidzárlatot okozhat)
Tilos a termék szétszedése	Ne módosítsa a terméket. A terméket kizárólag műszaki szakember javíthatja. (Tüzet, áramütést, sérülést, meghibásodást okozhat)

⚠ VIGYÁZAT

Tilos	Használat előtt ellenőrizze, hogy a fej nem sérült-e vagy nem deformálódott-e. (Bőrsérülést okozhat)
	Soha ne használja a készüléket más szépségápoló készülékekkel egyidőben. (Meghibásodást, üzemzavart okozhatnak)
	Soha ne használja a terméket, sérült vagy vérző bőrön. (Bőrsérülést, fájdalmat okozhat)
	Ne ejtse le a terméket, vagy ne fejtsen ki rá nagy hatást. (Meghibásodást, meghibásodást okozhat)
	Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet növekedhet, például járműben- (Üzemzavart okozhat)
	Ne tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy alkohollal, ne fújjon rá rovarirtószert. (A készülék megrepedhet, áramütést vagy égést okozhat)
	Kizárólag eredeti hálózati adaptert használjon. Ne töltsön más terméket az eredeti hálózati adapterrel. (Áramütést vagy égést okozhat)
Ellenőrizze	Távolítsa el a hallókészüléket, nyakláncot és a kontaktlencsét. (Balesetet, meghibásodást okozhatnak)
	Amennyiben súlyos bőrsérülése van, esetleg rendellenessége van bőrfelületén, vagy puha a szőrzete, ritka esetben erős irritációt érezhet. Ebben az esetben kerülje ezeken a területeken a termék használatát. (Balesetet, meghibásodást okozhatnak)
	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrén, hanem folyamatosan mozgassa. (Bőrsérülést vagy rossz közérzetet okozhat)
	A hálózati csatlakozót és a készülék csatlakozóját ne a vezetéknél fogva húzza ki. (Áramütést, rövidzárlatot vagy égést okozhat)
	Ha mások is tartózkodnak a készülék körül, használat közben kerülje a hirtelen mozdulatot. (Sérülést okozhat)
Szétcsatlakoztatás	Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha nem használja azt. (A készülék elromolhat, áramütést és tüzet okozhat)

A termék részei és működése (1. ábra)

① Fej (titánium)
Helyezze a kozmetikai kendőt a fejre, és alkalmazza a bőrön.
A készülék használat közben vibrál.
② Üzemmód jelző lámpa (narancssárga)
Fordítsa a kapcsolót "On" állásba, a "TISZTÍTÁS" villogni kezd. Majd a készülék használatának megkezdésekor folyamatosan világít.
③ Üzemmód kapcsoló gomb
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, a használati üzemmód bekapcsol.
④ Kapcsológomb ("⏻")
Ha bekapcsolja a hálózati kapcsolót, "On" állásba fordul. Nyomja meg újra és "Off" állásba fordul.
A készülék automatikus kikapcsoló funkcióval rendelkezik, így ha a készüléket körülbelül 5 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.
⑤ Készülék Test
⑥ Készülék foglalata
⑦ Szintjelző lámpa
ALACSONY (zöld): KÖZEPES (zöld): MAGAS (piros)
Ha a hálózati kapcsolót "On" állásba kapcsolja, a "MAGAS", "KÖZEPES" vagy "ALACSONY" jelzőlámpa bekapcsol.
⑧ Szint kapcsoló gomb
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, az elektromos töltés "ereje" módosul. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
⑨ Töltést jelző lámpa
Töltés során : A lámpa bekapcsol. (Piros)
A töltés befejezése után: A lámpa kikapcsol.
⑩ Hangjelző (Kapcsolási hang/figyelmeztető hang/Befejező hangjelzés)
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, a kapcsolási hang sípol. Ha a figyelmeztető hang sípol a készülék használata közben, azt jelzi, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat. Valamennyi üzemmód befejezése után a befejező hangjelzés sípol.
⑪ Hátlap (titánium)
⑫ Akkumulátorok (beépített)
Nikkel-hidrid akkumulátor: 2
⑬ Hálózati adapter
Modell: KH-182B
⑭ Tápcsatlakozó
⑮ Eszköz csatlakozó
⑯ Kábel ⑰ Tartozékok
⑱ Gyűrűk (kettő)
Csatlakozó gyűrűk kozmetikai kendőhöz.
⑲ Tartó

Előkészület használat előtt

A termék töltése

- Mivel a készülék nincs feltöltve, első használat előtt töltse fel.
- Ellenőrizze, hogy 100-240V - ot használ, használja a mellékelt hálózati adaptert.

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne dugja be vagy ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel. (Áramütést és rövidzárlatot okozhat)
	Ne használja a terméket vizes és nedves helyen, például fürdőszobában. (Üzemzavart vagy rövidzárlatot okozhat)

1. Kapcsolja le a készüléket, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a kimenethez. (2. ábra) ⑳ Töltést jelző lámpa
Töltés során : A lámpa bekapcsol. (Piros)
A töltés befejezése után: A lámpa kikapcsol.
   - Ha a készülék hálózati adapterének csatlakozóját erősen megnyomja, vagy feleslegesen meghajlítja, a készülék csatlakozója eltörhet.
2. Standard töltési idő után (5 óra) húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból és a készülékből. (3. ábra)
   - A készülék és a hálózati adapter enyhén felmelegedhetnek, ez nem rendellenes.

- A standard töltési idő 5 óra.
- A készülék körülbelül 10 alkalommal használható egy töltéssel. (1 alkalommal azt jelenti, hogy valamennyi üzemmódot "Magas" szinten egyszer használja.) A működési körülményektől függően, mint alacsony környezeti hőmérséklet, a termék működési ideje csökkenhet.

A termék töltése

Ha a kapcsoló ON állásban van, mikor egy figyelmeztető hangot hall, azt jelzi, hogy fel kell tölteni a készüléket. Töltse fel mielőbb.

Az akkumulátor teljesítményének teljes kihasználásához kövesse az alábbiakat.

(1) Amennyiben három vagy több hónapon keresztül nem használta a készüléket, vagy minden használatkor feltölti, a készülék működési ideje alacsonyabb lesz, akkor is, ha legközelebb újra feltölti. [Ez az akkumulátor kikapcsolása miatt van (alacsony töltöttség) és a memória funkció miatt.]
Akkumulátorok aktiválása
1) Használja addig az akkumulátort, míg a töltést jelző hang nem jelez.
2) Töltsön 5 órán keresztül "A termék töltése" résznek megfelelően.
3) Miután kihúzta a csatlakozót a konnektorból, dugja be újra és töltsön 5 órán át. Ismételje meg néhány alkalommal, az akkumulátorok így aktiválódnak.

(2) A készülék első használata
Amennyiben a működési idő alacsonyabb akkor is, ha az akkumulátorokat 5 órán át töltötte, töltsön a fentieknek megfelelően, és aktiválja az akkumulátort.

(3) Töltse az akkumulátor 5 - 35°C hőmérsékleten.

Előkészület használat előtt

⚠ VIGYÁZAT	Soha ne használja a terméket, sebes vagy gyulladt bőrön. (Sérülést okozhat a bőrön.)
	Távolítsa el az ékszereit, és a kontakt lencséket. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat)

1. Kapcsolási mód

Üzemmód	Szükséges anyagok
PÓRUS TISZTÍTÓ (tisztítja a pórusokat a finom lerakodásoktól)	Használjon új, szokásos arctisztítójával átitatott kozmetikai kendőt.
HIDRATÁLÓ (hidratáló kezelés a hidratáló összetevők bőrbe juttatásával)	Használjon új, szokásos hidratálójával átitatott hidratálót. Amennyiben hidratáló gélt, vagy sűrű hidratálót használ, a fejre is alkalmazhatja kozmetikai kendő nélkül.
FELTÖLTÉS (fokozza a tejalapú arctisztítók és arcmaszkok hatását)	Használja szokásos tejalapú arctisztítóját vagy arcmaszkját a bőrén. Ne használjon kozmetikai kendőt.

2. Tisztítsa meg vízzel az arcát a sminktől és a szennyeződéstől.
- Törölje le a sminket egy tisztító termékkel.

3. Helyezzen a készülékre egy kozmetikai kendőt. (4. ábra)
㉑ A belső kerület keskenyebb oldala legyen felfelé. ㉒ Kozmetikai kendő

(1) Távolítsa el a fejről a védő tömítést.
- Amíg a tömítést nem távolítja el, a készülék nem fog működni.

(2) Helyezze a kozmetikai kendőt a fejre, és csatlakoztassa a mellékelt gyűrűvel.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kozmetikai kendőt. Vékony kozmetikai kendők, vagy vastag kozmetikai kendők bizonyos esetekben nem használhatók.

- A gyűrűnek egyértelmű iránya van. Kapcsolja felülről a fej irányában lévő belső kerület szélesebb része fölé.

Ne csatlakoztassa a gyűrűt ellenkező irányba. Óvatosan nyomja be, máskülönben nem tudja eltávolítani.

4. A gyűrű eltávolítása. (5. ábra)
- Tartsa az alsó részt lefelé, közben húzza felfelé a gyűrűt.

5. Tartsa be az alábbiakat, hogy elkerülje a készülék használatakor bőrének sérülését.
(1) A bőr ápolásához használható maximális idő körülbelül 10 perc naponta, alap üzemmódban. (Minden lépéshez a maximális használat 5 perc naponta.)

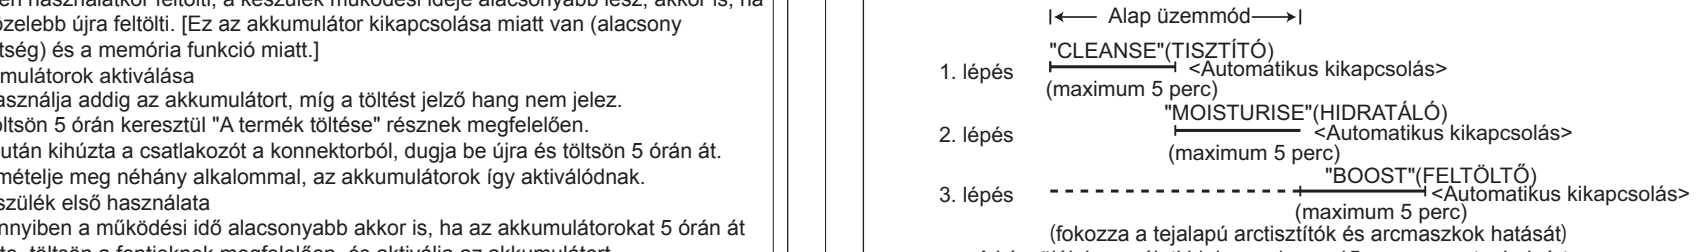

- A készülék használati ideje maximum 15 perc naponta, beleértve a "FELTÖLTÉST" is.
- Javasoljuk, hogy a "FELTÖLTÉST" hetente egyszer vagy kétszer használja.

(2) Használja a készüléket repedezett bőrön a smink eltávolítása után.

(3) Ne használja a készüléket ugyanazon a területen 10 másodpercnél hosszabb ideig.

(4) A bőre állapotának megfelelően a Szint kapcsolóval válasszon a magas és alacsony szint között.
- Tetszés szerint választhatja a "MAGAS, "KÖZEPES" és "ALACSONY" szintet. Ha csípő érzést érez a bőrén, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.
- Amennyiben bármi szokatlant érez bőrén, hagyja abba a termék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.

- A készülékben található egy memória funkció, a "MAGAS", "KÖZEPES" és "ALACSONY" szintek memorizálásához. További részletekért lásd "Memória funkció".

A készülék használata

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot, és állítsa be a kívánt kezelést.

Gyors kezelés (Szükséges idő: körülbelül 5 perc)

- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
Ha nincs túl sok ideje reggel, vagy hirtelen el kell mennie, használja a "HIDRATÁLÁS "-t Ez körülbelül 5 percig hidratálja a bőrét. Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot, és állítsa be "HIDRATÁLÁS "-t.

Hidratáló kezelés (Szükséges idő: körülbelül 10 perc)

- 1. lépés "TISZTÍTÁS "
- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
Mielőtt elmegy, vagy ha több ideje van, használja a "HIDRATÁLÁS "-t a "TISZTÍTÁS " használata után
Ez alaposan hidratálja a bőrét.

Napi kezelés (Szükséges idő: körülbelül 15 perc)

- 1. lépés "TISZTÍTÁS "
- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
- 3. lépés "FELTÖLTÉS" (tej alapú arctisztító)
  Standard napi kezelés A "FELTÖLTÉS" üzemmódban a finom vibrálás és az elektródák kíméletes használata fokozza az arctisztító hidratáló hatását.

Heti kezelés (Szükséges idő: körülbelül 15 perc)

- 1. lépés "TISZTÍTÁS "
- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
- 3. lépés "FELTÖLTÉS" (arcmaszk használata)
  "BOOST" üzemmódban hetente egyszer vagy kétszer kezelje bőrét kereskedelmi forgalomban kapható arcmaszkkal.

A termék használata

⚠FIGYELMEZTETÉS	Ne használja a terméket a szem és a fül környékére. (Balesetet vagy rossz közérzetet okozhat)
	Amennyiben a készülék használata közben bármi szokatlant érez bőrén vagy testén, azonnal hagyja abba a termék használatát és forduljon bőrgyógyászhoz. (Balesetet vagy rossz közérzetet okozhat)

1. lépés "TISZTÍTÁS "

Ez az üzemmód eltávolítja a pórusokban maradt finom maradványokat, melyeket arc mosással nem lehet eltávolítani.

1. Miután megmosta arcát, itassa át a készülékbe helyezett kozmetikai kendőt arctisztítóval. Használja a szokásos arctisztítóját vagy használjon hámlasztó hatású arctisztítót.
   (Ne használjon tejalapú arctisztítót, vagy arctisztító gélt, vagy sűrű arctisztítót)
   - Itassa át a kozmetikai kendőt arctisztítóval, hogy az arctisztító a kozmetikai kendő hátulján látható legyen.

   Néhány arctisztító (ásványvíz vagy víz alapú) a megfelelő hatást gyengítheti.
2. Nyomja meg a kapcsológombot. (6. ábra)
   - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "TISZTÍTÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot a "TISZTÍTÁS " bekapcsolásához.
3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.
   A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a szint választó gombbal.
   - Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés magas, közepes és alacsony szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
   - A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

   Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.
4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
   - A készüléket a hátsó borításnál fogva tartsa.
5. Helyezze a bőrre a kozmetikai kendőt, és mozgassa lassan a készüléket. (8. ábra)
   - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
   - A használati idő körülbelül 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a kozmetikai kendőt a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)
Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

- Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső széle felé-

⚠VIGYÁZAT	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)

- Ha a kozmetikai kendőn nincs több hidratáló, vagy ha a készülék nehezen csúszik, alkalmazzon még arctisztítót.
- (3) Ne használja a készüléket ugyanazon a bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
- Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot, és kapcsolja be az "Alacsony" fokozatot. Amennyiben még mindig csípő érzése van, használjon több arctisztítót.

6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol-
   (Automatikus kikapcsoló funkció)
   - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
7. Távolítsa el a gyűrűt és a kozmetikai kendőt.
   - Törölje meg a fej felületét papírtörlővel.
   - Ne használja újra a kozmetikai kendőt. Sérülést okozhat a bőrön.

2. lépés "HIDRATÁLÁS "

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a hidratálójában lévő hidratáló anyagoknak a bőrbe juttatásával kezelje a bőrét.

A kozmetikai kendő használata

1. Helyezzen a gyűrűs készülékre egy új kozmetikai kendőt.
   - A kozmetikai kendő behelyezésével kapcsolatosan lásd a “Használat előtti előkészület” részt.
2. Itassa át a kozmetikai kendőt szokásos hidratálójával.
   - Ne használjon tejalapú arctisztítót, vagy arctisztító gélt, vagy sűrű hidratálót.
   - Itassa át a kozmetikai kendőt arctisztítóval, hogy az arctisztító a kozmetikai kendő hátulján látható legyen.
3. Nyomja meg a kapcsológombot. (9. ábra)
   - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "HIDRATÁLÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

   Ha a "TISZTÍTÓ" üzemmód befejeződött, a "HIDRATÁLÓ" üzemmód automatikusan bekapcsol.
4. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a szint választó gombbal.
   A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal.
   - Chaque pression du bouton commutateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (BAS) du potentiel électrique.
   - A vibrálás erőssége nem fog módosulni. A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

   Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.

5. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
   - A készüléket a hátlapnál fogva tartsa.
6. Helyezze a bőrre a kozmetikai kendőt, és mozgassa lassan a készüléket. (8. ábra)
   - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
   - A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a kozmetikai kendőt a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)
Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

   - Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső széle felé-

⚠ VIGYÁZAT	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)

   - Ha a kozmetikai kendőn nincs több hidratáló, vagy ha a készülék nehezen csúszik, alkalmazzon több hidratálót.
   - Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
   - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet. Amennyiben még mindig csípő érzése van, használjon több hidratálót.
7. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)
   - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
8. Távolítsa el a gyűrűt és a kozmetikai kendőt.
   - Törölje meg a fej felületét papírtörlővel.
   - Ne használja újra a kozmetikai kendőt. Sérülést okozhat a bőrön.

Használat kozmetikai kendő nélkül

Amennyiben arctisztító gélt/hidratáló terméket (minden egy típusban hidratáló arctisztító), vagy sűrű hidratálót használ, mely nehezen szívódik fel a kozmetikai kendőn, használhatja a készüléket kozmetikai kendő nélkül is.

1. Használja a szokásos hidratáló gélt vagy sűrű hidratálót a fejen, majd oszlassa el teljes fejen az ujjaival. (10. ábra) ㉓ Hidratáló termék
2. Nyomja meg a kapcsológombot. (9. ábra)
   - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "HIDRATÁLÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

Ha a "TISZTÍTÓ" üzemmód befejeződött, a "HIDRATÁLÓ" üzemmód automatikusan bekapcsol.

3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.
   - A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal
   - Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés alacsony, közepes és magas szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
   - A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "Alacsony" szinten.

4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
   - A készüléket a hátlapnál fogva tartsa.
5. Helyezze a bőrre közvetlenül a fejet, és mozgassa lassan. (8. ábra)
   - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
   - A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a fejet a bőrén, a készülék nem fog vibrálni (bőr érzékelés funkció)
Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

   - Ha a fej nehezen csúszik, alkalmazzon több hidratálót.
   - Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső oldala felé.

⚠ VIGYÁZAT	Ne hagyja a fejet a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)

   - Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
   - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet. Amennyiben még mindig csípő érzése van, használjon több hidratálót, vagy más kozmetikumot.
6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)
   - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
7. Törölje le a hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörlővel.

3. lépés "FELTÖLTÉS"

(Javasoljuk, hogy a "FELTÖLTÉST" naponta egyszer használja tejalapú arctisztítókhoz vagy hidratáló termékekhez, és hetente egyszer vagy kétszer arcmaszkhoz:
A finom vibrálás és az elektródok enyhe alkalmazása fokozza a tejalapú arctisztító és az arcmaszk hatását.

1. Vigye fel az arcmaszkot az arcára, vagy használja a szokásos tejalapú arctisztítóját vagy hidratáló termékét.
   - Törölje le a tejalapú arctisztítót és a hidratáló terméket a kezén.
2. Nyomja meg a kapcsológombot. (11. ábra)
   - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "FELTÖLTÉST" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

Ha a "HIDRATÁLÓ" üzemmód befejeződött, nyomja meg a kapcsoló gombot, és a "FELTÖLTÉS" üzemmód automatikusan bekapcsol.

3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.
   - A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal.
   - Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés alacsony, közepes és magas szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
   - A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.

4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
   - A készüléket a hátsó borításnál fogva tartsa.
5. Használja és lassan mozgassa a fejet. (8. ábra)
   Ha arcmaszkot használ, csúsztassa a fejet az arcmaszk fölé.
   - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
   - A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a fejet a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)
Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

   - Helyezze finoman az arcára a fejet, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső oldala felé.

⚠ VIGYÁZAT	Ne hagyja a fejet a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat)

   - Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
   - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet.
6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol.
   (Automatikus kikapcsoló funkció)
   - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
7. Törölje le a hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörlővel.

Áramforrásról történő használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne használja a terméket vizes helyen, például fürdőszobában vagy magas páratartalmú helyen. (Áramütést és rövidzárlatot okozhat)

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a konnektorhoz.
   - Járjon el "A készülék használata" részben leírtaknak megfelelően.
     A készülék használata közben az akkumulátor jelző lámpa kikapcsol.
2. Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati adaptert a konnektorból és a készülékből.

Bőr érzékelés funkció

- Ez a készülék egy emberi szervezeten keresztül működő termék.
  Amikor a bőrt a hátlaphoz és a fejhez érinti, elektromos áramkör jön létre. Ha a hátlapot nem érinti és a fejet a bőrhöz érinti, az elektromos áramkör nem jön létre.

A memória funkció

- A készülékben található egy memória funkció, az elektromos töltés "MAGAS", "KÖZEPES" vagy "ALACSONY" szintű "erőinek" tárolására.
  Valamennyi üzemmódban (1-3 lépés) a készülék eltárolja az "erő" szintjét mielőtt automatikusan kikapcsolna, vagy a kapcsoló "off" állásba fordulna.
  Ha a szint kapcsoló gombot megnyomja a készülék használata közben, az elektromos töltés "ereje" nem kapcsol be.

A készülék tisztítása

- Törölje le az arctisztítót/hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörlővel. Amennyiben a szennyeződést nehéz eltávolítani, törölje le vízzel átitatott és jól kicsavart ronggyal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne tisztítsa a készüléket vízzel. Ne mártsa vízbe és ne öntsön rá vizet. (Üzemzavart okozhat)
⚠ VIGYÁZAT	Ellenőrizze, hogy a kapcsolót OFF állásba állította-e. (A nem megfelelő bekapcsolás csípő érzést, rendellenességet, vagy rövidzárlatot okozhat.)

VIGYÁZAT ★Ne használjon alkoholt, benzint és hígítót.
(Deformálódást, elszíneződést okozhat)

	Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék használata fürdőkád, mosdó, illetve egyéb víztároló közelében nem ajánlott

A termék tárolása

- Tárolja a készüléket zárt, nedvességtől és portól mentes helyen.
- A gyűrűket a tartó rész tárolja, tegye a készüléket is erre. (12. ábra)

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne hagyja a terméket vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában.. (Rövidzárlatot, vagy üzemzavart okozhat)

VIGYÁZAT ★Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek (nyáron járműben stb.), ne tegye a terméket fűtőtest mellé.
(Deformálódást, elszíneződést okozhat)

Specifikációk

Tápcsatlakozás Tápellátás	Hálózati adapter KH-182B	100 - 240V AC, 50-60Hz
	Alaptest	Akkumulátorok [Nikkel-hidrogén típusú akkumulátor (1.2V DC, 500mAh×2)]
Töltési idő		5 óra standard
Névleges idő		Körülbelül 15 perc maximumon (alap üzemmód : körülbelül 10 perc)
Tartozékok		Gyűrűk (kettő), tartó

Termék ártalmatlanítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne szerelje szét, kivéve ha selejtezi a terméket.

A termék újrahasznosítható részeket tartalmaz.
Az akkumulátort biztonságosan ártalmatlanítható.
A termék részeinek ártalmatlanításához, tartsa be a helyi törvényeket, rendelteket stb.

A nikkel-hidrogén akkumulátor eltávolítása.

- A készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az akkumulátort.

1. Ha az akkumulátort eltávolítja, húzza ki a hálózati adaptert a készülékből.
2. Tartsa lenyomva folyamatosan a hálózati kapcsolót körülbelül 10 másodpercig vagy tovább, míg "ON" állásba nem áll, és míg vibrálni nem kezd, majd hagyja, hogy a vibrálás megszűnjön.
3. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a két csavart a készülék ellentétes oldalán. (13. ábra) ㉔ Csavarok
4. Helyezzen egy lapos csavarhúzót a készülék elülső és hátsó borítása közötti nyílásba, és távolítsa el a hátsó borítást. (14. ábra)
   ㉕ Lapos csavarhúzó ㉖ Készülék hátsó borítása

5. Vágja el a nikkel-hidrogén akkumulátorok pólusaihoz csatlakoztatott ólom vezetékeket a pólusok mellett, majd vegye ki az akkumulátorokat az akkumulátor tartóból. (15. ábra)

㉗ Készülék elülső borítása
㉘ Ólomvezeték ㉙ Nikkel-hidrogén akkumulátor ㉚ Akkumulátor tartó

⚠ VIGYÁZAT	Ne hagyja, hogy az eltávolított nikkel-hidrogén akkumulátorok (+) és (-) pólusai érintkezzenek. (Rövidzárlatot vagy égést okozhat)

FIGYELMEZTETÉS

Használat során ügyeljen

- A készüléket a hátlapnál fogva tartsa, és a termék fejét helyezze az arcához. Máskülönben a termék nem működik.

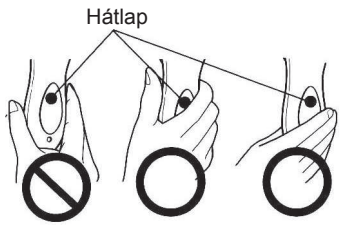

Bőr érzékelés funkció

- Ez a készülék egy emberi szervezeten keresztül működő termék.
- Az elektromos áramkör úgy jön létre, hogy a bőre érintkezik a hátlappal és a termék fejével.

A készülék működési ideje

- Valamennyi üzemmód folyamatos működési ideje alapértelmezett.
- Az idő nem tartozik az alábbi esetekhez:
  - Amikor a fej, vagy a kozmetikai kendővel ellátott fej és a hátlap nem érintkezik a bőrrel.
  - Amikor a használt kozmetikai kendő nem tartalmaz elég arctisztítót.

∗ **A tényleges működési idő normális esetben hosszabb lehet.**

Automatikus kikapcsolási funkció

- Amennyiben a termék körülbelül 5 percig nem működik, a készülék automatikusan lekapcsol.
- Hallható egy kikapcsolást jelző hang, és a készülék automatikusan kikapcsol, amikor valamennyi üzemmód befejeződött.

GYIK

Szám	Kérdés	Válasz
1 kérdés	Csípő érzést érzek a bőrömön	• Ellenőrizze az érzékenységi szintet Ha "Magas" szint van beállítva, nyomja meg a választó gombot, és kapcsolja "ALACSONY" szintre. • Ha az arctisztító/hidratáló az arctisztító kendőn elfogy, töltsön még rá. ※ Amennyiben kellemetlenséget érez a bőrén, hagyja abba a termék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.
2. kérdés	A "TISZTÍTÓ" üzemmóddal eltávolítható-e a smink?	• A termék nem tudja eltávolítani a sminket. Használjon smink eltávolítót.
3. kérdés	A szennyeződés könnyebben eltávolítható-e ha erőteljesebben alkalmazom a készüléket?	• Az elektromos áram a szennyeződés és a hidratáló eltávolítására alkalmas. Így a készülék erőteljesebb alkalmazása ezt nem befolyásolja. • Alkalmazza a készüléket óvatosan a bőrön, és masszírozza lassan.
4. kérdés	A kozmetikai kendőt nem tudom megfelelően behelyezni.	• Használjon téglalap, vagy kör alakú kozmetikai kendőt. (Ha a kozmetikai kendő túl vastag, vagy túl vékony, nem lehet behelyezni.)
5. kérdés	Használható-e a készülék a fürdőszobában?	• A készülék nem vízálló. • Soha ne használja vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában.
6. kérdés	Használhatok tejalapú arctisztítót vagy arctisztító gélt?	• A tejalapú arctisztító vagy az arctisztító gél “HIDRATÁLÓ” üzemmódban, vagy "FELTÖLTÉS" üzemmódban kozmetikai kendő nélkül használható. Tanulmányozza a "Kapcsolási mód" részt az "Előkészület használat előtt" bekezdésben.
7. kérdés	Rendelkezik-e a termék fehérítő vagy szennyeződés eltávolító funkcióval?	• A termék nem alkalmas fehérítésre vagy szennyeződés eltávolítására. • A finomabb szennyeződéseket távolítja el, melyek mélyen a pórusokban találhatók, és bejuttatja a hidratálót a bőrbe.
8. kérdés	Mely területek nem alkalmasak a termék használatára?	• Kérjük, tanulmányozza ehhez a kézikönyvet.